

SIEMENS

HN978GQ.1

Indbygningsovn



DA Betjenings- og installationsvejledning



Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.

Siemens Home Appliances



Indholdsfortegnelse

BETJENINGSVEJLEDNING

1	Sikkerhed	2	18	Børnesikring	29
2	Undgåelse af tingsskader	7	19	Grundindstillinger	29
3	Miljøbeskyttelse og besparelse	8	20	Home Connect	30
4	Lær apparatet at kende	9	21	Rengøring og pleje	32
5	Driftstyper	11	22	Rengøringsfunktion "Pyrolyse activeClean" ...	34
6	Tilbehør	13	23	Rengøringsunderstøttelse "humidClean"	35
7	Inden den første ibrugtagning	14	24	Afkalkning	36
8	Generel betjening	15	25	Tørringsfunktion	36
9	Lynopvarmning	17	26	Ovndør	37
10	Tidsfunktioner	17	27	Ribberammer	39
11	Dampning	18	28	Afhjælpning af fejl	39
12	Mikrobølger	21	29	Bortskaffelse	42
13	Ventilationsfunktion "Sprød finish"	23	30	Kundeservice	42
14	Stegetermometer	23	31	Oplysninger om fri software og open source- software	43
15	Retter	25	32	Overensstemmelseserklæring	43
16	Genkendelse af retter	28	33	Sådan lykkes det	44
17	Favoritter	28	34	MONTAGEVEJLEDNING	55
			34.1	Generelle montageanvisninger	55

1 Sikkerhed

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger.

1.1 Definition af signalord

Her forklares betydningen af signalordene, der er anvendt i denne vejledning.

ADVARSEL

Overhold disse anvisninger for at forhindre eventuel alvorlig tilskadekomst eller død.

BEMÆRK!

Overhold disse anvisninger for at undgå skader på apparatet eller andre materielle skader.

Bemærk: Dette gør opmærksom på vigtige informationer.

1.2 Generelle henvisninger

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.

- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.
- Tilslut ikke apparatet i tilfælde af en transportskade.

1.3 Bestemmelsesmæssig brug

Dette apparat er kun beregnet til indbygning. Overhold den specielle monteringsvejledning. Tilslutning af apparater uden netstik må kun udføres af en autoriseret fagmand. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse.

Anvend kun apparatet:

- til at tilberede madvarer og drikke.
- i husholdninger eller lignende anvendelsesformål, som for eksempel: personalekøkkener i forretninger, kontorer eller andre

erhvervsmæssige områder, på landbrugsejendomme, af kunder i hoteller og andre boligindretninger, i morgenmadspensioner.

- ▀ Op til en højde på maksimalt 4000 m over havets overflade.

Dette apparat er i overensstemmelse med standarden EN 55011 og CISPR 11. Det er et produkt i gruppe 2, klasse B. Gruppe 2 betyder, at der bliver frembragt mikrobølger til opvarmning af fødevarer. Klasse B betyder, at apparatet er beregnet til brug i private husholdninger.

1.4 Begrænsning af brugerreds

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 15 år eller mere og overvåges.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

1.5 Sikker brug

Sørg altid for at vende tilbehøret rigtigt, når det sættes ind i ovnen.

→ "Tilbehør", Side 13

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▀ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.
- ▀ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▀ Fjern groft snavs fra ovnrummet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt.

- ▀ Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning eller under tilberedning.
- ▀ Klip bagepapiret til i en passende størrelse, og stil et fad eller en bageform oven på det.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▀ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▀ Hold små børn under 8 år på sikker afstand. Tilbehør eller service bliver meget varmt.
- ▀ Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.

Alkohol dampe kan antændes i det varme ovnrum. Apparatets dør kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▀ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▀ Opvarm ikke spirituosere (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▀ Åbn apparatets dør med forsigtighed. Teleskopudtrækkene bliver meget varme under driften.
- ▀ Lad de varme teleskopudtræk køle af, før de berøres.
- ▀ Brug grydelapper ved berøring af varme teleskopudtræk.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▀ Rør aldrig ved de varme dele.
 - ▀ Hold børn på sikker afstand.
- Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.
- ▀ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
 - ▀ Hold børn på sikker afstand.
- Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum.
- ▀ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▀ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset. Apparatet og dets tilgængelige dele kan have skarpe kanter.
- ▀ Vær forsigtig ved håndtering og rengøring.
- ▀ Brug beskyttelseshandsker, når det er muligt.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

Alkoholdampe kan antændes i det varme ovnrum, og apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre.

→ "Undgåelse af tingsskader", Side 7

- ▶ Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold i retter.
- ▶ Opvarm ikke spirituoser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).
- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

En beskadiget isolering af nettilslutningsledningen er farlig.

- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med varmekilder eller varme apparatdele.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig komme i kontakt med skarpe spidser eller kanter.
- ▶ Nettilslutningsledningen må aldrig knækkes, klemmes eller ændres.

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

Et beskadiget apparat eller en beskadiget nettilslutningsledning er farlig.

- ▶ Brug aldrig et beskadiget apparat.
- ▶ Træk aldrig i nettilslutningsledningen for at afbryde apparatets forbindelse til strømnettet. Tag altid fat i nettilslutningsledningens netstik, og træk det ud.
- ▶ Hvis apparatet eller nettilslutningsledningen er beskadiget, så træk straks nettilslutningsledningens netstik ud, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

- ▶ Kontakt kundeservice. → Side 42

Efter installationen af apparatet må åbningerne i apparatets bagvæg ikke være tilgængelige for børn.

- ▶ Overhold den specielle montagevejledning.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!



Pas på - magnetisme



For personer med pacemaker

Der er anbragt permanente magneter i betjeningsfeltet. De kan reducere elektriske implantaters funktionsevne, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

⚠ ADVARSEL – Fare for kvælning!

Børn kan trække emballagemateriale over hovedet eller vikle sig ind i det og blive kvalt.

- ▶ Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Børn kan indånde eller sluge smådele og dermed blive kvalt.
- ▶ Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- ▶ Lad ikke børn lege med smådele.

1.6 Mikrobølger

LÆS DE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER OMHYGGLIGT, OG OPBEVAR DEM TIL SENERE BRUG

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt og kan forårsage skader, hvis apparatet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til. F.eks. kan der selv efter flere timer gå ild i opvarmede hjemmesko eller puder med fyld af korn.

- ▶ Tør aldrig levnedsmidler eller beklædning i apparatet.
- ▶ Varm aldrig hjemmesko, puder med fyld af korn eller kerner, svampe, fugtige pudseklude eller lignende i apparatet.
- ▶ Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Madvarer og deres emballage og beholdere kan antændes.
- ▶ Opvarm aldrig madvarer i den varmeisolerende emballage.

- ▶ Opvarm aldrig madvarer i beholdere af kunststof, papir eller andre brændbare materialer uden holde øje med dem.
- ▶ Indstil aldrig en alt for høj mikrobølgeeffekt eller for lang tid. Følg angivelserne i denne brugsanvisning.
- ▶ Madvarer må ikke tørres med mikrobølger.
- ▶ Madvarer med lavt vandindhold, som f.eks. brød, må ikke optøs eller opvarmes med for høj mikrobølge-effekt eller -tid.

Spiseolie kan antændes.

- ▶ Spiseolie må aldrig aldrig opvarmes separat med mikrobølger.

Genstande eller tilbehør, som opbevares i mikrobølgeovnen, kan antændes.

- ▶ Kontroller, at der ikke befinder sig genstande eller tilbehør i ovnrummet, som er uegnet til anvendelse med mikrobølger, inden apparatet tages i brug.
- ▶ Anvend ikke ovnrummet til opbevaring af brændbare genstande, køkkenredskaber eller madvarer og lignende, når mikrobølgeovnen ikke er i drift.

⚠ **ADVARSEL – Eksplosionsfare!**

Væsker eller andre næringsmidler i fast tillukkede beholdere kan let eksplodere.

- ▶ Opvarm aldrig væsker eller andre næringsmidler i fast tillukkede beholdere.

⚠ **ADVARSEL – Fare for forbrænding!**

Madvarer med fast skal eller skind kan springe eksplosionsagtigt både under og efter opvarmningen.

- ▶ Tilbered aldrig hele æg i skal, og opvarm ikke hårdkogte æg i skallen.
- ▶ Tilbered ikke muslinger og andre skaldyr.
- ▶ Prik hul i æggeblommen ved spejlæg eller æg i glas forinden.
- ▶ Madvarer med fast skal eller skind kan springe, f.eks. æbler, tomater, kartofler eller pølser. Prik huller i skallen eller skindet inden opvarmningen.

Varmen fordeles ikke jævnt i babymaden.

- ▶ Opvarm aldrig babymad i tæt lukkede beholdere.
- ▶ Fjern altid låg eller sut.
- ▶ Efter opvarmning skal babymad omrøres eller omrystes godt.
- ▶ Kontroller temperaturen, inden barnet får maden.

Opvarmede levnedsmidler afgiver varme. Servicet kan blive meget varmt.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage service eller tilbehør ud af ovnrummet.

Hvis madvarer er indpakket lufttæt, kan emballagen springe.

- ▶ Følg altid anvisningerne på emballagen.
- ▶ Brug altid grydelapper, når retten tages ud af ovnen.

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Ved ren mikrobølgedrift aktiverer tørringsfunktionen ved de højeste effekttrin automatisk et varmeelement, som opvarmer ovnrummet.

- ▶ Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmeelementer, når de er varme.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.


Det er farligt at anvende apparatet til formål, det ikke er beregnet til. For eksempel kan overophedede hjemmesko, kerne- eller kornpuder, svampe, fugtige rengøringsklude og lignende medføre forbrændinger.

- ▶ Tør aldrig levnedsmidler eller beklædning i apparatet.
- ▶ Varm aldrig hjemmesko, puder med fyld af korn eller kerner, svampe, fugtige pudseklude eller lignende i apparatet.
- ▶ Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Ved opvarmning af væsker kan der opstå forsinket kogning. Det betyder, at kogetemperaturen nås, uden at de typiske luftbobler dannes. Selv meget små bevægelser af beholderen skal ske med stor forsigtighed. Den kogende væske kan pludseligt koge over eller sprøjte.

- ▶ Sæt derfor altid en ske i koppen eller beholderen. Sådan kan forsinket kogning undgås.

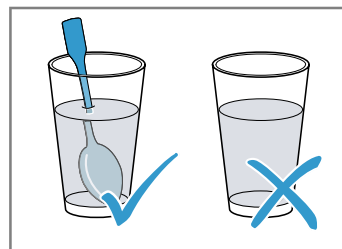

⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Uegnet service kan springe. Service af porcelæn og keramik kan have små huller i håndtag og låg. Under disse huller er der små hulrum. Hvis der er trængt fugt ind i disse hulrum, kan servicet springe.

- ▶ Anvend kun service, der er egnet til mikrobølger.

Ved ren mikrobølgedrift kan service og beholdere af metal eller med metaldele danne gnister. Apparatet bliver beskadiget.

- ▶ Anvend aldrig metalbeholdere ved ren mikrobølgedrift.
- ▶ Anvend kun service eller beholdere, der er egnet til mikrobølger, eller anvend mikrobølger i forbindelse med en ovnfunktion.

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Apparatet arbejder med højspænding.

- ▶ Fjern aldrig apparatets kabinet.

⚠ **ADVARSEL – Fare for alvorlig sundhedsskade!**

Mangelfuld rengøring af apparatets overflader kan ødelægge apparatet, forkorte dets levetid og kan medføre farlige situationer, som f.eks. at der trænger mikrobølge-energi ud.

- ▶ Rengør jævnligt apparatet, og fjern rester af levnedsmidler med det samme.
- ▶ Sørg for, at ovnrum, dørtætning, dør og hængsel altid er rene.

→ "Rengøring og pleje", Side 32

Benyt aldrig apparatet, hvis ovndøren eller dørtætningen er beskadiget. Der kan trænge mikrobølgeenergi ud.

- ▶ Benyt aldrig apparatet, hvis ovndøren, dørtætningen eller kunststoframmen er beskadiget.
- ▶ Reparationer må kun udføres af kundeservice.

Der trænger mikrobølgeenergi ud af apparater, hvor kabinetets afdækning mangler.

- ▶ Fjern aldrig kabinetets afdækning.
- ▶ Kontakt kundeservice, hvis der skal udføres service eller reparationer af apparatet.

1.7 Damp

Overhold disse anvisninger ved anvendelsen af en damp-funktion.

⚠ **ADVARSEL – Fare for skoldning!**

Vandet i vandbeholderen kan blive meget varmt under den fortsatte brug af apparatet.

- ▶ Vandbeholderen skal tømmes, hver gang apparatet har været brugt med damp.

Der dannes meget varm damp i ovnrummet.

- ▶ Stik ikke hånden ind i ovnrummet under drift af apparatet med damp.

Der kan løbe varm væske over, når tilbehøret tages ud.

- ▶ Vær derfor forsigtig, når tilbehøret tages ud, og brug altid ovnhandsker.

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrummet (forpuffning). Ovndøren kan springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.

- ▶ Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen.
- ▶ Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler.

1.8 Stegetermometer

⚠ **ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!**

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

⚠ **ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!**

Stegetermometret er spidst.

- ▶ Håndter stegetermometret med forsigtighed.

1.9 Rengøringsfunktion

⚠ **ADVARSEL – Brandfare!**

Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- ▶ Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrummet.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

⚠ **ADVARSEL – Fare for alvorlig sundhedsskade!**

Apparatet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftige gasser.

- ▶ Bageplader og forme med slip-let belægning må aldrig rengøres med rengøringsfunktionen.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrummet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bagning brænder væk. Der ved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- ▶ Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres.
- ▶ Bliv ikke i rummet i længere tid.
- ▶ Hold børn og husdyr på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

2 Undgåelse af tingsskader

2.1 Generelt

BEMÆRK!

Alkoholdampe kan antændes i et varmt ovnrøm, hvilket kan medføre en varig beskadigelse af apparatet. Ved en eksplosion kan apparatets dør kan springe op og eventuelt falde af. Glasruderne i døren kan springe og splintre. Dette undertryk kan medføre, at ovnrummet indvendigt bliver stærkt deformert.

- ▶ Opvarm ikke spirituosser (≥ 15 vol. %) i ufortyndet stand (f.eks. for at hælde dem over retter).

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

Hvis temperaturen er over $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, forårsager genstande på ovnbunden en varmeophobning. Bage og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.

- ▶ Anbring aldrig tilbehør, folie, bagepapir eller fade uanset art på ovnbunden.
- ▶ Sæt kun fade og beholdere på ovnbunden, når temperaturen er indstillet til under $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Silikoneforme eller silikoneholdig permanent bagefolie, afdækninger eller tilbehør kan beskadige bagesensoren. Bagesensoren kan også blive beskadiget, selv om den ikke er aktiveret.

- ▶ Brug ikke silikoneforme eller silikoneholdig permanent bagefolie, afdækninger eller tilbehør. Bagepapir med silikonebelægning må gerne anvendes.

Opbevar aldrig genstande af silikone i ovnrummet. Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrøm. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden. Længerevarende fugtighed i ovnrummet medfører korrosion.
- ▶ Lad ovnrummet tørre efter anvendelsen.
- ▶ Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i den lukkede ovn.
- ▶ Opbevar ikke madretter i ovnrummet.
- ▶ Sæt ikke noget i klemme i døren.

Dryp af frugtsaft fra bagepladen forårsager pletter, som ikke kan fjernes igen.

- ▶ Læg ikke for meget på bagepladen ved bagning af meget saftige frugtkager.
- ▶ Brug om muligt universalbradepanden, som er dybere.

Ovnrrens i en varm ovn beskadiger emaljen.

- ▶ Brug aldrig ovnrrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrøm og ovndør.

Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke længere rigtigt under brugen. De tilgrænsende skabsfronter kan blive beskadiget.

- ▶ Hold altid tætningen ren.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis tætningen er beskadiget eller mangler.

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke apparatets dør til at stå eller sidde på eller som støtte.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som fræsætningsplads for service eller tilbehør.

Afhængigt af apparatets type kan tilbehøret ridse ruden, når ovndøren lukkes.

- ▶ Sørg altid for at sætte tilbehøret helt ind til anslag. Kameralinsen kan blive ridset eller mat.
- ▶ Brug ikke ru rengøringssvampe.
- ▶ Brug ikke rustfri stålspiraler.
- ▶ Brug ikke syreholdige rengøringsmidler eller afkalkningsmidler.
- ▶ Brug kun ovnrrens i en kold ovn i henhold til producentens angivelser.

Aluminiumsfolie kan medføre en varig misfarvning af ovndørens rude.

- ▶ Aluminiumsfolie inde i ovnrummet må aldrig berøre ruden i ovndøren.

2.2 Mikrobølger

Overhold disse anvisninger ved brug af mikrobølger.

BEMÆRK!

Hvis genstande af metal berører ovnrums væg, dannes der gnister, som kan beskadige apparatet eller ødelægge indersiden af ovndørens rude.

- ▶ Metal, f.eks. en ske i et glas, skal være placeret mindst 2 cm væk fra ovnrums væg og dørens inderside.

Tilbehør, der er placeret direkte ovenpå hinanden, danner gnister.


- ▶ Risten må ikke kombineres med universalbradepanden.
- ▶ Tilbehør må kun sættes ind i hver sin rillehøjde.

Ved drift udelukkende med mikrobølger er universalbradepanden og bagepladen uegnede. Der kan dannes gnister, og ovnrums rummet bliver beskadiget.

- ▶ Anvend den medfølgende rist som underlag. Skåle af aluminium i apparatet kan danne gnister. Apparatet bliver beskadiget, hvis der dannes gnister.
- ▶ Anvend ikke skåle af aluminium i apparatet.

Apparatet bliver overbelastet, hvis det anvendes uden madretter i ovnrums rummet.

- ▶ Start aldrig mikrobølgefunktionen uden madvarer i ovnrums rummet. Undtaget herfra er en kortvarig test af service.

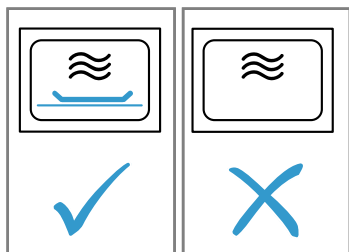

Ved tilberedning af mikrobølgepopcorn ved høj mikrobølgeeffekt kan ruden i ovndøren springe på grund af overbelastning.

- ▶ Indstil ikke en for høj mikrobølgeeffekt.

- ▶ Anvend maksimalt 600 W.
- ▶ Læg popcorn-poseden på en glastallerken.

2.3 Dampf

Overhold disse anvisninger ved anvendelsen af dampfunktionen.

BEMÆRK!

Fade og beholdere med rustpletter kan medføre korrosion i ovnrums rummet. Selv ganske små rustpletter kan medføre korrosion.

- ▶ Anvend ikke fade eller beholdere, der har rustpletter. Varmt vand i vandbeholderen kan beskadige dampsystemet.

- ▶ Fyld udelukkende koldt vand i vandbeholderen.

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120 °C.

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.

- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

Der dannes meget vanddamp under driften med ovnfunktioner med damp. Kondensat, som samler sig i dryprenden under ovnrums rummet, kan løbe over og beskadige de tilgrænsende skabe.

- ▶ Åbn ikke apparatets dør under driften eller i givet fald eller så sjældent som muligt.

Hvis der kommer afkalkningsvæske på betjeningsfeltet eller på andre sarte overflader, bliver de beskadiget.

- ▶ Fjern i så fald straks afkalkningsvæsken med vand.

Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den rengøres i opvaskemaskinen.

- ▶ Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine.

- ▶ Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

3 Miljøbeskyttelse og besparelse

3.1 Bortskaffelse af emballage

Alt emballagemateriale er miljøvenligt og egnet til genbrug.

- ▶ Bortskaf de enkelte dele adskilt efter art.

3.2 Energibesparelse

Hvis disse anvisninger overholdes, forbruger apparatet mindre strøm.

Forvarm kun apparatet, hvis det er angivet i opskriften eller i Anbefalede indstillinger.

→ "Sådan lykkes det", Side 44

- ✓ Hvis apparatet ikke forvarmes, spares der op til 20 % energi.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme.

- ✓ Disse bageforme optager varmen særlig godt.

Undlad så vidt muligt at åbne ovndøren under driften.

- ✓ Temperaturen i ovnen bibeholdes, og apparatet behøver ikke at eftervarme.

Bag flere retter direkte efter hinanden eller parallelt.

- ✓ Ovnrummet er opvarmet efter den første bagning. Derved reduceres bagetiden for den efterfølgende kage.

Ved længere tilberedningstider kan ovnen slukkes 10 minutter, før tilberedningstiden er slut.

- ✓ Restvarmen er tilstrækkelig til færdigt tilberedning af retten.

Fjern tilbehør fra ovnrums rummet, som ikke skal bruges.

- ✓ Overflødige tilbehørsdele skal ikke opvarmes.

Lad dybfrostretter tø op inden tilberedningen.

- ✓ Derved spares den energi, der skulle bruges til optøning af retterne.

Deaktivering af displayet i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 29

- ✓ Der spares energi, når displayvisningen slukkes.

Opvarm to glas eller kopper med væske samtidigt.

- ✓ Opvarmning af flere retter samtidigt bruger mindre energi end opvarmning af flere retter efter hinanden.

Bemærk: I henhold til EU forordning 2023/826 om miljøvenligt design befinder følgende apparat sig i en an-

den tilstand i slukket tilstand. Denne tilstand bliver i det følgende betegnet som energibesparende tilstand. Apparatet bruger også energi, når hovedfunktionen ikke er aktiv:


- Detektion af aktivering af sensortaster
- Overvågning af døråbning

- Behandling af klokkeslæt (uden visning)
Fordi der i henhold til definitionen hverken tale om en "slukket tilstand" eller en "standbytilstand", bruges betegnelsen energibesparende tilstand. Til måling af den energibesparende tilstand skal EN IEC 60350-1:2023 anvendes.

4 Lær apparatet at kende

4.1 Betjeningsfelt

Via betjeningsfeltet indstilles alle apparatets funktioner, og du informeres om driftstilstanden. Afhængigt af apparattype kan enkeltheder på billedet afvige, f.eks. farve og form.

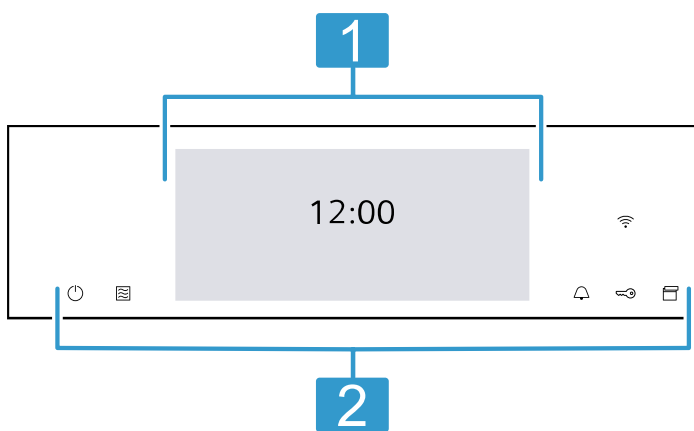

Display

- 1** I displayet vises de aktuelle indstillingsværdier, valgmuligheder eller tekster med anvisninger.
→ "Display", Side 9

Taster

- 2** Med tasterne kan diverse funktioner indstilles direkte.
→ "Taster", Side 10

4.2 Display

Displayet er inddelt i forskellige områder.

Statuslinje

Statuslinjen befinder sig øverst i displayet. Afhængigt af indstillingstrin kan der udføres forskellige handlinger.

Symbol	Funktion
←	Gå en indstilling tilbage.
⚙️	Åbn grundindstillingerne.

Ved siden af tekstoplysningerne vises den aktuelle tilstand for forskellige funktioner også ved hjælp af symboler.

Symbol	Betydning
Tid, f.eks. "12min10s"	Visning af igangværende tidsfunktioner. → "Tidsfunktioner", Side 17

Symbol	Betydning
🔔	Minutur er aktiveret. → "Indstilling af minutur", Side 18
🔑	Børnesikring er aktiveret. → "Børnesikring", Side 29
🔒	Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen eller af børnesikringen. → "Rengøringsfunktion Pyrolyse activeClean", Side 34 → "Grundindstillinger", Side 29
📶	WLAN-signalstyrke for Home Connect. Jo flere linjer symbolet er fyldt ud med, desto bedre er signalet. Hvis symbolet er overstreget 📶, er der ikke noget WLAN-signal. Hvis der er et "x" ved symbolet 📶, er der ikke forbindelse til Home Connect serveren. → "Home Connect", Side 30
🏠	Fjernstart med Home Connect er aktiveret. → "Home Connect", Side 30
🔧	Fjerndiagnose med Home Connect til vedligeholdelse er aktiveret. → "Home Connect", Side 30
📷	Kamera i ovnrummet er aktiveret. → "Kamera", Side 10

Indstillingsområde

Indstillingsområdet er opdelt i fliser. De enkelte fliser viser de aktuelle valgmuligheder og allerede foretagne indstillinger. Tryk på den pågældende flise for at vælge en funktion. Oplysningerne bliver også vist i fliser. Stryg med fingeren over displayet for at blade flere fliser ad gangen mod venstre eller højre.

Mulige symboler på fliser

Symbol	Betydning
🔢	Angiv indstillingsværdien på tal-feltet.
🔄	Nulstil indstillingsværdi.
✕	Luk flisen.






Bemærk: En blå prik eller en blå stjerne i en flise viser, at der er blevet downloadet en ny funktion, en ny favorit eller en opdatering med Home Connect app.

Info-linje

Afhængigt af indstillingstrin vises yderligere der oplysninger om indstillingen nederst i displayet, og der kan udføres forskellige handlinger.

4.3 Taster

Med tasterne kan diverse funktioner vælges direkte.

Tast	Funktion
	Tænd eller sluk af apparat. → "Generel betjening", Side 15
	Vælg driftstypen mikrobølger direkte. → "Mikrobølger", Side 21
	Valg af minutur. → "Indstilling af minutur", Side 18
	Tryk vedvarende i ca. 4 sekunder: Aktivering eller deaktivering af børnesikring. → "Børnesikring", Side 29
	Åbning af betjeningspanel for at tage vandbeholder ud. → "Fyldning af vandbeholder", Side 18

4.4 Ovnrum

Der er forskellige funktioner i ovnrummet, som understøtter i brugen af apparatet.

Ribberammer

Tilbehøret kan anbringes i forskellige højder i ribberammerne.


→ "Tilbehør", Side 13

Apparatet har 5 rillehøjder. Rillehøjderne angives nedefra og op.

Afhængigt af apparatets type er ribberammerne udstyret med udtræk på en eller flere rillehøjder.

Ribberammerne kan tages ud, f.eks. til rengøring.

→ "Ribberammer", Side 39

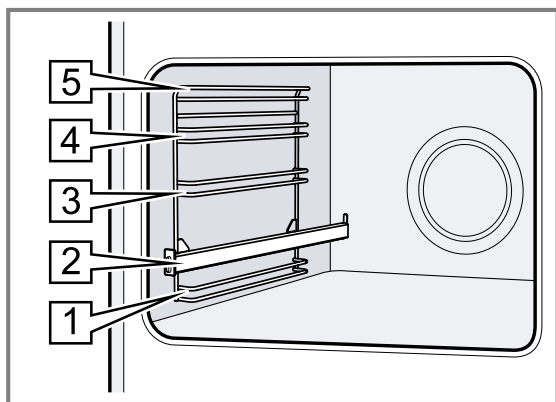

Belysning

En eller flere ovnlamper belyser ovnrummet.

Når ovndøren åbnes, tændes ovnbelysningen automatisk. Hvis ovndøren er åben i mere end ca. 18 minutter, slukkes ovnbelysningen igen.

Ved de fleste driftstyper tændes ovnbelysningen, så snart driften startes. Når driften afsluttes, slukkes ovnbelysningen.

Kamera

Med kameraet i ovnrummet kan tilberedningsprocessen overvåges via Home Connect app.

Med driftstypen "Retter" kan bruningssensoren anvendes, så der kan indstilles en individuel bruning af retter-

ne. Med funktionen genkendelse af retter foreslår ovnen retter, som kan vælges.

→ "Retter", Side 25

→ "Genkendelse af retter", Side 28

Der findes yderligere oplysninger om betjening af kameraet i Home Connect app.

For at kunne bruge kameraet skal det aktiveres i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 29

For at kunne anvende funktionen til genkendelse af retter skal genkendelse af retter aktiveres i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 29

Bemærk: Vær af hensyn til datasikkerheden opmærksom på, at udenforstående personer, der opholder sig i rummet, kan blive filmet af kameraet gennem ovndøren.

Køleventilator

Afhængigt af apparatets temperatur tændes og slukkes køleventilatoren. Den varme luft kommer ud over døren.

BEMÆRK!

Tildækning af ventilationsåbningerne medfører en overophedning af apparatet.

► Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til.

For at afkøle apparatet og fjerne restfugtighed fra ovnrummet fortsætter køleventilatoren med at køre et stykke tid efter brugen.

Bemærk: Efterløbstiden kan ændres i grundindstillingerne. Indstil en længere efterløbstid, hvis der ofte tilberedes eller varmholdes meget fugtige retter i ovnrummet.

→ "Grundindstillinger", Side 29

Ovndør


Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, stopper driften. Når apparatets dør lukkes, fortsætter driften automatisk.

Når døren lukkes under funktionen mikrobølger, skal driften fortsættes igen.

Vandbeholder

Vandbeholderen bruges ved ovnfunktioner med damp. Vandbeholderen er placeret bag betjeningspanelet.

→ "Fyldning af vandbeholder", Side 18

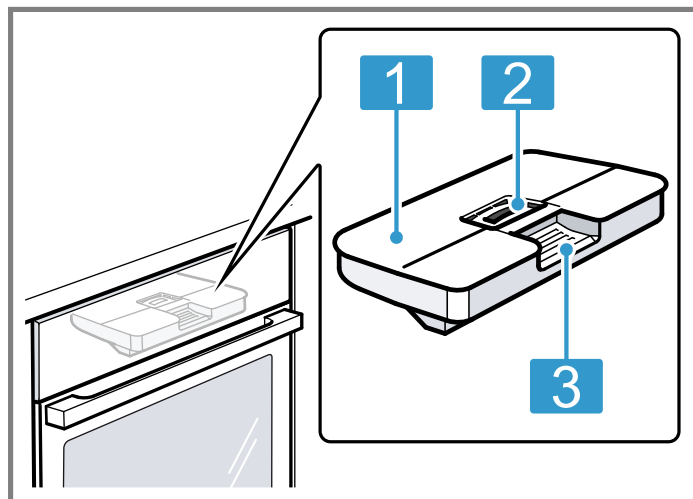

1 Vandbeholderlåg

2 Åbning til påfyldning og tømning

3 Håndgreb til udtagning og isætning

5 Driftstyper

Her vises en oversigt over apparatets driftstyper og hovedfunktioner.

Tip: Afhængigt af apparatets type giver Home Connect app adgang til flere eller mere omfangsrige funktioner. Der findes yderligere oplysninger om dette i app'en.

Driftstype	Anvendelse
Ovnfunktioner	Vælg en nøjagtigt afstemt ovnfunktion for optimal tilberedning af retterne. → "Ovnfunktioner", Side 11 → "Generel betjening", Side 15
Retter	Anvend de anbefalede programmerede indstillinger til de forskellige retter. → "Retter", Side 25
Dampning	Retter tilberedes skånsomt med ovnfunktioner med damp. → "Dampning", Side 18
Mikrobølger	Med mikrobølgefunktionen kan retter tilberedes, opvarmes eller optøes hurtigere. → "Mikrobølger", Side 21

Driftstype	Anvendelse
Rengøring	Vælg rengøringsfunktion for ovnrummet. → "Rengøringsfunktion Pyrolyse activeClean", Side 34 → "Rengøringsunderstøttelse humidClean", Side 35 → "Afkalkning", Side 36 → "Tørringsfunktion", Side 36
Favoritter	Brug egne gemte indstillinger. → "Favoritter", Side 28

Home Connect

Med Home Connect kan ovnen forbindes med en mobil enhed og fjernstyres, og dens funktioner kan anvendes i fuldt omfang.

Afhængigt af apparatets type giver Home Connect app adgang til flere eller mere omfangsrige funktioner for apparatet. Der findes yderligere oplysninger om dette i app'en.






→ "Home Connect", Side 30












5.1 Ovnfunktioner

Her forklares forskelle og anvendelsesområder, så der altid kan vælges en egnet ovnfunktion til den pågældende ret. Symbolerne for de enkelte ovnfunktioner gør dem lette at genkende.

Når der vælges en ovnfunktion, foreslår apparatet en passende temperatur eller trin. Værdierne kan overtages eller ændres indenfor det angivne område.



Ved temperaturindstillinger over 275 °C og Grilltrin 3 sænker apparatet efter ca. 40 minutter temperaturen til ca. 275 °C hhv. til Grilltrin 1.

Symbol	Ovnfunktion	Temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde Mulige ekstrafunktioner
	4D-varmluft	30 - 275 °C	Bagning og stegning i ét eller flere lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet.
	Over-/undervarme	30 - 300 °C	Traditionel bagning eller stegning i ét lag. Denne ovnfunktion er særligt velegnet til kager med fugtig belægning. Varmen kommer ensartet oppefra og nedefra.
	Varmluft, skånsom	125 - 250 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter uden forvarmning i ét lag. Ventilatoren fordeler varmen fra det ringformede varmeelement i bagvæggen jævnt i ovnrummet. Der er intervaller, hvor retterne bliver tilberedt med restvarme. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Hvis du åbner apparatets dør, selv kortvarigt, vil apparatet fortsætte med at opvarme uden at udnytte restvarmen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved drift med cirkulationsluft og af energiklassen.
	Skånsom over-/undervarme	150 - 250 °C	Skånsom tilberedning af udvalgte retter. Varmen kommer oppe- og nedefra. Der er intervaller, hvor retterne bliver tilberedt med restvarme. Hold ovndøren lukket under tilberedningen. Hvis du åbner apparatets dør, selv kortvarigt, vil apparatet fortsætte med at opvarme uden at udnytte restvarmen. Denne ovnfunktion bruges til fastlæggelse af energiforbruget ved konventionel drift.
	Varmluft/impulsgrill	30 - 300 °C	Stegning af fjerkræ, hele fisk eller større kødstykker.

Symbol	Ovnfunktion	Temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde Mulige ekstrafunktioner
			Grillelementet og ventilatoren tændes og slukkes skiftevis. Ventilatoren hvirvler den varme luft rundt om retten.
	Grill, stor flade	Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af flade stykker grillmad, som steaks, pølser eller toast. Gratineret af retter. Hele fladen under grillelementet opvarmes.
	Grill, lille flade	Grilltrin: 1 = lavt 2 = mellem 3 = kraftigt	Grillning af små mængder som steaks, pølser eller toast. Gratineret af små mængder. Fladen i midten under grillelementet opvarmes.
	Pizzatrin	30 - 275 °C	Tilberedning af pizza eller retter, som kræver meget varme nedefra. Det nederste varmeelement og det ringformede varmeelement i bagvæggen varmer.
	coolStart-funktion	30 - 275 °C	Til hurtig tilberedning af dybfrostprodukter uden forvarmning. Temperaturen indstilles i henhold til producentens angivelser. Anvend den højeste temperatur, som er angivet på emballagen.
	Intensiv varme	30 - 300 °C	Tilberedning af retter med sprød bund. Varmen kommer oppefra og særlig kraftigt nedefra.
	Langtidsstegning	70 - 120 °C	Skånsom langtidsstegning af forbrunet skært kød i stykker i fad uden låg. Varmen kommer ved lav temperatur ensartet oppefra og nedefra.
	Tørring	30 - 130 °C	Tørring af krydderurter, frugt og grøntsager.
	Undervarme	30 - 250 °C	Eftertilberedning eller tilberedning i vandbad. Varmen kommer nedefra.
	Varmholdning	50 - 100 °C	Varmholdning af færdigt tilberedte retter.
	Forvarmning af service	30 - 90 °C	Forvarmning af service.
	Air Fry	30 - 300 °C	Tilberedning af sprøde retter med lidt fedt i ét niveau. Særlig egnet til retter, der normalt friteres i olie, f.eks. pommes frites. Ventilatoren hvirvler med stor hastighed varmen fra grillelementet rundt om retten. Der ledes en forøget mængde aftræksluft ud af ovnen.

Ovnfunktioner med damp

Her findes en oversigt over ovnfunktioner med damp og deres anvendelse.

Symbol	Ovnfunktion med damp	Temperaturområde	Anvendelse og funktionsmåde Mulige ekstrafunktioner
	Genopvarmning	80 - 180 °C	Skånsom genopvarmning af tallerkenretter og bagværk. På grund af den tilførte damp bliver retterne ikke udtørret.
	Hævning af dej	30 - 50 °C	Hævning af gærdej. Dejen hæver betydeligt hurtigere end ved stuetemperatur. Dejens overflade bliver ikke udtørret.


5.2 Temperatur

Under opvarmningen kan den aktuelle temperatur i ovnrummet og den indstillede temperatur ved de fleste ovnfunktioner aflæses ved siden af hinanden i displayet, f.eks. ↓ 120 °C / 210 °C.

Ved forvarmning er den optimale temperatur for isætning af retten nået, når opvarmningslinjen er fyldt ud, og der lyder et akustisk signal.

Bemærk: På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Restvarme-indikator

Når apparatet er slukket, viser displayet restvarmen i ovnrummet med symbolet . Jo lavere temperaturen bliver, desto mindre vises der af symbolet. Fra ca. 60 °C slukkes symbolet helt.

5.3 Mikrobølgeeffekter

Her findes en oversigt over mikrobølgeeffekterne og deres anvendelse. Mikrobølgeeffekter er trin, som ikke altid svarer til apparatets faktiske watt-forbrug.

Mikrobølgeeffekt i watt	Maksimal varighed i timer	Anvendelse
90 W	1:30	Optøning af sarte retter.
180 W	1:30	Optøning og videretilberedning af retter.
360 W	1:30	Tilberedning af kød og fisk. Opvarmning af sarte retter.
600 W	1:30	Opvarmning og tilberedning af retter.
800 W "Boost"	00:30	Opvarmning af væsker.

Bemærkninger

- Til beskyttelse af apparatet bliver den maksimale mikrobølgeeffekt "Boost" trinvist reduceret til 600 W i de

første minutter. Efter en afkølingstid kan den maksimale effekt anvendes igen.

- Mikrobølgeeffekterne varer ikke til apparatets faktiske effektforbrug.

6 Tilbehør

Anvend originalt tilbehør. Det er tilpasset til apparatet.

Bemærk: Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Formændringen har ingen indflydelse på funktionen. Sådan formændring forsvinder, så snart tilbehøret er kølet af igen.

Afhængigt af apparatets type kan det medfølgende tilbehør variere.

Tilbehør	Anvendelse
Rist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kageforme ▪ Tærte-/gratinforme ▪ Fade og beholdere ▪ Kød, f.eks. stege og grillmad ▪ Dybfrostretter
Universalbradepande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fugtige kager ▪ Bagværk ▪ Brød ▪ Store stege ▪ Dybfrostretter ▪ Opsamling af væskedryp, f.eks. fedt fra grillning på risten.
Bageplade	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kager på bageplade ▪ Småt bagværk
Air Fry & Grillplade, emaljeret med huller	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprødbagning af retter, som normalt friteres i olie, f.eks. pommes frites. ▪ Grillning af retter.
Stegetermometer	Optimalt nøjagtig stegning og tilberedning. → "Stegetermometer", Side 23
Glasskraber	Anvend kun glasskraberen til rengøring af keralinsen i ovnrummet.

6.1 Oplysninger om tilbehør

Meget tilbehør er beregnet til brug med bestemte driftstyper.

Mikrobølgetilbehør

Den medfølgende rist er kun beregnet til drift udelukkende med mikrobølger.

Plader, f.eks. universalbradepanden eller bagepladen, kan danne gnister og er uegnede.

Følg anvisningerne om mikrobølgefunktionen.

→ "Service og tilbehør med mikrobølger", Side 21


6.2 Indgrebsfunktion

Indgrebsfunktionen forhindrer, at tilbehøret vipper, når det trækkes ud.


Tilbehøret kan trækkes ca. halvvejs ud, til det går i indgreb. Vippesikringen fungerer kun, hvis tilbehøret sættes korrekt ind i ovnen.


6.3 Isætning af tilbehør i ovnen

Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes ind i ovnen. Kun på denne måde kan tilbehøret trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper.


1. Vend tilbehøret, så indhakket  befinder sig bagerst og vender nedad.
2. Sæt tilbehøret ind mellem de to styreskinner på en rillehøjde.


Rist

Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen  vendende nedad.

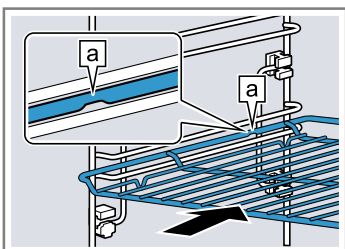

Bageplade
F.eks. uni-
versalbrade-
pande eller
bageplade


Sæt bagepladen ind med den skrå side  vendende mod ovndøren.

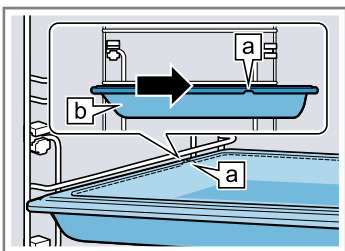

Læg tilbehøret på udtræksskinnerne, der er skubbet ind.

Rist eller
bageplade

Placer tilbehøret, så det ligger på udtrækssystemets bagerste anslag.

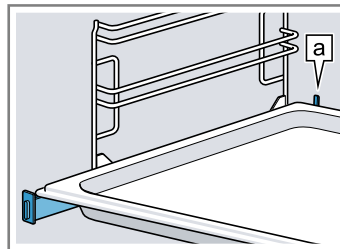

Bemærk: Afhængigt af apparatets type, går udtræksskinnerne i indgreb, når de er skudt helt ind eller er trukket helt ud. Frigør udtræksskinnerne fra deres position med et let tryk.

3. Skyd tilbehøret helt ind, så det ikke rører ved ovndøren.

Bemærk: Tag tilbehør ud af ovnen, hvis det ikke skal bruges.

6.4 Yderligere tilbehør

Der kan købes supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

På internettet og i vores brochurer findes et bredt sortiment til dette apparat:

siemens-home.bsh-group.com

Tilbehør er specifikt for det enkelte apparat. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet.

Det tilgængelige tilbehør til det aktuelle apparat kan ses i online shoppen eller hos kundeservice.

7 Inden den første ibrugtagning

Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning. Rengør apparatet og tilbehøret.

7.1 Fastlæggelse af vandhårdhed inden den første ibrugtagning

Undersøg ledningsvandets vandhårdhed på det lokale vandværk, inden den første ibrugtagning udføres. For at apparatet i rette tid skal kunne påminde om, at der skal udføres en afkalkning, skal vandhårdheden indstilles korrekt.

BEMÆRK!

Hvis der er indstillet en forkert vandhårdhed, bliver dampfunktionen påvirket, og apparatet kan ikke påminde om afkalkning rettidigt.

- ▶ Indstil den korrekte vandhårdhed.

Apparatet kan blive beskadiget ved anvendelse af uegnede væsker.

- ▶ Brug ikke destilleret vand eller andre væsker.

- ▶ Anvend udelukkende frisk, koldt ledningsvand, blødgjort vand eller mineralvand uden kulsyre.

Funktionsfejl ved anvendelse af filtreret eller demineraliseret vand. Trods fyldt vandbeholder opfordrer apparatet eventuelt til at fylde vandbeholderen, eller driften med damp bliver afbrudt efter ca. 2 minutter.

- ▶ Bland eventuelt filtreret eller demineraliseret vand med afmålt mineralvand uden kulsyre i forholdet 1 til 1.

Bemærkninger


- Hvis der anvendes mineralvand, skal vandhårdheden indstilles til "meget hårdt". Hvis der anvendes mineralvand, må der kun anvendes mineralvand uden kulsyre.
- Hvis ledningsvandet er meget kalkholdigt, anbefaler vi, at der anvendes blødgjort vand. Indstil vandhårdheden til "blødgjort", hvis der udelukkende anvendes blødgjort vand.

Indstilling	Vandhårdhed i mmol/l	Hårdhed i Tyskland i °dH	Hårdhed i Frankrig °fH
0 (blødgjort) ¹	-	-	-
1 (blødt)	til 1,5	til 8,4	til 15
2 (mellem)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
3 (hårdt)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
4 (meget hårdt) ²	over 3,8	over 21,3	over 38

7.2 Første ibrugtagning


Efter strømtilslutningen skal der foretages indstillinger for den første ibrugtagning af apparatet. Det kan være nogle minutter, før indstillingerne vises i displayet.


Bemærk: Indstillingerne kan også foretages med Home Connect app. Følg anvisningerne i app'en, når apparatet er forbundet.

1. Tænd for apparatet med .
- ✓ Den første indstilling vises.
2. Korrigér om ønsket indstillingen.
Mulige indstillinger:
 - Sprog
 - Home Connect
 - Klokkelæt
 - Dato
 - Vandhårdhedsgrad
3. Skift til den næste indstilling med \rightarrow .
4. Gennemgå indstillingerne, og korrigér om ønsket.
- ✓ Efter den sidste indstilling, vises en meddelelse i displayet, om at den første ibrugtagning er afsluttet.
5. Åbn og luk ovndøren én gang, hvorved apparatet udfører en selvtest inden den første opvarmning.


7.3 Rengøring af apparat inden første ibrugtagning

Inden der tilberedes retter i apparatet første gang, skal ovnrummet og tilbehøret rengøres.

1. Tag produktoplysninger og tilbehør ud af ovnrummet. Fjern emballagerester som styroporkugler og klæbebånd fra apparatet indvendigt og udvendigt.
2. Tør de glatte flader i ovnrummet af med en blød fugtig klud.
3. Tænd for apparatet med .
4. Fyld vandbeholderen.
 \rightarrow "Fyldning af vandbeholder", Side 18
5. Foretag følgende indstillinger:


Ovnfunktion	4D-varmluft 
Temperatur	Maksimum
Tilførsel af damp	03
Varighed	1 time

\rightarrow "Generel betjening", Side 15

6. Start driften.
 - ▶ Luft ud i køkkenet, så længe apparatet varmer.
- ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
7. Sluk for apparatet med .
8. Rengør de glatte flader i ovnrummet med opvaskevand og en opvaskesvamp, når apparatet er afkølet.
9. Rengør tilbehøret grundigt med opvaskevand, en opvaskesvamp eller en blød børste.
10. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
 \rightarrow "Altid efter drift med damp", Side 20


8 Generel betjening

8.1 Tænde apparat

- ▶ Tænd for apparatet med .
- ✓ I displayet vises menuen.

8.2 Slukning af apparat

Sluk for apparatet, når det ikke bruges. Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, bliver det automatisk slukket.

- ▶ Sluk for apparatet med .
- ✓ Apparatet slukkes. Igangværende funktioner bliver afbrudt.
- ✓ I displayet vises klokkeslættet eller restvarme-indikatoren.

8.3 Start af drift

Driften skal altid startes.

¹ Skal kun indstilles, når der udelukkende anvendes afkalket vand.

² Skal også indstilles for mineralvand. Anvend udelukkende mineralvand uden kulsyre.

BEMÆRK!

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120 °C.

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.
- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.
- ▶ Start driften med "Start".
- ✓ I displayet vises indstillingerne.



8.4 Afbryde drift (pause)

Driften kan afbrydes og fortsættes igen.

1. Tryk kort på "Stop" for at afbryde driften.
2. Tryk på "Start" for at fortsætte driften.

8.5 Indstilling af driftstype

Når apparatet er blevet tændt, vises menuen i displayet.


1. Stryg fingeren mod venstre eller højre på displayet for at blade gennem de forskellige valgmuligheder.
2. Tryk på den pågældende flise for at vælge en funktion.
- ✓ Afhængigt af funktionen vises de mulige indstillingsværdier eller flere fliser med valg.
3. Tryk om ønsket på endnu en flise.
4. Ændring af indstillingsværdier:
 - ▶ Stryg henover den blå indstillingslinje, eller tryk på det pågældende sted.
 - ▶ Eller tryk på , og indtast værdien direkte på det viste tal-felt.
5. Start driften med "Start".
6. Når driften er afsluttet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger og derefter starte driften igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

Tip: Indstillingerne kan gemmes som "Favoritter"☆ og anvendes igen.


→ "Favoritter", Side 28

8.6 Forlængelse af drift

Efter afslutning af en drift kan driften forlænges, eller der kan foretages yderligere indstillinger, og driften kan startes igen.

1. Tryk på "Forlæng".
 - ▶ Afhængigt af driftstypen kan indstillingerne om ønsket ændres.
2. Start driften med .

8.7 Indstilling af ovnfunktion og temperatur

1. Tryk på "Ovnfunktioner".
2. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
3. Indstil temperaturen på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet .
 - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger:
 - → "Lynopvarmning", Side 17
 - → "Tidsfunktioner", Side 17
 - → "Dampning", Side 18
 - → "Mikrobølger", Side 21
 - → "Ventilationsfunktion Sprød finish", Side 23
 - → "Stegetermometer", Side 23
4. Start driften med "Start".
- ✓ Apparatet begynder at varme.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang.


5. Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

Bemærk: Den mest velegnede ovnfunktion til retten findes i beskrivelsen af ovnfunktioner.

→ "Ovnfunktioner", Side 11


Ændring af ovnfunktion

Når ovnfunktionen ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet.

1. Tryk på "Stop".
2. Tryk på .
3. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
4. Indstil driften igen, og start med "Start".



Ændring af temperatur

Efter driftens start kan temperaturen når som helst ændres.

1. Tryk på temperatur.
2. Korrigér temperaturen på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet .
3. Tryk på "Overtag".

8.8 Visning af oplysninger

I de fleste tilfælde kan der vises oplysninger om den igangværende funktion. Visse anvisninger viser apparatet automatisk, f.eks. en bekræftelse, en opfordring til en handling eller en advarsel.

1. Tryk på .
- ✓ Hvis oplysningerne findes, vises de i nogle sekunder.
2. Stryg nedad ved meget indhold.
3. Om ønsket kan meddelelsen lukkes med .

8.9 Varmholdning over et længere tidsrum

Retter kan holdes varme i apparatet op til 24 timer, uden at apparatets indstillinger ændres. Hertil kan tidsfunktionerne anvendes, eller grundindstillingerne kan ændres.

Bemærk: Hvis ovndøren åbnes under igangværende drift, holder apparatet op med at varme. Når ovndøren lukkes, fortsætter apparatet med at varme. For at sikre, at apparatets indstillinger under driften ikke ændres, skal apparatets dør først åbnes, når den indstillede tid er udløbet.

1. Indstil grundindstillingen "Belysning" til "Altid Fra".
→ "Grundindstillinger", Side 29
2. Korrigér grundindstillingen for "Urindikator" til "Til".
3. Indstil grundindstillingen for "Lydsignal" til "meget kort".

Så er ovnbelysningen altid slukket under driften, også når døren åbnes. Urindikatoren ændrer sig ikke. Varigheden af lydsignalet ved afslutning af driften er reduceret.

4. Indstil den ønskede driftstype.
→ "Indstilling af driftstype", Side 16
→ "Indstilling af ovnfunktion og temperatur", Side 16
5. Indstil den ønskede varighed afhængigt af driftstypen.
→ "Indstilling af varighed", Side 17
→ "Tidsfunktioner", Side 17
6. Med "Sluttid" kan der indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes.
→ "Indstilling af sluttidspunkt", Side 17
→ "Tidsfunktioner", Side 17

7. Sæt retten ind i ovnen, inden apparatet begynder at varme.
8. Start driften.
 - ✓ I displayet vises varigheden frem til starten.
 - ✓ Når starttidspunktet er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.

9. Tag retten ud af ovnrummet, når driften er afsluttet. Efter ca. 15 til 20 minutter slukkes apparatet automatisk helt.

Bemærk: De forskellige grundindstillinger kan om ønsket ændres igen.

9 Lynopvarmning

For at spare tid kan lynopvarmningen »»» reducere opvarmningstiden ved indstillede temperaturer over 100 °C.

Lynopvarmningen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner:

- 4D-varmluft ☼
- Over-/undervarme ☐
- Intensiv varme ☐

9.1 Indstilling af lynopvarmning

Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi tilberedningen derved bliver mere ensartet.

Bemærk: Indstil først en varighed, når lynopvarmningen er afsluttet.

1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur over 100 °C.
Ved en indstillet temperatur over 200 °C aktiveres lynopvarmningen automatisk.
2. Tryk på "Lynopvarmning".
 - ✓ I flisen står der "Til".
3. Start driften med "Start".
 - ✓ Lynopvarmningen starter.
 - ✓ Når lynopvarmningen er afsluttet, lyder der et signal. Ved "Lynopvarmning" »»» står der "Fra".
4. Sæt retten ind i ovnen.

Afbrydelse af lynopvarmning

- ▶ Tryk på "Lynopvarmning".
- ✓ I displayet vises ved "Lynopvarmning" »»»"Fra".

10 Tidsfunktioner

Der kan indstilles en varighed og et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Minutret kan indstilles uafhængigt af driften.

Tidsfunktion	Anvendelse
Varighed ↵	Når der er indstillet en varighed for driften, holder apparatet automatisk op med at varme, når varigheden er udløbet.
Sluttidspunkt →	Der kan indstilles et klokkeslæt for, hvornår driften skal afsluttes. Apparatet starter automatisk, så driften bliver afsluttet på det ønskede tidspunkt.
Minutur ↻	Minutret kan indstilles uafhængigt af driften. Det har ingen indvirkning på apparatet.

10.1 Indstilling af varighed

Der kan indstilles en varighed for driften på op til 24 timer.

Krav: Der er indstillet en driftstype og en temperatur eller et trin.

1. Tryk på "Varighed".
2. Tryk på den ønskede tidsværdi for at indstille en varighed, f.eks. på timeindikatoren "h" eller minutindikatoren "min".
 - ✓ Den valgte værdi er markeret med blå.
3. Indstil varigheden på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet ☐☐☐.
 - Nulstil om ønsket indstillingsværdien med ☐.

4. Start driften med "Start".
 - ✓ Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.
 - ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
5. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger og derefter starte driften igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med ☐, når retten er færdig.

Ændring af varighed

Varigheden kan altid ændres.

1. Tryk på Varighed.
2. Korrigér varigheden på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet ☐☐☐.
3. Tryk på "Bekræft".

Afbryde varighed

Varigheden kan altid afbrydes.

1. Tryk på Varighed.
2. Nulstil varigheden med ☐.




Bemærk: Ved driftstyper, som altid kræver en varighed, indstiller apparatet varigheden til den forindstillede værdi.
3. Tryk på "Bekræft".

10.2 Indstilling af sluttidspunkt

Apparatet tændes automatisk og slukkes igen på det forvalgte sluttidspunkt. Indstil en varighed, og fastlæg sluttidspunktet for driften.

Krav

- Der er indstillet en driftstype og en temperatur eller et trin.

- Der er indstillet en varighed.
- 1. Tryk på "Slut".
- 2. Forskyd klokkeslættet på indstillingslinjen, eller indtast det direkte på tal-feltet . Nulstil om ønsket indstillingsværdien med .
- 3. Start driften med "Start".
- ✓ I displayet vises starttidspunktet. Apparatet er i venteposition.
- ✓ Når starttidspunktet er nået, begynder apparatet at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
- 4. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

Ændring af sluttidspunkt

For at sikre et godt resultat af tilberedningen må det indstillede klokkeslæt kun ændres, inden driften startes, og varigheden tælles ned.

1. Tryk på "Stop".
2. Tryk på "Slut".
3. Korrigér klokkeslættet på indstillingslinjen, eller indtast det direkte på tal-feltet .
4. Tryk på "Start".

Afbrydelse af sluttidspunkt

Det indstillede klokkeslæt kan når som helst slettes.




1. Tryk på "Stop".
2. Tryk på "Slut".
3. Nulstil klokkeslættet med .

Bemærk: Ved driftstyper, som altid kræver en varighed, indstiller apparatet til det dertil passende korrekte klokkeslæt for, hvornår varigheden slutter.

4. Tryk på "Start".


10.3 Indstilling af minutur

Minuturet fungerer uafhængigt af driften. Minuturet kan indstilles op til 24 timer, både ved tændt og slukket apparat. Minuturet har sit eget signal, så man kan høre, om det er minuturet eller en varighed, der er udløbet.




1. Tryk på tasten .
2. Tryk på den ønskede tidsværdi i displayet for at indstille minuturet, f.eks. på timeindikatoren "h" eller minutindikatoren "min".
- ✓ Den valgte værdi er markeret med blåt.
3. Indstil tiden på minuturet på talfeltet . Nulstil om ønsket indstillingsværdien med .
4. Tryk på "Start" for at starte minuturet.
- ✓ Tiden på minuturet tæller ned.
- ✓ Minuturet forbliver synligt i displayet, når apparatet er slukket.
- ✓ Når apparatet er tændt, vises indstillingerne for den igangværende drift i displayet. Minuturet vises på statuslinjen.
- ✓ Når tiden på minuturet er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at minuturet er afsluttet.

Ændring af tid på minutur

Tiden på minuturet kan altid ændres.

1. Tryk på tasten .
2. Tryk på "Stop".
3. Korrigér minuturet.
4. Tryk på "Start".

Afbryde minutur

1. Tryk på tasten .
2. Nulstil tiden på minuturet med .
3. luk  med

11 Dampning

Retterne kan tilberedes særligt skånsomt ved hjælp af damp. Hertil kan dampovnfunktionerne bruges, og ved nogle ovnfunktioner kan der aktiveres dampunderstøtelse.

ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Åbn apparatets dør med forsigtighed.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

11.1 Altid inden drift med damp

Kontroller altid inden drift med damp, at apparatet er tilstrækkeligt forsynet med vand.

Fyldning af vandbeholder

ADVARSEL – Brandfare!

Dampe fra brændbare væsker kan antændes på de varme overflader i ovnrømmet (forpufning). Ovndøren kan

springe op. Der kan komme skoldende varm damp og stikflammer ud.



- ▶ Fyld ikke brændbare væsker (f.eks. alkoholholdige drikkevarer) i vandbeholderen.
- ▶ Fyld udelukkende vandbeholderen med vand eller med det afkalkningsmiddel, som vi anbefaler.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- ▶ Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- ▶ Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.


Krav: Vandhårdheden er korrekt indstillet.

1. Tryk på .
- ✓ Betjeningspanelet skydes automatisk fremad.
2. Træk betjeningspanelet fremad med begge hænder, og skyd det derefter opad, til det går i indgreb .


3. Træk vandbeholderen ud af beholderrummet ②.

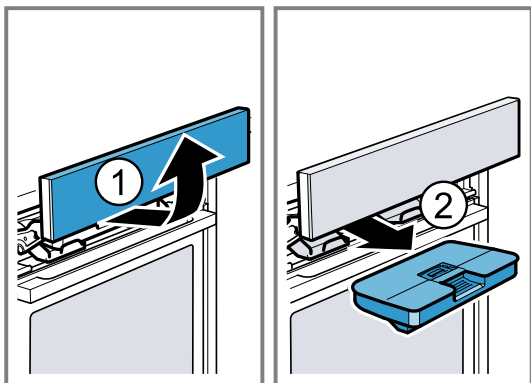

4. Tryk dækslet til langs med tætningen, så der ikke kan løbe vand ud af vandbeholderen.
5. Tag afdækningen [a] af vandbeholderen.
6. Fyld vand i vandbeholderen til markeringen "max" [b].

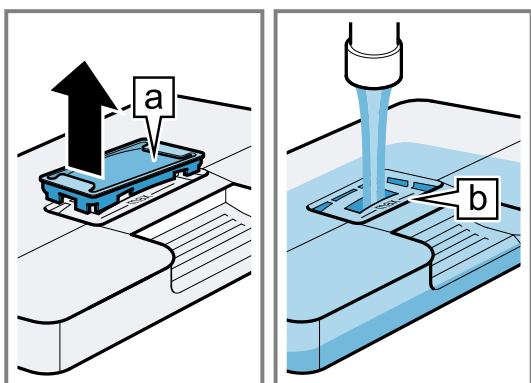

7. Sæt afdækningen ind i åbningen på vandbeholderen igen.
8. Sæt den fyldte vandbeholder ind ①. Sørg for, at vandbeholderen går i indgreb bag holderne [a].

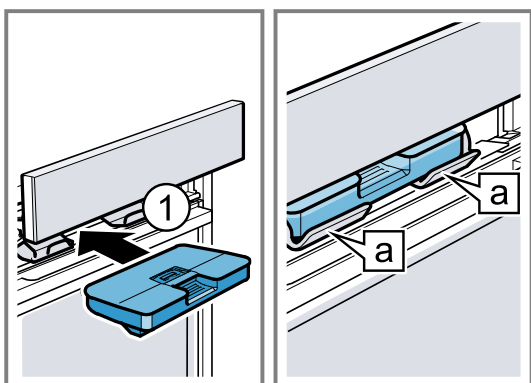

9. Skyd langsomt betjeningspanelet nedad, og tryk det bagud, til det er helt lukket.

11.2 Indstillingsmuligheder med damp

Retterne kan tilberedes på forskellige måder med damp.

Tilførsel af damp

Ved tilberedning med dampunderstøttelse afgiver apparatet damp i ovnrummet med forskellige intervaller. Dermed får retterne en sprød skorpe og en blank overflade. Kød bliver saftigt og mørt og mister kun minimalt i volumen.

Dampunderstøttelse kan kombineres med følgende funktioner:

- Ovnfunktioner → Side 16
 - 4D-varmluft [c]
 - Over-/undervarme [d]
 - Varmluft/impulsgrill [e]
 - Varmholdning [f]
- → "Retter", Side 25
- → "Stegetermometer", Side 23

Dampskud

Med dampskud kan der tilføres intensiv damp i korte tidsrum. Brød og rundstykker hæver fint, bliver sprøde og får en smuk farve.

Apparatet afgiver damp i ovnrummet i ca. 3 til 5 minutter. Afhængigt af driftens art kan dampskud aktiveres flere gange.

Dampskud kan anvendes med følgende funktioner:

- Ovnfunktioner → Side 16
 - 4D-varmluft [c]
 - Over-/undervarme [d]
 - Varmluft/impulsgrill [e]
- → "Stegetermometer", Side 23

Bemærk: Anvend kun dampskud ved ovntemperaturer over 120 °C.

11.3 Indstilling af ovnfunktion med damp

Bemærk

Vær opmærksom på følgende ved ovnfunktioner med damp:

Krav: Vandbeholderen er fyldt. Hvis vandbeholderen løber tør under tilberedningen, vises en meddelelse i displayet. Driften bliver afbrudt.

→ "Fylgning af vandbeholder", Side 18

1. Tryk på "Dampning".
2. Tryk på den ønskede ovnfunktion med damp.
3. Indstil temperaturen på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet [g].
4. Tryk på "Varighed".
Ved ovnfunktioner med damp skal der altid angives en varighed.
5. Tryk på den ønskede tidsværdi for at ændre en forindstillet varighed, f.eks. på minutindikatoren "min" eller sekundindikatoren "s".
✓ Den valgte værdi er markeret med blåt.
6. Indstil varigheden på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet [g].
Nulstil om ønsket indstillingsværdien med [h].
7. Start driften med "Start".
✓ Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned. Ved visse ovnfunktioner, f.eks. fullSteam Plus, starter varigheden først efter en opvarmningstid. Opvarmningstiden afhænger af mængden og af madvarens temperatur.
- ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
8. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med [i], når retten er færdig.
9. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
→ "Altid efter drift med damp", Side 20

Ændring af ovnfunktion med damp

Når ovnfunktionen med damp ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet.

1. Tryk på "Stop".
2. Tryk på ←.
3. Tryk på den ønskede ovnfunktion med damp.
4. Indstil driften igen, og start med "Start".

Ændring af temperatur

Efter driftens start kan temperaturen når som helst ændres.

1. Tryk på temperatur.
2. Korrigér temperaturen på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet ■■■ .
3. Tryk på "Overtag".

Ændring af varighed

Varigheden kan altid ændres.

1. Tryk på Varighed.
2. Korrigér varigheden på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet ■■■ .
3. Tryk på "Overtag".

11.4 Indstilling af dampunderstøttelse

Krav

- Følg anvisningerne om den pågældende driftstype.
→ "Indstillingsmuligheder med damp", Side 19
 - Vandbeholderen er fyldt. Hvis vandbeholderen løber tør under tilberedningen, vises en meddelelse i displayet. Driften fortsætter uden damptilførsel.
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 18
1. Tryk på den ønskede driftstype.
 2. Foretag indstillingerne for driftstypen, f.eks. ovnfunktion og temperatur.
 3. Tryk på "Tilførsel af damp" ☼ .
 4. Tryk på det ønskede damptrin.

Damptrin	Dampunderstøttelse
1	lav
2	mellem
3	kraftig

5. Start driften med "Start".
- ✓ Apparatet begynder at varme.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang.
6. Sluk for apparatet med ☉ , når retten er færdig.
7. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
→ "Altid efter drift med damp", Side 20

Ændring af dampunderstøttelse

Dampunderstøttelsen kan når som helst ændres eller deaktiveres.

1. Tryk på damptrinnet.
2. Korrigér eller deaktiver dampunderstøttelsen.
3. Tryk på "Overtag".

11.5 Indstilling af dampskud

Krav

- Følg anvisningerne om den pågældende driftstype.
→ "Indstillingsmuligheder med damp", Side 19

- Vandbeholderen er fyldt. Hvis vandbeholderen løber tør under tilberedningen, vises en meddelelse i displayet. Driften bliver afbrudt.
→ "Fyldning af vandbeholder", Side 18

1. Tryk på den ønskede driftstype.
2. Foretag indstillingerne for driftstypen, f.eks. ovnfunktion og temperatur.
3. Tryk på "Dampskud".
4. Start driften.
5. Tryk på "Dampskud" ☼ på det ønskede tidspunkt. Brug først dampskud, når apparatet er fuldstændig opvarmet.
- ✓ Apparatet opvarmer vandet.
6. Tryk på "Dampskud" ☼ igen, når vandet er opvarmet.
Bemærk: Når lynopvarmning ☼☼☼ er aktiveret, kan der først udløses et dampskud, når lynopvarmningen er afsluttet.
- ✓ Der udløses et dampskud, og apparatet afgiver damp i ovnrummet i ca. 3 til 5 minutter.
- ✓ Når dampskuddet er afsluttet, fortsætter driften som normalt. Afhængigt af driften kan dampskuddet om ønsket udløses igen.
7. Sluk for apparatet med ☉ , når retten er færdig.
8. Tøm vandbeholderen, og tør ovnrummet.
→ "Altid efter drift med damp", Side 20

Afbrydelse af dampskud

Dampskuddet kan altid afbrydes.

1. Tryk på +.
2. Tryk på "Dampskud" ☼ .
3. Tryk på "Overtag".
- ✓ Driften fortsætter uden dampskud.

11.6 Altid efter drift med damp

Tør altid apparatet af efter drift med damp.

Bemærk: Efter drift med damp, kan der være rester af kalk tilbage i ovnrummet. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Kalkresterne kan fjernes med varmt vand eller en klud dyppet i eddike. Følg anvisningerne for rengøring.
→ "Rengøring og pleje", Side 32

Tømme vandbeholder

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under driften af apparatet kan vandbeholderen blive meget varm.

- ▶ Vent til vandbeholderen er kølet af, hvis apparatet har været i drift forinden.
- ▶ Tag vandbeholderen ud af beholderrummet.

BEMÆRK!

Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den tørres i ovnen, når den er varm.

- ▶ Vandbeholderen må ikke tørres i en varm ovn. Vandbeholderen bliver beskadiget, hvis den rengøres i opvaskemaskinen.
- ▶ Vandbeholderen må ikke rengøres i opvaskemaskine.
- ▶ Rengør vandbeholderen med en blød klud og almindeligt opvaskemiddel.

1. Åbn betjeningspanelet med ☰ .
2. Tag vandbeholderen ud.
3. Tag forsigtigt vandbeholderens låg af.

4. Tøm vandbeholderen, rengør den med et opvaskemiddel, og skyl den grundigt med rent vand.
5. Tør alle dele af med en blød klud.
6. Gnid lågets tætning tør.
7. Tøm vandbeholderen, og lad den tørre med åbent låg.
8. Sæt låget på vandbeholderen, og tryk det til.
9. Sæt vandbeholderen ind, og luk betjeningspanelet.


Aftørring af dryprende


⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!


Apparat bliver meget varmt under brugen.

- ▶ Lad apparatet køle af inden rengøringen.

Krav: Ovnrummet er kølet af.

1. Åbn ovndøren.
2. **Bemærk:** Dryprenden  er placeret under ovnrømmet.

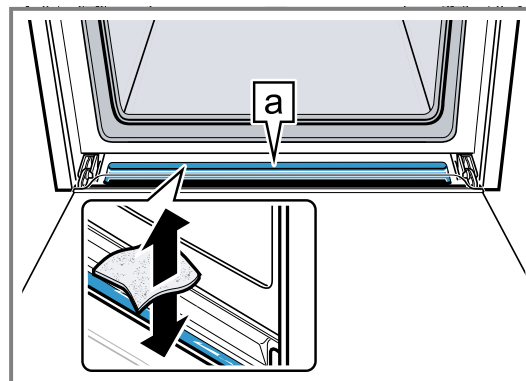

Tør vandet i dryprenden  op med en svampeklud, og tør den derefter forsigtigt af.

Tørring af ovnrøm

Tør altid ovnrømmet efter drift med damp.

- ▶ Tør ovnrømmet af manuelt, eller brug tørringsfunktionen.

→ "Tørringsfunktion", Side 36

12 Mikrobølger

Med mikrobølgefunktionen kan retter tilberedes, opvarmes, bages eller optøs særligt hurtigt.

12.1 Service og tilbehør med mikrobølger

Anvend kun egnet service og tilbehør for at opnå en ensartet opvarmning af retterne og for ikke at beskadige apparatet.

Følg anvisningerne fra servicets producent.

Hvis der ikke er angivet andet, skal service og tilbehør sættes ind i rillehøjde 2.

Mikrobølgeegnede fade

Service af varmebestandigt og mikrobølgeegnet materiale:

- Glas
- Glaskeramik
- Porcelæn
- Temperaturbestandigt kunststof
- Fuldstændigt glaseret keramik uden revner
- Serveringsfade

Anvend kun fade med guld- eller sølvdekoration, hvis producenten garanterer for, at de er egnede til mikrobølger.

- Medfølgende rist
Plader, f.eks. universalbradepanden eller bagepladen, kan danne gnister ved ren mikrobølgedrift og er uegnede.

Disse materialer lader mikrobølgerne trænge igennem og bliver ikke beskadiget.

Mikrobølge-uegnede fade og tilbehør

Bemærk: Følg anvisningerne for at undgå materielle skader.

→ "Mikrobølger", Side 7

- Fade og bageforme af metal

Mikrobølger kan ikke trænge igennem metal. Retterne bliver slet ikke eller kun lidt opvarmet. Ved drift udelukkende med mikrobølger kan metal danne gnister.

Fade og beholdere ved en driftstype med tilførsel af mikrobølger

Hvis mikrobølgefunktionen aktiveres sammen med en anden driftstype, er det udover de mikrobølgeegnede fade og beholdere også muligt at anvende tilbehør af metal:

- Fade og bageforme af metal
Metal skal være placeret mindst 2 cm væk fra ovnrømmets vægge og dørens inderside.
Sæt altid bageforme og fade af metal på den medfølgende rist.
- Medfølgende tilbehør:
Rist
Universalbradepande
Bageplade
Air Fry & Grillplade

Test af servicets mikrobølgeegnhed


Hvis der er tvivl om, hvorvidt servicet er egnet til mikrobølger, kan det afgøres ved følgende test.

BEMÆRK!

Apparatet bliver overbelastet, hvis det anvendes uden madretter i ovnrømmet.

- ▶ Start aldrig mikrobølgefunktionen uden madvarer ovnrømmet. Undtaget herfra er en kortvarig test af servi-

ce.

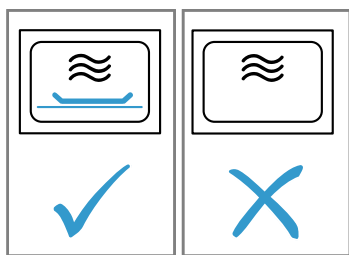

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

De tilgængelige dele bliver meget varme under brugen.

- ▶ Rør aldrig ved de varme dele.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

1. Sæt det tomme service i ovnen.
2. Indstil apparatet til maksimal effekt i ½ - 1 minut.
3. Start driften.
4. Kontroller servicet flere gange:
 - ▶ Hvis servicet forbliver koldt eller lunkent, er det egnet til brug med mikrobølger.
 - ▶ Hvis servicet bliver varmt, eller der dannes gnister, skal testen afbrydes. Servicet er ikke egnet til brug med mikrobølger.

12.2 Indstillingsmuligheder med mikrobølger

Mikrobølgefunktionen kan bruges solo eller kombineret med en anden driftstype.

Drift kun med mikrobølger

Det er udelukkende de elektromagnetiske bølger ved mikrobølgefunktionen, som skaber den energi, der bliver omdannet til varme f.eks. i madvarer.

For at undgå kondensdannelse aktiverer apparatet automatisk et varmeelement ved mikrobølgeeffekterne 600 W og "Boost". Ovnrum og tilbehør bliver varme. Resultatet af tilberedningen bliver ikke påvirket af dette. Denne automatiske tørringsfunktion kan deaktiveres i grundindstillingerne.

→ "Grundindstillinger", Side 29

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ved ren mikrobølgedrift aktiverer tørringsfunktionen ved de højeste effektrin automatisk et varmeelement, som opvarmer ovnrummet.

- ▶ Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmeelementer, når de er varme.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Tilførsel af mikrobølger

Tilførsel af mikrobølger til en driftstype reducerer tilberedningstiden for retterne.

Mikrobølgefunktionen kan kombineres med følgende funktioner:

- Ovnfunktioner → Side 16
 - 4D-varmluft
 - Over-/undervarme
 - Varmluft/impulsgrill
 - Grill, stor flade
 - Grill, lille flade
- → "Retter", Side 25
- → "Stegetermometer", Side 23
- → "Ventilationsfunktion Sprød finish", Side 23

Følgende mikrobølgeeffekter kan kombineres med en driftstype:

- 90 watt
- 180 watt
- 360 watt

12.3 Indstilling af mikrobølger

Bemærk

Der er ting, man skal være opmærksom på ved brugen af mikrobølger:

- → "Sikkerhed", Side 2
- → "Undgåelse af tingsskader", Side 7
- → "Mikrobølgeeffekter", Side 12
- → "Service og tilbehør med mikrobølger", Side 21

1. Tryk på "Mikrobølger".
 - ▶ Eller vælg Mikrobølger direkte med tasten .
2. Tryk på den ønskede mikrobølgeeffekt.
3. Tryk på "Varighed".
 - Ved drift med mikrobølger skal der altid angives en varighed.
4. Tryk på den ønskede tidsværdi for at ændre en forindstillet varighed, f.eks. på minutindikatoren "min" eller sekundindikatoren "s".
 - ✓ Den valgte værdi er markeret med blåt.
5. Indstil varigheden på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet .
 - Nulstil om ønsket indstillingsværdien med .
6. Start driften med "Start".
 - ✓ Mikrobølgedriften starter, og varigheden tæller ned. Ved den maksimale mikrobølgeeffekt "Boost" vises effektreduktionen på displayet.
 - "Mikrobølgeeffekter", Side 12
 - ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
7. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.
8. Tør ovnrummet af, hvis tørringsfunktionen ved drift med mikrobølger er deaktiveret i grundindstillingerne, og der har dannet sig kondensvand i ovnrummet.
 - "Tørringsfunktion", Side 36

Bemærk: Hvis apparatets dør åbnes under igangværende drift, stopper driften. Når døren lukkes, skal driften fortsættes. Pas på, at mikrobølgedriften ikke fortsættes uden madvarer, hvis denne grundindstilling er blevet ændret.

→ "Grundindstillinger", Side 29

Ændring af mikrobølgeeffekt

Mikrobølgeeffekten kan altid ændres.

1. Tryk på mikrobølgeeffekten.
2. Korrigér mikrobølgeeffekten.
3. Tryk på "Overtag".

Ændring af varighed

Varigheden kan altid ændres.

1. Tryk på Varighed.
2. Korrigér varigheden på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på tal-feltet .
3. Tryk på "Overtag".

12.4 Indstilling af tilførsel af mikrobølger


Bemærk


Der er ting, man skal være opmærksom på ved brugen af mikrobølger:

- → "Sikkerhed", Side 2
- → "Undgåelse af tingsskader", Side 7
- → "Mikrobølgeeffekter", Side 12
- → "Service og tilbehør med mikrobølger", Side 21

Krav: Vær opmærksom på oplysningerne om den pågældende driftstype.

→ "Indstillingsmuligheder med mikrobølger", Side 22

1. Tryk på den ønskede driftstype.
2. Foretag indstillingerne for driftstypen, f.eks. ovnfunktion og temperatur.
3. Tryk på "Tilførsel af mikrobølger" .
4. Tryk på den ønskede mikrobølgeeffekt.


5. Tryk på "Varighed", og indstil varigheden.
6. Start driften med "Start".
- ✓ Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.
- ✓ Når varigheden er udløbet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
7. Når varigheden er udløbet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger og derefter starte driften igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

Ændring af tilførsel af mikrobølger

Tilførslen af mikrobølger kan når som helst ændres eller deaktiveres.

1. Tryk på mikrobølgeeffekten.
2. Korrigér eller deaktiver mikrobølgeeffekten.
3. Tryk på "Overtag".

13 Ventilationsfunktion "Sprød finish"






Ventilationsfunktionen "Sprød finish"  trækker fugten ud af ovnrummet, så retterne bliver mere sprøde.

Den meget varme damp, der kan komme ud, når apparatets dør åbnes, bliver reduceret.

13.1 Egnede ovnfunktioner med ventilationsfunktionen


Ventilationsfunktionen kan kun bruges med visse ovnfunktioner.

Ventilationsfunktionen kan anvendes ved følgende ovnfunktioner:

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 
- Intensiv varme 
- Pizzatrin 
- Varmluft/impulsgrill 

13.2 Indstilling af ventilationsfunktion



Ventilationsfunktionen kan altid aktiveres, også efter driftens start.

1. Indstil en egnet ovnfunktion og en temperatur.
Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, som kan kombineres med ventilationsfunktionen.
Tilførsel af damp kan ikke kombineres med ventilationsfunktionen.
2. Tryk på "Sprød finish".
- ✓ I flisen står der "Til".
3. Start driften med "Start".
- ✓ Apparatet begynder at varme.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne.
4. Sluk for apparatet med , når retten er færdig.


Bemærk: Der høres eventuelt kraftigere ventilationslyde under driften.

Afbrydelse af ventilationsfunktion

Ventilationsfunktionen kan altid deaktiveres.

- ▶ Tryk på "Sprød finish" .
- ✓ I displayet vises ved "Sprød finish"  "Fra".
- ✓ Driften fortsætter uden indstillet ventilationsfunktion.

14 Stegetermometer










Optimal og præcis tilberedning af retterne: Stik stegetermometeret  ind i kødet, og indstil en kernetemperatur på apparatet. Stegetermometeret måler kernetemperaturen inde i kødet. Når den indstillede kernetemperatur i kødet er nået, holder apparatet automatisk op med at varme.

14.1 Egnede ovnfunktioner med stegetermometer

Det er kun visse ovnfunktioner, der er egnet til brug med stegetermometeret.

Stegetermometeret kan anvendes ved disse ovnfunktioner:

- 4D-varmluft 
- Over-/undervarme 

- Undervarme 
- Over-/undervarme, skånsom 
- Varmluft, skånsom 
- Varmluft/impulsgrill 
- Pizzatrin 
- Varmholdning 
- Intensiv varme 
- Langtidsstegning 
- Genopvarmning 

14.2 Placering af stegetermometer

Brug det medfølgende stegetermometer, eller bestil et egnet stegetermometer hos vores kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer.

- ▶ Brug kun et stegetermometer, der er beregnet til brug med dette apparat.

BEMÆRK!

Stegetermometeret kan blive beskadiget.

- ▶ Stegetermometerets ledning må ikke komme i klemme.
- ▶ Anvend ikke fade og beholdere med låg.
- ▶ For at stegetermometeret ikke skal blive ødelagt af for høje temperaturer, skal der være en afstand på nogle centimeter mellem stegetermometeret og grillvarmelegemet. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Hvis spidsen af stegetermometeret ikke er stukket helt ind i kødet ved drift med mikrobølger, dannes der gnister.

- ▶ Stik stegetermometeret helt ind i kødet.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Stegetermometeret er spidst.


- ▶ Håndter stegetermometeret med forsigtighed.

1. Stik stegetermometeret ind i kødet.

Stegetermometeret har tre målepunkter. Vær opmærksom på, at det midterste målepunkt som minimum skal være stukket ind i kødet.


Tynde kødstykker	Stik stegetermometeret ind fra siden i det tykkeste sted i kødet.
------------------	---

Tykke kødstykker	Stik stegetermometeret helt ind i kødet skråt oppefra indtil anslag.
------------------	--

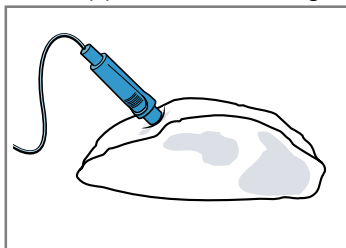


Bemærk: Hvis retten skal vendes, skal stegetermometeret stikkes ind i kødet fra siden, så det ikke skal trækkes ud, når kødet vendes.

Fjerkræ	Stik stegetermometeret helt ind til anslag i det tykkeste sted på fjerkræets bryst. Stik stegetermometeret ind på langs eller på tværs afhængigt af fjerkræets beskaffenhed.
---------	--

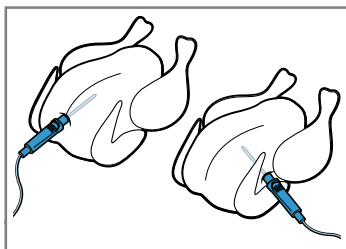

Vend fjerkræet om, og læg det på risten med brystensiden nedad.

Fisk	Stik ved hele fisk stegetermometeret ind bag hovedet langs med ryggraden til anslaget.
------	--

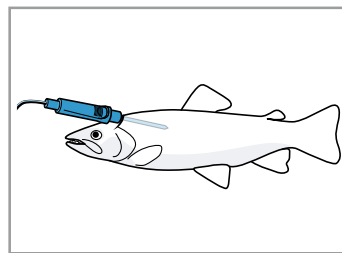

Placer fisken uden at vende den i svømmestilling på risten, f.eks. med en halv kartoffel som støtte.

2. Sæt retten med stegetermometeret ind i ovnen.
3. Stik stegetermometerets stik ind i stikdåsen i ovnens venstre side.

Bemærk: Hvis kødet skal vendes, må stegetermometerets stik ikke trækkes ud. Kontroller, at stegetermometeret stadig er placeret korrekt i kødet, efter at det er vendt.

14.3 Indstilling af stegetermometer

Der kan indstilles en kerntemperatur mellem 30 °C og 99 °C.

Krav

- Kødet med stegetermometeret står i ovnen.
- Stegetermometerets stik er placeret i stikdåsen i ovnen.

1. Tryk på "Ovnfunktioner".
2. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
3. Indstil ovntemperaturen på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på det numeriske felt **000**. Den indstillede ovntemperatur skal være mindst 10 °C højere end den indstillede kerntemperatur. Der må ikke indstilles en ovntemperatur på over 250 °C.
4. Tryk på "Stegetermometer".
5. Indstil kerntemperaturen på indstillingslinjen, eller indtast den direkte på det numeriske felt **000**. Nulstil om ønsket indstillingsværdien med **0**.
6. Start driften med "Start".
- ✓ Apparatet begynder at varme.
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang.
- ✓ Der lyder et signal, når kerntemperaturen i retten er nået. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet. Apparatet holder op med at varme. Ved ovnfunktionen Langtidsstegning fortsætter apparatet med at varme.

7. ⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ovnrum, tilbehør og stegetermometer bliver meget varme.

- ▶ Brug derfor altid grydelapper til at tage varmt tilbehør eller stegetermometeret ud af ovnrummet.

Når kerntemperaturen er nået:

- ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
- ▶ Sluk for apparatet med **0**, når retten er færdig.
- ▶ Træk stegetermometerets stik ud af stikdåsen i ovnrummet.
- ▶ Træk stegetermometeret ud af kødet, og tag det ud af ovnen.

Tips

- Stegetermometret kan også kombineres med en anden driftstype, f.eks.:
 - → "Dampning", Side 18
 - → "Mikrobølger", Side 21
 - → "Retter", Side 25
- Stegetermometret kan også anvendes uden en indstillet kerntemperatur. Dermed kan rettens kerntemperatur aflæses i displayet, og om ønsket kan driften afsluttes manuelt.

Ændring af temperatur

Efter driftens start kan ovntemperatur og kerntemperatur altid ændres.

1. Tryk på ovntemperaturen eller kerntemperaturen.
2. Indstil temperaturen på indstillingslinjen, eller korriger den direkte på tal-feltet $\text{■}\text{■}\text{■}$.
3. Tryk på "Bekræft".

Ændring af ovnfunktion

Når ovnfunktionen ændres, bliver de andre indstillinger også nulstillet.

1. Tryk på "Stop".
2. Tryk på ←.
3. Tryk på den ønskede ovnfunktion.
4. Indstil driften igen, og start med "Start".

14.4 Kerntemperatur for forskellige madvarer

Her findes vejledende værdier for kerntemperaturen i forskellige madvarer.

De vejledende værdier afhænger af madvarens kvalitet og beskaffenhed. Anvend ikke dybfrosne madvarer.

Fjerkræ	Kerntemperatur i °C
Kylling	80 - 85
Kyllingebryst	75 - 80
And	80 - 85
Andebryst, rosa	55 - 60
Kalkun	80 - 85

Fjerkræ	Kerntemperatur i °C
Kalkunbryst	80 - 85
Gås	80 - 90

Svinekød	Kerntemperatur i °C
Svinenakke	85 - 90
Svinefilet, rosa	62 - 70
Svineryg, gennemstegt	72 - 80

Oksekød	Kerntemperatur i °C
Oksefilet eller roastbeef, engelsk	45 - 52
Oksefilet eller roastbeef, rosa	55 - 62
Oksefilet eller roastbeef, gennemstegt	65 - 75

Kalvekød	Kerntemperatur i °C
Kalvesteg eller -bov, mager	75 - 80
Kalvesteg, bov	75 - 80
Kalveskank	85 - 90

Lammekød	Kerntemperatur i °C
Lammekølle, rosa	60 - 65
Lammekølle, gennemstegt	70 - 80
Lammeryg, rosa	55 - 60

Fisk	Kerntemperatur i °C
Fisk, hel	65 - 70
Fiskefilet	60 - 65

Andet	Kerntemperatur i °C
Forloren hare, alle slags kød	80 - 90
Opvarmning af retter, genopvarmning	65 - 75

15 Retter

Med driftstypen "Retter" understøtter apparatet ved tilberedningen af forskellige retter, samtidig med at de optimale indstillinger automatisk vælges.

15.1 Fade og beholdere til retter

Resultatet af tilberedningen afhænger af fadets art og størrelse.

Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C. Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Stege skal dække ca. 2/3 af fadets bund.

Fade og beholdere af følgende materialer er uegnede:

- Lyst, blankt aluminium
- Uglaseret keramik
- Kunststof eller kunststofhåndtag

Bemærk: Ved nogle retter aktiverer apparatet også mikrobølger. Der vises en meddelelse i displayet om at anvende mikrobølgeegnede fade og beholdere.

→ "Service og tilbehør med mikrobølger", Side 21

15.2 Indstillingsmuligheder for retter


For at tilberede retterne optimalt anvender apparatet afhængigt af den pågældende ret forskellige indstillinger. De anvendte indstillinger vises i displayet. Visse indstillinger kan tilpasses. Følg anvisningerne i displayet.

Bemærk: Resultatet afhænger af madvarernes kvalitet og beskaffenhed. Anvend kun friske madvarer, helst med køleskabstemperatur. Anvend dybfrostretter direkte fra fryseren.

Tips og anvisninger om indstillinger

Når en ret indstilles, vises relevante oplysninger for den pågældende ret i displayet, f.eks.:

- Den rigtige rillehøjde
 - Egnet tilbehør eller fad
 - Tilsætning af væske
 - Tidspunkt for at vende eller omrøre
- Når dette tidspunkt er nået, lyder der et signal.

Tryk på  for at vise oplysningerne. Visse anvisninger vises automatisk.

Programmer

Ved programmerne er den optimale ovnfunktion, temperatur og varighed fast forindstillet.

Det er kun nødvendigt også at indstille vægt, tykkelse eller tilberedningstrin for at opnå et optimalt resultat. Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne område. Hvis der ikke er angivet andet, skal den samlede vægt at retten indstilles.

Anbefalede indstillinger

Ved anbefalede indstillinger er den optimale ovnfunktion fast forindstillet.

Den forindstillede temperatur og varighed kan tilpasses.


Tilberedningsmåder

Ved nogle retter kan den foretrukne tilberedningsmåde vælges.

Vælg en tilberedningsmåde med følgende værdi for en konventionel tilberedning:

- klassisk

Retter med stegetermometer

Ved nogle retter kan stegetermometret  også anvendes.

Vælg en tilberedningsmåde, som indeholder følgende værdi:

- helt præcis

Temperatur og kerntemperatur kan tilpasses.

→ *"Stegetermometer", Side 23*

Retter med damp

Ved nogle retter kan der vælges en tilberedningsmåde med damp . Retterne tilberedes skånsomt.

Vælg en tilberedningsmåde med følgende værdier for tilberedning med dampunderstøttelse:

- Mør og saftig
- Mør og sprød
- Saftig
- Saftig og luftig
- Ekstra luftig
- Ekstra luftig og blank
- Blank og sprød
- Gylden og sprød
- Som friskbagt
- Som frisktilberedt
- Skånsom

Vær opmærksom på oplysningerne om drift med damp.

→ *"Dampning", Side 18*

Retter med mikrobølger

Ved nogle retter kan der vælges en tilberedningsmåde med mikrobølger . Tilberedningstiden bliver reduceret.


Vælg en tilberedningsmåde med følgende værdier:

- Hurtigere
- Skånsom og hurtig

Vær opmærksom på oplysningerne om drift med mikrobølger.

→ *"Mikrobølger", Side 21*

Individuel brunng

Der kan indstilles en individuel bruningsgrad  for nogle retter.

Bruningssensoren overvåger tilberedningsprocessen med et kamera i ovnrummet og afslutter driften, når den indstillede bruningsgrad er nået.


For at kunne bruge den individuelle brunng skal kameraet aktiveres i grundindstillingerne, og apparatet skal forbindes med Home Connect.

→ *"Grundindstillinger", Side 29*

Bemærkninger

- For at kameraet skal kunne optage skarpe billeder til bruningssensoren, så der kan opnås et ensartet og godt resultat af bruningen, skal kameranlinen og belysningen regelmæssigt kontrolleres og om nødvendigt rengøres.
→ *"Rengøring af apparat", Side 34*
- For at kunne måle bruningsgraden optager apparatet det første foto af retten, når driften startes. Start først driften, når retten er sat i ovnen.
- Mest velegnet er retter, hvis bruningsgrad tydeligt forandres under tilberedningen, som f.eks. lyse rundstykker.
- Efter starten af driften må retten og dens position i ovnen ikke ændres.
- Afhængigt af apparatets type / apparatets software-status skal denne funktion først downloades til apparatet. Der er oplysninger om dette i Home Connect app.

Bagesensor

Visse retter er velegnede til tilberedning med bagesensoren . Der skal ikke foretages flere indstillinger.

Bagesensoren overvåger bageprocessen i ovnrummet. Apparatet regulerer selv indstillingerne og afslutter driften, når retten er færdig.

Bemærkninger

- Brug ikke bagesensoren, hvis retten er forbagt. Resultatet af bagningen bliver i så fald ikke korrekt.
- Efter ca. 5 minutters drift med bagesensoren skal ovenens dør ikke åbnes mere. Driften med bagesensoren afbrydes.
Hvis ovnen alligevel skal åbnes, skal driften bagefter startes uden bagesensor, eller driften skal afbrydes og indstilles manuelt. Overvåg tilberedningen, til retten er færdig.
- Anvend mørke bageforme af metal for at opnå det optimale resultat af bagningen.

BEMÆRK!

Silikoneforme eller silikoneholdig folie, afdækninger eller tilbehør kan beskadige bagesensoren. Bagesensoren kan også blive beskadiget, selv om den ikke er aktiveret.

- ▶ Anvend ikke silikoneforme eller silikoneholdige folier, afdækninger eller tilbehør.
- ▶ Opbevar aldrig genstande af silikone i ovnrummet.

Prognose for resterende tid

Når apparatet er forbundet med Home Connect, kan apparatet angive en prognose for den resterende tid for tilberedningen.

Den første resttid vises i displayet efter ca. 1 minut.

Prognosen for resttiden bliver løbende genberegnet og opdateret.

Bemærk: Prognosen for resttiden er ikke tilgængelig ved alle retter.

15.3 Oversigt over retter

Når driftstypen åbnes, viser apparatet, hvilke retter der er til rådighed. Retterne afhænger af apparatets udstyr. Retterne er sorteret efter kategorier og ret.



Bemærk: I grundindstillingerne det indstilles, at der vises retter for bestemte regioner.

→ "Grundindstillinger", Side 29

Kategori	Retter
Bagesensor	Kager Småt bagværk Brød, rundstykker Krydret bagværk, pizza, quiche Bemærk: Visse findes de retter, der er velegnede til tilberedning med bagesensoren.
Individuel bruning	Rundstykker (forbagt morgenbrød) Pizza Lasagne høj Lasagne flad Pommes frites Bemærk: Her findes kun retter, der er velegnede til tilberedning med individuel bruning.
Kager	Kager i form Kager på bageplade Småt bagværk Småkager
Brød, rundstykker	Brød Rundstykker
Pizza, krydret bagværk	Pizza Krydret bagværk, quiche
Tærter/gratiner, souffléer	Krydret gratin, frisklavet, tilberedte ingredienser Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj Lasagne, frisklavet Lasagne, chilled Sød tærte, ferske ingredienser Fruit crumble Soufflé i portionsforme Yorkshire pudding
Fjerkræ	Kylling And, gås Kalkun
Kød	Svinekød Oksekød Kalvekød Lammekød Vildt

Kategori	Retter
	Køddretter
Fiskeretter	Fisk, hel Fiskefilet
Dybfrostprodukter	Pizza Rundstykker Gratiner / tærter Kartoffelprodukter Fjerkræ, fisk
Tilbehør, grøntsager	Grøntsager Kartofler Ris Korn
Genopvarmning, opvarmning	Grøntsager Menu Bagværk Tilbehør
Optøning af retter	Brød, rundstykker Kager Kød, fjerkræ Fisk

15.4 Indstilling af en ret

- Tryk på "Retter".
- Tryk på den ønskede kategori.
- Tryk på den ønskede ret.
- Tryk på den ønskede ret.
Tip: Ved nogle retter kan den foretrukne tilberedningsmåde vælges.
→ "Indstillingsmuligheder for retter", Side 25
- I displayet vises indstillingerne til retten.
- Om ønsket kan indstillingerne tilpasses. Afhængigt af den pågældende ret, er det kun visse indstillinger der kan tilpasses.
→ "Indstillingsmuligheder for retter", Side 25
- Tryk på  for at vise oplysninger f.eks. om tilbehør og rillehøjde.
- Start driften med "Start".
- Apparatet begynder at varme, og varigheden tælles ned.
- Ved retter med bagesensor eller ved drift med stegetermometer (afhængigt af apparatets udstyr) vises der ingen varighed. I displayet vises indstillingsværdierne, samt hvor længe driften har været i gang. Hvis apparatet er forbundet med Home Connect, vises en prognose for resttiden ved nogle retter.
→ "Prognose for resterende tid", Side 27
- Når retten færdig, lyder der et signal. Apparatet holder op med at varme.
- Når varigheden er udløbet:
 - Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
 - Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

15.5 Automatisk slukningsfunktion

Den automatiske slukningsfunktion  for retter giver mulighed for bagning og stegning uden stress.

Når driften er afsluttet, holder apparatet automatisk op med at varme.

For at opnå et optimalt resultat skal retterne tages ud af ovnen, når driften er afsluttet.

16 Genkendelse af retter

Ved hjælp af kameraet registrerer apparatet mange retter og madvarer i ovnrummet.

Genkendelsen af retterne starter automatisk, når ovndøren lukkes. Apparatet foreslår velegnede programmerede retter eller indstillinger.

For at kunne anvende funktionen til genkendelse af retter skal kameraet og genkendelse af retter aktiveres i grundindstillingerne. Forbind apparat med app Home Connect.

→ "Grundindstillinger", Side 29

Bemærkninger

- For vedvarende at opnå et godt resultat af genkendelse af retter skal kameranlinen og belysningen regelmæssigt kontrolleres for tilsmudsning og om nødvendigt rengøres.

→ "Rengøring af apparat", Side 34

- Afhængigt af apparatets type / apparatets software-status skal denne funktion først downloades til apparatet. Der er oplysninger om dette i Home Connect app.


16.1 Indstilling af genkendelse af retter

Når apparatets dør lukkes, starter genkendelsen af retter, når apparatet tændes, eller når menuen er åbnet, og der ikke er en anden igangværende anvendelse.

1. Sæt retten i ovnen.
2. Luk apparatets dør.
- ✓ Genkendelse af retter starter.


3. Vælg den ønskede ret, eller tryk på indstillingen i displayet, og vælg eventuelt den ønskede tilberedningsmåde.

Bemærk: Hvis apparatet ikke kan genkende madvaren, vises en meddelelse i displayet. Kontroller kameraet og belysningen for tilsmudsning samt rettens placering i ovnrummet. Genkendelsen af retterne starter igen, når apparatets dør lukkes. Hvis apparatet igen ikke kan genkende retten, er der ingen tilgængelige forindstillinger. Indstil apparatet som normalt.

4. Tryk på "Bekræft".
5. Om ønsket kan indstillingerne tilpasses.
→ "Indstillingsmuligheder for retter", Side 25
→ "Generel betjening", Side 15
6. Start driften med "Start".
- ✓ Apparatet begynder at varme.
7. Når driften er afsluttet:
 - ▶ Om ønsket kan der foretages yderligere indstillinger, og derefter kan driften startes igen.
 - ▶ Sluk for apparatet med , når retten er færdig.

Bemærk: Ved et mikrobølgeåb foreslås genopvarmning.

Afbrydelse af genkendelse af retter

- ▶ Tryk på displayet for at afbryde genkendelse af retter.
 - ▶ Tryk på , hvis genkendelsen af retten allerede er udført.
- ✓ Menuen vises.

17 Favoritter

Indstillingerne kan gemmes som favoritter og anvendes igen.

Bemærk: Afhængigt af apparatets type / apparatets software-status skal denne funktion først downloades til apparatet. Der er oplysninger om dette i Home Connect app.

17.1 Gemme favoritter

Der kan gemmes op til 30 forskellige driftstyper som favoritter.

1. Tryk på ☆ ved siden af driftstypens navn.
2. Korrigér om ønsket favorittens navn med tastaturet i displayet.
3. Tryk på "Bekræft".

17.2 Valg af favoritter

Når der er gemt favoritter, kan de vælges og bruges til indstilling af driften.

1. Tryk på "Favoritter".
2. Tryk på den ønskede favorit.
3. Om ønsket kan indstillingerne ændres.
4. Start driften med "Start".
- ✓ I displayet vises indstillingsværdierne.


Bemærk

Vær opmærksom på oplysningerne om de forskellige driftstyper:


- → "Dampning", Side 18
- → "Mikrobølger", Side 21
- → "Ventilationsfunktion Sprød finish", Side 23
- → "Stegetermometer", Side 23

17.3 Ændring af favoritter

De gemte favoritter kan altid ændres.

1. Tryk på "Favoritter".
2. Tryk på den ønskede favorit.
3. Tryk på  ved siden af favorittens navn.
4. Korrigér indstillingerne eller navnet på favoritten.
5. Bekræft ændringen.

Sortering af favoritter

1. Tryk på "Favoritter".
2. Tryk på  ved siden af navnet "Favoritter".
3. Tryk vedvarende på flisen for den ønskede favorit, og træk den til anden position.

Sletning af favoritter




1. Tryk på "Favoritter".
2. Tryk på ★ ved den ønskede favorit.
3. Bekræft sletningen.

18 Børnesikring

For at børn ikke utilsigtet skal kunne tænde for apparatet eller ændre indstillinger, er det forsynet med en børnesikring.


18.1 Aktivering af børnesikring

Børnesikringen kan aktiveres og deaktiveres, både når apparatet er tændt og slukket.

- ▶ Tryk vedvarende på  i ca. 4 sekunder for at aktivere børnesikringen.
- ✓ I displayet vises en opfordring til bekræftelse.
- ✓ Betjeningsfeltet er låst. Apparatet kan kun slukkes med .
- ✓ Symbolet  lyser.

18.2 Deaktivering af børnesikring

Børnesikringen kan når som helst deaktiveres.


- ▶ Tryk vedvarende på  i ca. 4 sekunder for at deaktivere børnesikringen.
- ✓ I displayet vises en opfordring til bekræftelse.

19 Grundindstillinger

Apparatets grundindstillinger kan tilpasses efter egne ønsker og behov.

19.1 Oversigt over grundindstillinger

Her kan du finde en oversigt over grundindstillingerne og fabriksindstillingerne. Grundindstillingerne afhænger af apparatets udstyr.

Der vises flere oplysninger om de enkelte grundindstillinger i displayet med .

Grundindstillinger	Valgmuligheder
Sprog	Se valgmulighederne på apparatet
Home Connect	Ovnen kan forbindes og fjernstyres med en mobil enhed. → "Home Connect ", Side 30
Klokkeslæt	Klokkeslæt i 24 h format
Dato	Dato i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ
Display	Valgmuligheder
Lysstyrke	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trin 1, 2, 3, 4 og 5 ¹
Urdisplay	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til, tidsbegrænset ▪ Til (denne indstilling forøger energiforbruget) ▪ Fra ¹
Urtype	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digitalt + dato ¹ ▪ Digitalt ▪ Analogt + dato ▪ Analog
Justering	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Horisontal og vertikal indjustering af display
Lyd	Valgmuligheder
Tastelyd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til ¹ ▪ Fra
Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trin 1, 2, 3, 4 og 5 ¹



Lyd	Valgmuligheder
Lydsignal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meget kort varighed ▪ Kort varighed ▪ Mellem varighed ¹ ▪ Lang varighed
Apparatindstillinger	Valgmuligheder
Ventilator efterløbstid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum ▪ Anbefalet ¹ ▪ Lang ▪ Meget lang
Belysning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tændt ved tilberedning og åbning af dør ¹ ▪ Kun ved åbning af dør ▪ Altid slukket
Mikrobølgeeffekt, forindstilling	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 90 W ▪ 180 W ▪ 360 W ▪ 600 W ▪ Boost ¹
Fortsætte mikrobølger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til ▪ Fra ¹
Tørring af mikrobølgeovn	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til ¹ ▪ Fra
Vandets hårdhedsgrad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 (meget hårdt) ¹ ▪ 3 (hårdt) ▪ 2 (mellem) ▪ 1 (blødt) ▪ 0 (blødgjort)
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til ▪ Fra ¹
Genkendelse af retter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til, anbefalet (denne indstilling forøger energiforbruget) ▪ Fra ¹ ▪ Til, reduceret effekt (genkendelse af retter bruger mere tid efter aktivering)

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

Personalisering	Valgmuligheder
Mærkelogo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visning¹ ▪ Ingen visning
Driftstype efter tænd	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hovedmenu¹ ▪ Ovnfunktioner ▪ Mikrobølger ▪ Dampning ▪ Retter ▪ Favoritter
Forløbet tilberedningstid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visning¹ ▪ Ingen visning
Mikrobølgebageplade	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til¹ ▪ Fra
Retter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle¹ ▪ Intet svinekød ▪ Kun kosher
Regionale retter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle¹ ▪ Europæiske retter ▪ Britiske retter
Børnesikring	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dørlås + tastelås ▪ Kun tastelås¹ ▪ Deaktiveret
Automatisk lynopvarmning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til¹ ▪ Fra

Fabriksindstillinger	Valgmuligheder
Fabriksindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gendannelse
Oplysninger om apparat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oplysninger om apparat

19.2 Ændring af grundindstillinger

1. Tryk på  i statuslinjen.
2. Tryk på det ønskede grundindstillingsområde.
3. Tryk på den ønskede grundindstilling.
4. Tryk på det ønskede valg for grundindstillingen.
- ✓ Ændringen bliver aktiveret direkte ved de fleste grundindstillinger.
5. Naviger tilbage med ← for at ændre flere grundindstillinger, og vælg en anden grundindstilling.
6. Skift tilbage til hovedmenuen med X for at forlade grundindstillingerne, eller sluk apparatet med .
- ✓ Ændringerne er gemt.

Bemærk: Ændringerne i grundindstillingerne bibeholdes efter et strømsvigt.

20 Home Connect

Apparatet er netværksegnet. Forbind apparatet med en mobil slutenhed for at betjene funktioner via Home Connect-appen, tilpasse grundindstillinger eller overvåge den aktuelle driftstilstand.

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af, om Home Connect-tjenesterne er tilgængelige i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: www.home-connect.com.

Home Connect-appen guider gennem hele tilmeldingsprocessen. Følg anvisningerne og vær opmærksom på henvisningerne i Home Connect-appen.

Bemærkninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect-appen.
→ "Sikkerhed", Side 2
- Betjening direkte på apparatet har altid forrang. Under denne betjening er det ikke muligt at betjene maskinen via Home Connect-appen.
- Når apparatet er standby i netværket, bruger det maks. 2 W.

20.2 Home Connect indstillinger

I apparatets grundindstillinger kan indstillingerne for Home Connect og netværksindstillinger tilpasses.

20.1 Opsætning af Home Connect

Krav

- Apparatet skal være tilsluttet strømforsyningsnettet og være tændt.
- Der forefindes en mobil enhed med den aktuelle version af iOS- eller Android-styresystemet, f.eks. en smartphone.
- Apparatet har forbindelse til WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi) på opstillingsstedet.
- Den mobile enhed og apparatet befinder sig indenfor rækkevidden af hjemmenetværkets WLAN-signal.

1. Skan følgende QR-kode.



Med QR-koden kan Home Connect app installeres, og apparatet forbindes.

2. Følg anvisningerne i Home Connect app.

¹ Fabriksindstilling (kan afvige afhængigt af apparatets type)

Indstillingerne, der vises i displayet, afhænger af, om Home Connect er opsat, og om apparatet er forbundet med hjemmenetværket.

Grundindstilling	Mulige indstillinger	Forklaring
Home Connect Assistent	Start af assistent Afbrydelse af forbindelse	Apparatet kan forbindes med Home Connect app via Home Connect Assistent. Bemærk: Når Home Connect Assistent bruges første gang, er det kun indstillingen "Start assistent", der er tilgængelig.
WiFi	Til Fra	Med WiFi kan apparatets netværksforbindelse deaktiveres. Når forbindelsen er blevet oprettet korrekt én gang, kan WiFi deaktiveres, uden at de indstillede data går tabt. Så snart WiFi aktiveres igen, forbinder apparatet sig automatisk. Bemærk: Apparatet bruger maksimalt 2 W ved standby i netværket.
Fjernstyringsstatus	Monitoring Manuel fjernstart Permanent fjernstart	Med Monitoring er det kun apparatets driftstilstand, der kan vises i app'en. Hvis der skiftes til manuel fjernstart fra Monitoring eller permanent fjernstart, skal fjernstart aktiveres hver gang. Apparatets dør kan åbnes indenfor 15 minutter, efter at fjernstart er aktiveret. Dette deaktiverer ikke fjernstarten. Hvis apparatets dør åbnes, når de 15 minutter er gået, bliver den manuelle fjernstart deaktiveret. Ved permanent Fjernstart kan apparatet fjernstartes og -betjenes på alle tidspunkter. Hvis apparatet ofte betjenes med fjernstart, er det praktisk at indstille Fjernstart til permanent.

20.3 Betjening af apparatet med Home Connect app

Apparatet kan fjernbetjenes og fjernstartes med Home Connect app.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrummet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Krav

- Apparatet er slukket.
 - Apparatet skal være forbundet med hjemmenetværket og med Home Connect app.
 - For at kunne indstille apparatet via app'en, skal der være valgt manuel eller permanent Fjernstart i grundindstillingen Status for fjernstyring.
1. Tryk på  for at aktivere manuel fjernstart.
Det er kun nødvendigt at bekræfte på ovnen, når der skiftes fra Monitoring eller permanent fjernstart til manuel fjernstart.
Ved permanent fjernstart er det ikke nødvendigt at bekræfte på ovnen.
 2. Foretag indstillingen i Home Connect app, og send den til apparatet.

Bemærkninger

- Hvis ovnens drift startes på direkte apparatet, bliver Fjernstart automatisk aktiveret. Indstillingerne kan ændres via Home Connect app, eller der kan startes et nyt program.
- Apparatets dør kan åbnes indenfor 15 minutter, efter at fjernstart er aktiveret. Dette deaktiverer ikke fjernstarten. Hvis apparatets dør åbnes, når de

15 minutter er gået, bliver den manuelle fjernstart deaktiveret.

20.4 Softwareopdatering

Med funktionen Softwareopdatering bliver apparatets software opdateret, f.eks. til optimering, fejlfhjælpning, sikkerhedsrelevante opdateringer samt til ekstra funktioner og tjenester. Derved kan visninger samt betjeningen i displayet ændre sig en smule.

Forudsætning for dette er, at brugeren er registreret Home Connect bruger, har installeret app'en på en mobil enhed og er forbundet med Home Connect serveren. Så snart en softwareopdatering er tilgængelig, bliver brugeren informeret via Home Connect app og kan starte softwareopdateringen via app'en. Efter en korrekt download kan installationen også startes via Home Connect app i WLAN-hjemmenetværket (Wi-Fi). Der kommer en meddelelse via Home Connect app, når installationen er udført korrekt.

Den aktuelle software-version findes i Home Connect app under apparatoplysningerne for apparatet.

Bemærkninger

- Softwareopdateringen består af to trin.
 - Det første trin er download.
 - Det andet trin er installationen på apparatet.
- Apparatet kan fortsat benyttes under en download. Afhængigt af de personlige indstillinger i app'en kan en softwareopdatering også downloades automatisk.
- Installationen varer nogle minutter. Under installationen kan apparatet ikke anvendes.
- Hvis der er tale om en sikkerhedsrelevant opdatering, anbefales det at udføre installationen hurtigst muligt.

20.5 Fjerndiagnostik

Hvis der rettes henvendelse til Kundeservice om dette, kan Kundeservice få adgang til apparatet via funktionen

Fjerndiagnostik. Dertil skal apparatet være forbundet med serveren Home Connect, og fjerndiagnostik skal være tilgængelig i det land, hvor apparatet anvendes.

Tip: Der findes yderligere oplysninger om adgangen til fjerndiagnostik i det aktuelle land i Service/Support-området på den lokale hjemmeside: www.home-connect.com.

20.6 Databeskyttelse

Vær opmærksom på anvisningerne om databeskyttelse.

Når apparatet første gang forbindes med et netværk med internetforbindelse, videregiver apparatet følgende kategorier af data til Home Connect serveren (førstegangsregistrering):

- Entydigt apparat-ID (bestående af apparatets nøgler samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi kommunikationsmodul).

- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Husholdningsapparatets aktuelle softwareversion og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangsregistrering forbereder brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten første gang skal anvendes.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Home Connect-funktionaliteterne kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect-appen. Oplysningerne om databeskyttelse kan hentes i Home Connect app.

21 Rengøring og pleje

Rengør og plej maskinen omhyggeligt, så maskinen forbliver funktionsdygtig længe.

21.1 Rengøringsmidler

Anvend ikke uegnede rengøringsmidler, som kan beskadige de forskellige overflader.

ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød.

- ▶ Brug ikke damprensere eller højtryksrensere til at rengøre apparatet.

BEMÆRK!

Uegnede rengøringsmidler beskadiger apparatets overflader.

- ▶ Der må ikke anvendes aggressive eller skurende rengøringsmidler.

- ▶ Brug ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.
- ▶ Brug ikke hårde skuresvampe eller rengøringsvampe.
- ▶ Brug ikke specialrengøringsmidler til varm rengøring.
- ▶ Ovnrens i en varm ovn beskadiger emaljen.
- ▶ Brug aldrig ovnrens i en varm ovn.
- ▶ Inden ovnen opvarmes næste gang, skal alle rester fjernes fuldstændig fra ovnrum og ovndør.

Forskellige rengøringsmidler, som blandes sammen, kan reagere kemisk med hinanden.

- ▶ Bland ikke rengøringsmidler.
- ▶ Fjern rester af rengøringsmidler fuldstændigt.
- ▶ Saltindholdet i nye svampeklude kan beskadige overfladerne.
- ▶ Skyl nye svampeklude grundigt inden brug.

Egnet rengøringsmiddel

Anvend kun egnede rengøringsmidler til de forskellige overflader i apparatet.

Følg vejledningen for rengøring af apparatet.

→ "Rengøring af apparat", Side 34

Apparatets front

Overflade	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
Rustfrit stål	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Specielle plejemidler til varme overflader af rustfrit stål 	For at undgå korrosion skal pletter af kalk, fedt, stivelse og protein fjernes fra overflader af rustfrit stål med det samme. Påfør plejemidlet til rustfrit stål i et ganske tyndt lag.
Kunststof eller lakerede overflader	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber. For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra overfladen med det samme.
Glas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.

Apparatdør

Område	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
Glasruder i ovndør	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Ovnrens ▪ Rustfri ståls spiral 	<p>Brug ikke en glasskraber.</p> <p>Tip: Glasruderne i ovndøren kan afmonteres for grundig rengøring. → "Ovndør", Side 37</p>
Dørafdækning	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Af rustfrit stål: Rengøringsmiddel til rustfrit stål ▪ Af kunststof: Varmt opvaskevand 	<p>Anvend ikke glasrengøringsmiddel eller glasskraber.</p> <p>Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål.</p> <p>Tip: Tag dørafdækningen af for en grundigere rengøring. → "Ovndør", Side 37</p>
Indvendig dørramme af rustfrit stål	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengøringsmiddel til rustfrit stål 	<p>Misfarvninger kan fjernes med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.</p> <p>Anvend ikke plejemidler til rustfrit stål.</p>
Håndtag	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	<p>For at undgå pletter, der ikke kan fjernes, skal afkalkningsmidler fjernes fra overfladen med det samme.</p>

Tilberedningsrum

Område	Egnede rengøringsmidler	Henvisninger
Emaljerede overflader	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Eddikevand ▪ Ovnrens ▪ Rustfri ståls spiral 	<p>Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri ståls spiral.</p> <p>Lad ovnrummet tørre med åben dør efter rengøringen.</p> <p>Bemærkninger</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Det bedste er at anvende rengøringsfunktionen. → "Rengøringsfunktion Pyrolyse activeClean", Side 34 ▪ Ved meget høje temperaturer indbrændes emaljen, og der opstår mindre farveforskelle. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. ▪ Kanterne på tynde bageplader kan ikke emaljeret fuldstændigt, så de kan være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette. ▪ Rester af levnedsmidler efterlader en hvid belægning på de emaljerede overflader. Belægningen udgør ingen sundhedsfare. Apparatets funktionsdygtighed bliver ikke påvirket af dette. Belægningen kan fjernes med citronsyre.
Ribberammer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Rustfri ståls spiral 	<p>Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri ståls spiral.</p> <p>Bemærk: Ribberammerne kan afmonteres til grundig rengøring. → "Ribberammer", Side 39</p>
Udtrækssystem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	<p>Brug en børste ved stærk tilsmudsning.</p> <p>For ikke at fjerne smørefedt fra udtræksskinne, skal de rengøres, når de er skudt sammen.</p> <p>Må ikke vaskes i opvaskemaskine.</p> <p>Bemærk: Udtrækssystemet kan afmonteres til grundig rengøring. → "Ribberammer", Side 39</p>
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand ▪ Ovnrens ▪ Rustfri ståls spiral 	<p>Ved stærk tilsmudsning skal smudset oplødes og fjernes med en børste eller en rustfri ståls spiral.</p> <p>Emaljeret tilbehør er egnet til vask i opvaskemaskine.</p>
Vandbeholder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand: 	<p>Skyl grundigt med rent vand for at fjerne rester af opvaskemiddel.</p> <p>Lad vandbeholderen tørre med åbent låg efter rengøringen. Tør tætningen i låget.</p> <p>Må ikke vaskes i opvaskemaskine.</p>
Stegetermometer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	<p>Brug en børste ved stærk tilsmudsning.</p> <p>Må ikke vaskes i opvaskemaskine.</p>
Kameralinse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt opvaskevand 	<p>Brug ikke syreholdige rengøringsmidler eller afkalkningsmidler.</p> <p>Følg vejledningen for rengøring af kameralinsen. → "Rengøring af kameralinse", Side 34</p>

21.2 Rengøring af apparat

For at undgå skader på apparatet må det kun rengøres som foreskrevet og med egnede rengøringsmidler.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Under brugen bliver selve apparatet og de tilgængelige dele meget varme.

- ▶ Vær forsigtig, og undgå at berøre varmeelementer.
- ▶ Hold små børn under 8 år på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes.

- ▶ Fjern groft snavs fra ovnrømmet, varmeelementerne og tilbehøret inden driften.

Krav: Følg anvisningerne om rengøringsmidlerne.

→ "Rengøringsmidler", Side 32

1. Brug varmt opvaskevand og en opvaskeklud til rengøring af apparatet.
 - ▶ Ved visse overflader kan der anvendes andre rengøringsmidler.
→ "Egnet rengøringsmiddel", Side 32
2. Tør efter med en blød klud.

Rengøring af kameralinse

For at kameraet i ovnrømmet skal kunne levere skarpe billeder i lang tid, skal kameralinsen rengøres regelmæssigt.

Bemærk: Kameralinsen befinder sig øverst til venstre i ovnrømmets bagvæg.

BEMÆRK!

Apparatets dør kan blive beskadiget, hvis den bruges som sidde- eller aflægningsplads.

- ▶ Brug ikke apparatets dør til at stå eller sidde på eller som støtte.
- ▶ Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.

Kameralinsen kan blive ridset eller mat.

- ▶ Brug ikke ru rengøringssvampe.
- ▶ Brug ikke rustfri stålspiraler.
- ▶ Brug ikke syreholdige rengøringsmidler eller afkalkningsmidler.
- ▶ Brug kun ovnrens i en kold ovn i henhold til producentens angivelser.

Glasskrabere beskadiger overfladerne i apparatet.

- ▶ Anvend udelukkende glasskraber til rengøring af kameralinsen i ovnrømmet.

Krav: Apparatet er afkølet.

1. Tør kameralinsen af med en blød klud efter brugen af apparatet.
2. Brug en glasskraber ved stærk tilsmudsning.

Bemærk: Kameralinsen bliver også rengjort ved rengøringsfunktionen "Pyrolyse activeClean".

22 Rengøringsfunktion "Pyrolyse activeClean"

Med rengøringsfunktionen "Pyrolyse activeClean"  renses ovnrømmet stort set automatisk.

Rengør ovnrømmet for hver 2 til 3 måneder med rengøringsfunktionen. Om nødvendigt kan rengøringsfunktionen anvendes oftere.

Rengøringsfunktionen bruger ca. 3,9 - 4,8 kilowatttimer.

22.1 Klargøring af apparat til rengøringsfunktion

For at opnå et godt resultat af rengøringen og undgå skader skal apparatet klargøres omhyggeligt.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Brændbare genstande, som opbevares i ovnrømmet, kan antændes.

- ▶ Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet.
- ▶ Hvis der trænger røg ud, skal apparatet slukkes, og stikket trækkes ud af kontakten. Lad døren forblive lukket for at kvæle eventuelle flammer.

Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under rengøringsfunktionen.

- ▶ Inden rengøringsfunktionen startes, skal grove tilsmudsninger fjernes fra ovnrømmet.
- ▶ Rens ikke tilbehøret med rengøringsfunktionen.

Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på håndtaget.
- ▶ Sørg for fri passage foran apparatet.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Hvis dørtætningen er beskadiget, trænger der meget varme ud i området omkring døren.

- ▶ Tætningen må ikke skures eller tages af.
- ▶ Brug aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget eller mangler.

1. Tag vandbeholderen ud af apparatet.
2. Tag tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnrømmet.

Ribberammer og udtræksskinner kan rengøres med.

Tip: Fjern også ribberammene for at spare energi og for at opnå et bedre resultat af rengøringen.

→ "Ribberammer", Side 39

3. Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrømmet og fra ribberammerne.
Grove tilsmudsninger kan brænde fast og derved blive vanskelige at fjerne.
4. Rengør ovndøren indvendig og områderne langs kanterne af ovnrømmet ved dørtætningen med opvaskevand og en blød klud.
Dørtætningen må ikke tages af eller skures.
Fjern kraftige tilsmudsninger på indersiden af ovndørens rude med ovnrens.
5. Tag genstande ud af ovnrømmet. Ovnrummet skal være tomt, bortset fra ribberammerne.

22.2 Indstilling af rengøringsfunktion

Luft ud i køkkenet, mens rengøringsfunktionen er i gang.

⚠ ADVARSEL – Fare for sundhedsskade!

Rengøringsfunktionen opvarmer ovnrømmet til en meget høj temperatur, så rester fra stegning, grillning og bag-

ning brænder væk. Derved bliver der frigivet dampe, som kan irritere slimhinderne.

- ▶ Luft ud i køkkenet, mens rensfunktionen udføres.
- ▶ Bliv ikke i rummet i længere tid.
- ▶ Hold børn og husdyr på sikker afstand.

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ovnrummet bliver meget varmt under rengøringsfunktionen.

- ▶ Åbn aldrig apparatets dør.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

⚠ Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under rengøringsfunktionen.

- ▶ Rør aldrig ved ovndøren.
- ▶ Lad apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Bemærk: Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsfunktionen er i gang.

Krav: .

→ "Klargøring af apparat til rengøringsfunktion", Side 34

1. Tryk på "Rengøring".
2. Tryk på "Pyrolyse activeClean".
3. Tryk på "Trin", og indstil rengøringstrinnet.

Rengøringstrin	Rengøringsgrad	Varighed i timer
1	Let tilsmudset	Ca. 2:15
2	Høj	Ca. 2:30


Varigheden kan ikke ændres.

Klokkeslættet for driftens afslutning kan forskydes.

→ "Indstilling af sluttidspunkt", Side 17

4. Tryk på "Start".
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser i forbindelse med Rengøringsfunktionen.

5. Bekræft meddelelsen.

- ✓ Rengøringsfunktionen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Af hensyn til sikkerheden låses ovndøren automatisk over en bestemt ovntemperatur. I displayet vises .
- ✓ Når rengøringsfunktionen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.


6. Sluk for apparatet med .

7. .

→ "Klargøring af apparat til brug efter rengøringsfunktion", Side 35

Afbrydelse af rengøringsfunktion

Efter starten kan rengøringsfunktionen ikke afbrydes eller ændres.


- ▶ For at afbryde rengøringsfunktionen skal apparatet slukkes med .

22.3 Klargøring af apparat til brug efter rengøringsfunktion

1. Lad apparatet køle af.
2. Fjern resterende aske i ovnrumbet, fra ribberammerne og omkring ovndøren.
→ "Rengøring og pleje", Side 32
3. Bevæg udtrækskinnerne ud og ind flere gange. Under rengøringsfunktionen kan der forekomme misfarvninger på udtrækkene. Disse misfarvninger indskrænker ikke apparatets funktion.
4. Fjern hvide belægninger med citronsyre.
Bemærk: De hvide belægninger på de emaljerede flader kan opstå på grund af grove tilsmudsninger. Disse levedsmiddelrester udgør ingen sundhedsfare. Belægningerne indskrænker ikke apparatets funktion.

Bemærk: Under rengøringsfunktionen misfarves rammen på indersiden af apparatets dør og andre dele af rustfrit stål på døren. Disse misfarvninger indskrænker ikke apparatets funktion. Misfarvningerne kan fjernes med et rengøringsmiddel til rustfrit stål.

23 Rengøringsunderstøttelse "humidClean"

Rengøringsunderstøttelsen "humidClean"  er et hurtigt alternativ til den normale rengøring af ovnrumbet. Rengøringsunderstøttelsen opløser smuds ved fordampning af opvaskevand. Så er det lettere at fjerne smudset bagefter.

23.1 Indstilling af rengøringsunderstøttelse

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrumbet.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrumbet, så længe det er varmt.


Bemærk: Ovnbelysningen lyser ikke, mens rengøringsunderstøttelsen udføres.

Krav: Ovnrummet skal være helt afkølet.

1. Tag tilbehøret ud af ovnrumbet.
2. **BEMÆRK!** – Destilleret vand i ovnrumbet medfører korrosion.

- ▶ Brug ikke destilleret vand.

Bland 0,4 liter vand med en dråbe opvaskemiddel, og hæld det ud på midten af ovnbunden.

3. Tryk på "Rengøring".
4. Tryk på "humidClean".
Varigheden kan ikke ændres.
5. Tryk på "Start".
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser i forbindelse med Rengøringsunderstøttelsen.
6. Bekræft meddelelsen.
- ✓ Rengøringsunderstøttelsen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Når Rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
7. Sluk for apparatet med .
8. .
→ "Rengøring af ovnrumbet efter Rengøringsunderstøttelsen", Side 36

23.2 Rengøring af ovnrummet efter Rengøringsunderstøttelsen

BEMÆRK!

Længerevarende fugtighed i ovnrummet kan medføre korrosion.

- ▶ Tør ovnrummet af, når rengøringsunderstøttelsen er afsluttet, og lad det tørre fuldstændigt.

1. Lad apparatet køle af.
2. Fjern restvandet i ovnrummet med en sugende svampeklud.

3. Rengør de glatte emaljerede flader i ovnrummet med en opvaskeklud eller en blød børste. Hårnakkede rester kan fjernes med en fin rengøringskvamp af rustfrit stål.
4. Fjern kalkrande med en klud dyppet i eddike, og tør efter med rent vand.
5. Tør ovnrummet med en blød klud.
6. Lad ovndøren stå åben ca. 1 time, så ovnrummet kan tørre fuldstændigt, eller brug funktionen "Tørring".
→ "*Indstilling af tørring*", Side 37

24 Afkalkning

For at bevare apparatet funktionsdygtigt skal det afkalles regelmæssigt.

Hyppigheden for afkalkning afhænger af antallet af damptilberedninger og af vandhårdheden. Apparatet viser, når der kun kan tilberedes 5 gange mere eller derunder med damp. Hvis afkalkningen ikke udføres, kan der ikke længere indstilles drift med damp.

Afkalkningen består af flere trin og varer ca. 70 - 95 minutter:

- Afkalkning (ca. 55 - 70 minutter)
- Første skylning (ca. 8 - 12 minutter)
- Anden skylning (ca. 8 - 12 minutter)

Udfør afkalkningen fuldstændigt.

Hvis afkalkningen afbrydes, er det ikke muligt at indstille drift med damp. Der skal udføres 2 skylninger, før apparatet er klar til brug igen.

24.1 Forberedelse af afkalkning

BEMÆRK!

Afkalkningens indvirkningstider er afpasset efter det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os. Andre afkalkningsmidler kan beskadige apparatet.

- ▶ Anvend kun det flydende afkalkningsmiddel, som er anbefalet af os.

Hvis der kommer afkalkningsvæske på betjeningsfeltet eller på andre sarte overflader, bliver de beskadiget.

- ▶ Fjern i så fald straks afkalkningsvæsken med vand.

1. Bland vand og afkalkningsmiddel til en afkalkningsvæske:

Afkalkningsmiddel udgave	Afkalkningsmiddel	Vand
Flaskevolumen 500 ml	200 ml	400 ml
Flaskevolumen 250 ml	500 ml	100 ml


Tip: Det flydende afkalkningsmiddel, som vi anbefaler, fås i online-shoppen eller hos kundeservice. Angiv altid den nøjagtige betegnelse (E-nr.) for apparatet ved købet.

2. Åbn betjeningspanelet.
3. Tag vandbeholderen ud, og fyld den med afkalkningsvæske.
4. Sæt vandbeholderen fyldt med afkalkningsvæske ind på plads.
5. Luk betjeningspanelet.

24.2 Indstilling af afkalkning

Krav:

→ "*Forberedelse af afkalkning*", Side 36

1. Tryk på "Rengøring".
2. Tryk på "Afkalkning".
Varigheden kan ikke ændres.
3. Tryk på "Start".
- ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser til afkalkningen.
4. Bekræft meddelelsen.
- ✓ Afkalkningen starter, og varigheden tæller ned.
- ✓ Når den første del af afkalkningen er afsluttet, lyder der et signal. Apparatet opfordrer til udførelse af skylning 2 gange.
5. Gør følgende inden hver skylning:
 - ▶ Åbn betjeningspanelet, og tag vandbeholderen ud.
 - ▶ Skyl vandbeholderen grundigt, og fyld den med vand.
 - ▶ Sæt vandbeholderen ind, og luk betjeningspanelet.
 - ▶ Start skylningen med "Start".
- ✓ Når skylningen er afsluttet, lyder der et signal.
6. Når den anden skylning er afsluttet:
 - ▶ Tøm vandbeholderen, og tør den.
→ "*Tømme vandbeholder*", Side 20
 - ▶ Sluk for apparatet med .

25 Tørringsfunktion

For at undgå restfugtighed skal ovnrummet tørres efter drift med damp eller kun med mikrobølge-drift.

BEMÆRK!

Emaljen bliver beskadiget, hvis apparatet bruges med vand på ovnbunden ved temperaturer over 120 °C.

- ▶ Start ikke apparatet, hvis der er vand på ovnbunden.

- ▶ Tør vandet af ovnbunden, inden apparatet startes.

25.1 Tørring af ovnrum

Tør ovnrummet af manuelt, eller brug funktionen "Tørringsfunktion".

1. Lad apparatet køle af.
2. Fjern snavs fra ovnrummet.
3. Tør vand i ovnrummet af.
4. Tør ovnrummet.
 - ▶ Lad ovndøren stå åben ca. 1 time, så ovnrummet kan tørre.
 - ▶ Indstil "Tørringsfunktion" for at anvende funktionen "Tørringsfunktion".
→ "Indstilling af tørring", Side 37

Indstilling af tørring

Krav:

→ "Tørring af ovnrum", Side 36

1. Tryk på "Rengøring".
2. Tryk på "Tørringsfunktion".
Varigheden kan ikke ændres.
3. Tryk på "Start".
 - ✓ I displayet vises en anvisning om de nødvendige forberedelser til tørringen.
4. Bekræft meddelelsen.
 - ✓ Tørringen starter, og varigheden tæller ned.
 - ✓ Når tørringen er afsluttet, lyder der et signal. I displayet vises en meddelelse om, at driften er afsluttet.
5. Sluk for apparatet med \odot .
6. Lad ovndøren stå åben 1 til 2 minutter for at tørre ovnrummet fuldstændigt.


26 Ovndør

Ovndøren kan skilles ad for grundig rengøring.

26.1 Tage dørafdækning af

Tag dørafdækningen af for at rengøre den eller for at afmontere glasruderne i ovndøren.

1. Åbn ovndøren lidt.
2. Tryk på dørafdækningen i højre og venstre side ①.
3. Tag dørafdækningen af ②, og luk ovndøren forsigtigt.

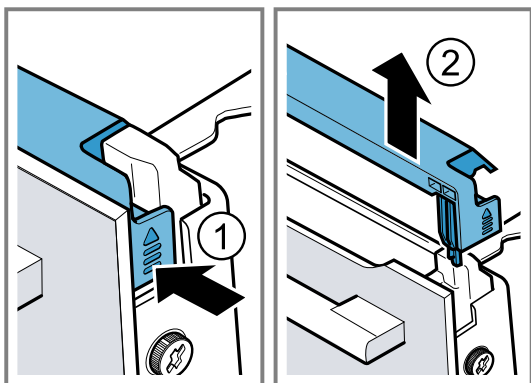

26.2 Afmontering af glasruder i ovndør

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe.

- ▶ Brug ikke aggressive, skurende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset, fordi dette kan ridse glasset.

Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.


Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.

- ▶ Brug beskyttelseshandsker.


Krav: Dørafdækningen af taget af.

1. Skru skruerne i højre og venstre side ud af ovndøren ①, og fjern dem.
2. Klem et viskestykke, der er foldet flere gange, fast i ovndøren.
3. Luk apparatdøren.

4. Træk den forreste glasrude ud opad ②.

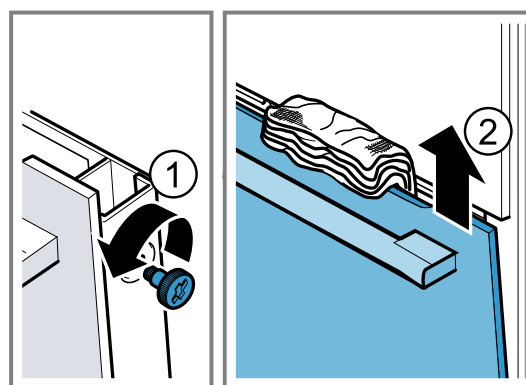


5. Læg den forreste glasrude med håndtaget vendende nedad på en plan flade.
6. Tryk mellemruden ind mod apparatet med den ene hånd, og tryk samtidigt med den anden hånd holderne i venstre og højre side a opad. Tag ikke holderne a af.

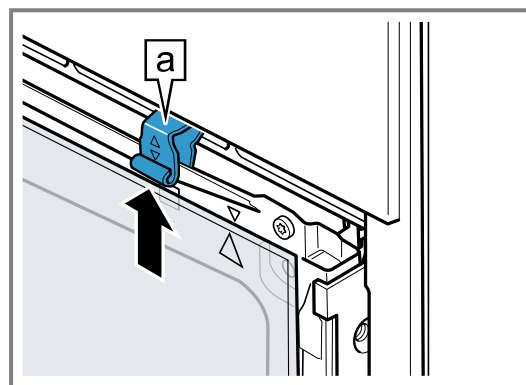

7. ⚠ **ADVARSEL – Fare for alvorlig sundhedsskade!**
Når skruerne er fjernet, er apparatet ikke længere sikkert. Der kan trænge mikrobølgeenergi ud.
 - ▶ Skru aldrig disse skruer ud.

De 4 sorte skruer i rammen må aldrig skrues ud.

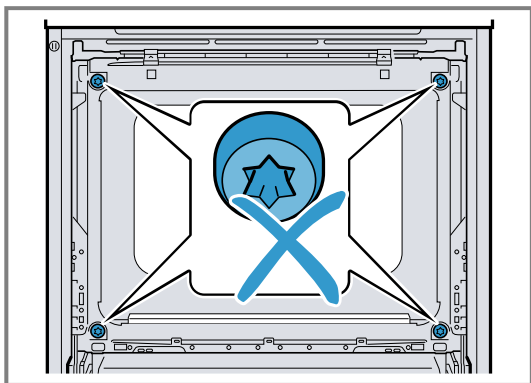

26.3 Montage af glasruder i ovndør

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!


Ovndørens hængsler bevæger sig, når døren åbnes eller lukkes, hvorved fingre kan blive klemt.

- ▶ Rør ikke ved området omkring hængslerne med hænderne.

Komponenterne indvendig i ovndøren kan have skarpe kanter.


- ▶ Brug beskyttelseshandsker.

1. Vend mellemruden, så pilen [a] befinder sig øverst til højre.

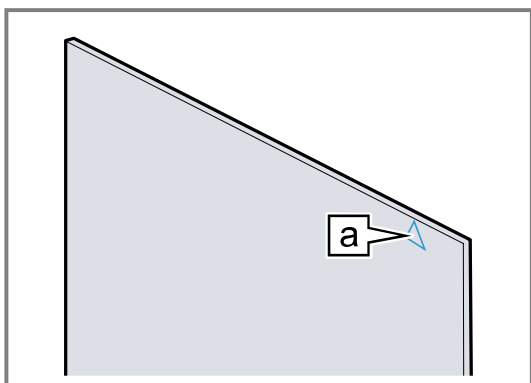


2. Sæt mellemruden ind i holderen [a] forinden ①, tryk den ind foroven, og hold den fast.


3. Skyd holderen i venstre og højre side [a] nedad, til mellemruden er klemt fast ②.

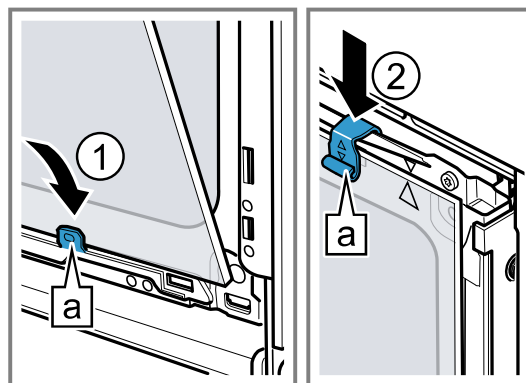

4. Sæt den forreste rude ind i holderen forinden [a] i venstre og højre side ①.
5. Tryk den forreste rude ind mod apparatet, til den venstre og den højre krog [a] befinder sig overfor holderen [b] ②.

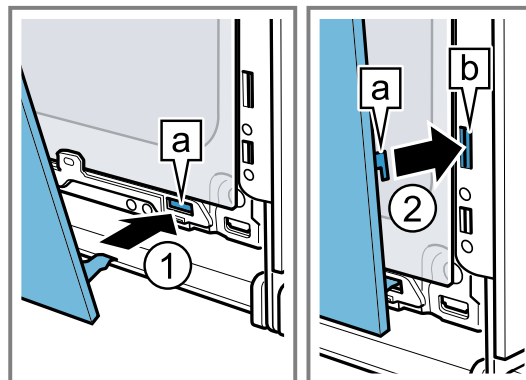

6. Tryk den forreste glasrude nedad ①, til den går hørbart i indgreb.
7. Åbn ovndøren lidt, og fjern viskestykket.
8. Skru de to skrue i højre og venstre side af ovndøren i.
9. Sæt dørafdækningen på, og tryk den ind ②, til den går hørbart i indgreb.

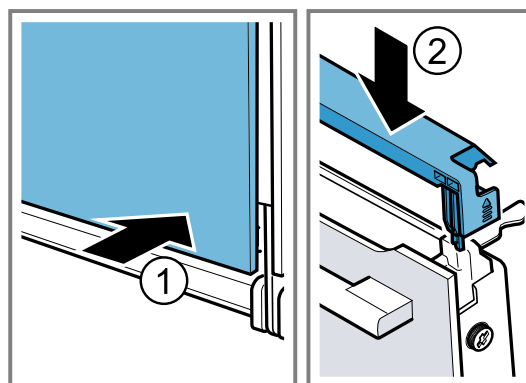

10. Luk apparatdøren.

Bemærk: Ovnen må først bruges, når glasruderne i ovndøren er korrekt monteret.

27 Ribberammer

Ribberammerne kan tages ud til grundig rengøring af ovnrum og ribberammer eller for at udskifte ribberammerne.


27.1 Udtagning af ribberammer

⚠ ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Ribberammerne bliver meget varme

- ▶ Rør aldrig ved ribberammerne, når de er varme.
- ▶ Lad altid apparatet køle af.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.


1. Løft ribberammen foran ①, og frigør den ②.
2. Skyd hele ribberammen bagud ③, og tag den ud ④.

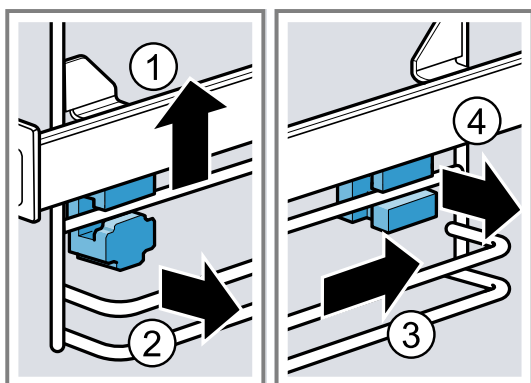

27.2 Isætning af holdere


Når ribberammerne tages ud, kan holderne falde ud.

Bemærk: Holderne foran og bagved er forskellige.

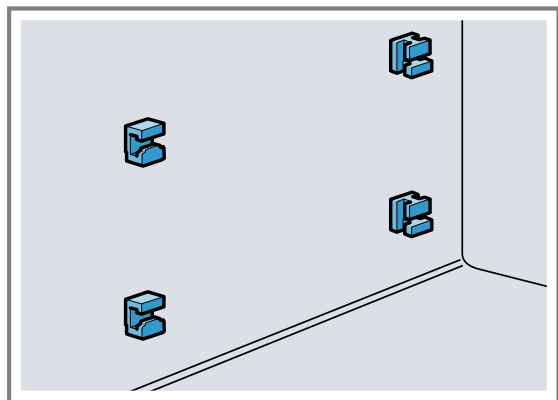


1. Sæt de forreste holdere ind i det runde hul med krogen opad, og sæt dem lidt på skrå ①.

2. Sæt de forreste holdere ind foruden, og sæt dem lige ②.

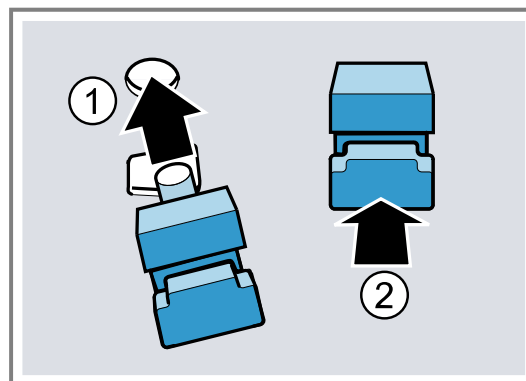


3. Stik krogen på de bagerste holdere ind i det øverste hul ①, og tryk den ind i det underste hul ②.

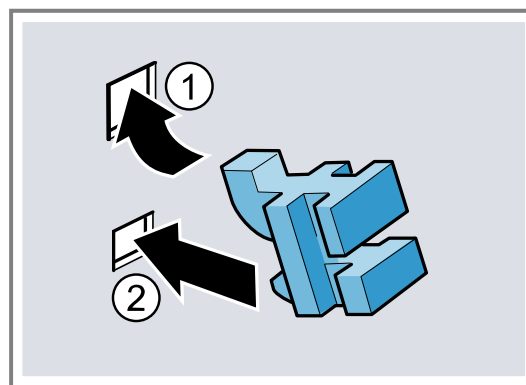

27.3 Isætning af ribberammer

1. Sæt ribberammen ind i holderne foroven og foruden ①, og træk den fremad ②.
2. Sæt ribberammen ind foran ③, og tryk den nedad ④.

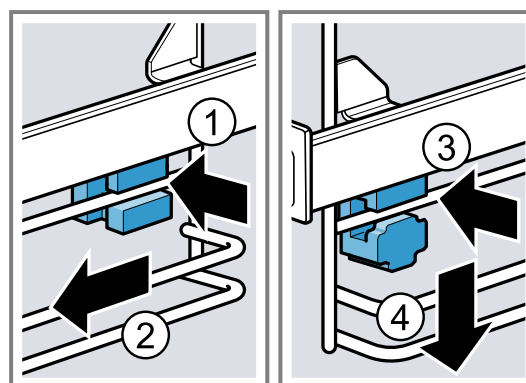

28 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

Tip: Forbind apparatet permanent med Home Connect app for at få automatiske opdateringer. På den måde kan fejl afhjælpes, der kan gennemføres effektforbedringer, og der kan hentes nye funktioner.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.
→ "Kundeservice", Side 42

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!




Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Der må kun anvendes originale reservedele til reparation af apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.

28.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlahjælpning
Apparatet virker ikke.	<p>Sikringen i sikringsskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet. <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer. <p>Fejl i elektronikken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbryd apparatet fra strømforsyningsnettet i mindst 30 sekunder ved at slå sikringen i sikringsskabet fra. 2. Nulstil grundindstillingerne til fabriksindstillingerne. → "Grundindstillinger", Side 29
I displayet vises "Sprache Deutsch".	<p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Foretag indstillingerne for den første ibrugtagning.
Driften starter ikke eller bliver afbrudt.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller de anvisninger, der vises i displayet. → "Visning af oplysninger", Side 16 <p>Funktionsfejl</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt . → "Kundeservice", Side 42
Apparatet varmer ikke.	<p>Demotilstand er aktiveret.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbryd kort strømforsyningen til apparatet ved at deaktivere sikringen i sikringsboksen og aktivere den igen. 2. Deaktiver indenfor de næste ca. 5 minutter demotilstanden i grundindstillingerne. → "Ændring af grundindstillinger", Side 30 <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Åbn apparatets dør én gang efter et strømsvigt, og luk den igen. ✓ Apparatet udfører en selvkontrol og er klar til brug.
Klokkeslæt vises ikke, når apparatet er slukket.	<p>Grundindstilling er blevet ændret.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Korrigér grundindstillingen for visning af ur. → "Grundindstillinger", Side 29
Apparatets dør kan ikke åbnes.	<p>Apparatets dør er låst af rengøringsfunktionen, i displayet lyser .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lad apparatet køle af, til  slukkes i displayet. → "Rengøringsfunktion Pyrolyse activeClean", Side 34 <p>Apparatets dør er låst med børnesikringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver børnesikringen med tasten . → "Børnesikring", Side 29 <p>Låsningen kan deaktiveres i grundindstillingerne. → "Grundindstillinger", Side 29</p>
Home Connect fungerer ikke korrekt.	<p>Forskellige årsager er mulige.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gå til www.home-connect.com.
Betjeningspanelet kan ikke åbnes.	<p>Sikringen i sikringsskabet er udløst.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskabet. <p>Strømforsyning er afbrudt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller, om rummets beslysning eller andre apparater i rummet fungerer.

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Betjeningspanelet kan ikke åbnes.	Funktionsfejl 1. Kontakt kundeservice. → "Kundeservice", Side 42 2. Tøm vandbeholderen, hvis den indeholder vand: ▶ Åbn apparatets dør. ▶ Hold i panelet i venstre og højre side. ▶ Træk langsomt panelet ud, og skyd det opad.
Apparatet opfordrer til afkalkning, uden at tælleren er blevet vist forinden.	Det indstillede vandhårdhedsområde er for lavt. 1. Afkalk apparatet. → "Afkalkning", Side 36 2. Kontroller vandhårdheden, og indstil den i grundindstillingerne. → "Grundindstillinger", Side 29
Apparatet opfordrer til skylning.	Strømtilførslen har været afbrudt under afkalkningen, eller apparatet har været slukket. ▶ Skyl apparatet. → "Afkalkning", Side 36
I displayet vises "Fyld vandbeholder", selv om beholderen er fyldt.	Vandbeholderen er ikke gået i indgreb. ▶ Sæt vandbeholderen rigtigt ind, så den går i indgreb i holderen. → "Fyldning af vandbeholder", Side 18 Vandbeholderen er faldet på gulvet. Faldet har løsnet dele i vandbeholderen. Vandbeholderen bliver utæt. ▶ Bestil en ny vandbeholder. → "Kundeservice", Side 42
	Funktionsfejl ▶ Brug ikke demineraliseret eller filtreret vand. → "Fastlæggelse af vandhårdhed inden den første ibrugtagning", Side 14
	Sensor er defekt. ▶ Kontakt . → "Kundeservice", Side 42
Tasterne blinker.	Der har dannet sig kondensvand bag betjeningspanelet. Ingen handling nødvendig. Så snart kondensvandet er fordampet, blinker tasterne ikke mere.
Der lyder "ploppende" lyde under tilberedning med damp.	Kulde/varme-effekt ved dybfrostvarer, som skyldes vanddamp. Ingen handling nødvendig.
Apparatet brummer under driften og efter slukning.	Pumpens funktionskontrol afgiver driftslyde. Ingen handling nødvendig.
Ved ren mikrobølgedrift bliver ovenrummet varmt.	Tørningsfunktion er aktiveret. Ved ren mikrobølgedrift aktiverer apparatet automatisk et varmeelement på trin 600 W og 800 W for at forhindre, at der dannes sig kondensvand. Resultatet af tilberedningen bliver ikke påvirket af dette. ▶ Grundindstillingen af tørningsfunktionen ved mikrobølgedrift kan ændres. → "Grundindstillinger", Side 29 ▶ Vær opmærksom på oplysningerne om drift med mikrobølger. → "Mikrobølger", Side 21
Kamerabilede er uskarpt.	Kameralinsen er snavset. ▶ Rengør kameralinsen. → "Rengøring af kameralinse", Side 34
Ovnbelysning fungerer ikke.	Grundindstilling er blevet ændret. ▶ Korriger grundindstillingen for belysningen. → "Grundindstillinger", Side 29 LED-lampe er defekt. ▶ Kontakt . → "Kundeservice", Side 42
Maksimal driftstid nået.	For at undgå at apparatet utilsigtet er vedvarende i drift, holder apparatet automatisk op med at varme, hvis indstillingerne ikke er blevet ændret i flere timer. Der vises en meddelelse i displayet. Det afhænger af indstillingerne for den pågældende driftstype, hvornår den maksimale driftstid er nået.

Fejl	Årsag og fejlafhjælpning
Maksimal driftstid nået.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk først for apparatet med , og tænd det igen for at fortsætte driften. Indstil driften igen, og start. 2. Sluk for apparatet med , når det ikke bruges. <p>Tip: For at undgå at apparatet utilsigtet slukkes, kan der indstilles en varighed. → "Tidsfunktioner", Side 17</p>
Der vises fejlkoder med bogstaver og tal i displayet, f.eks. E0111.	<p>Elektronikken har registreret en fejl.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for apparatet, og tænd det igen. <p>✓ Meddelelsen forsvinder, hvis fejlen var enkeltstående.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hvis meddelelsen vises igen, så kontakt kundeservice. Angiv den nøjagtige fejlmeddelelse ved opkaldet. <p>→ "Kundeservice", Side 42</p>
Resultatet af madlavningen er ikke tilfredsstillende.	<p>Indstillingerne var forkerte. Indstillingsværdierne, f.eks. temperatur og varighed afhænger af opskriften, mængden og af madvarerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Indstil lavere eller højere værdier næste gang. <p>Tip: Der findes flere oplysninger om tilberedning, om korrekte indstillingsværdier og opskrifter i Home Connect app eller på vores Homepage siemens-home.bsh-group.com.</p> 
	<p>Kameralinsen er snavset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengør kameralinsen. <p>→ "Rengøring af kameralinse", Side 34</p>
Resultatet af rengøringsfunktionen er ikke tilfredsstillende.	<p>Ovnrummet var for kraftigt tilsmudset.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern grove tilsmudsninger fra ovnrummet, inden rengøringsfunktionen startes. ▶ Tag ribberammene ud af ovnrummet for at spare energi og for at opnå et bedre resultat af rengøringen. ▶ Vær opmærksom på rengøring og pleje af apparatet. <p>→ "Rengøring og pleje", Side 32</p>

29 Bortskaffelse

29.1 Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

1. Træk nettilslutningsledningens netstik ud.
2. Skær nettilslutningsledningen over.
3. Bortskaf apparatet miljørigtigt.
Hvis der er tvivl om genbrugsordningerne, og om hvor genbrugspladserne er placeret, så kan forhand-

leren, kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes for at få yderligere information.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

30 Kundeservice

Funktionsrelevante originale reservedele iht. den pågældende forordning om miljøvenligt design kan fås hos vores kundeservice i en periode på mindst 10 år fra apparatets markedsføring indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Endvidere kan yderligere funktionsrelevante og originale reservedele, der kan oplagres, fås hos vores kundeservice i en periode på op til 15 år fra apparatets markedsføring.

Kontakt vores kundeservice for yderligere oplysninger.

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter hos vores kundeservice, forhandleren eller på vores website. Der findes kontaktdata til kundeservice via QR-koden på det medfølgende dokument om servicekontakter og garantibetingelser eller på vores website.

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasse G. Lyskilderne fås som reservedele og må kun udskiftes af fagpersonale, der er uddannet til dette.

Oplysningerne om forordning (EU) 2023/826 findes online under siemens-home.bsh-group.com på produkt siden og servicesiden for apparatet under brugsanvisninger og andre dokumenter.

30.1 Produktnummer (E-Nr.), fabrikationsnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)

Hav produktnummeret (E-Nr.), fabrikationsnummeret (FD) og løbenummeret (Z-Nr.) parat, der findes på apparatets typeskilt, hvis du kontakter kundeservice.

Typeskiltet med numrene kan ses, når apparatets dør åbnes. Ved nogle apparater, som er udstyret med damp, er typeskiltet placeret bag panelet.



Skriv dataene ned, så du hurtigt kan finde apparatets data og telefonnummeret til kundeservice. Det er også muligt at vise apparatoplysningerne i Grundindstillingerne.
→ "Grundindstillinger", Side 29

31 Oplysninger om fri software og open source-software

Dette produkt indeholder softwarekomponenter, der er licenseret af ophavsretsindehaverne som fri eller open source-software.

De pågældende licensoplysninger er gemt i husholdningsapparatet. Det er også muligt at få adgang til de pågældende licensoplysninger via Home Connect-appen: "Profil -> Juridiske henvisninger -> Licensoplysninger".¹ Licensoplysningerne kan også downloades på mærkevareproduktets hjemmeside. (Søg efter den pågældende apparatmodel og yderligere dokumenter på produkthjemmesiden). Alternativt kan der anmodes om de pågældende oplysninger på [oss-](mailto:ossrequest@bshg.com)

[request@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Den pågældende kildekode stilles til rådighed efter anmodning om dette.

Send din anmodning til ossrequest@bshg.com eller BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Emne: „OSSREQUEST“

Du afregnes for omkostningerne, der er forbundet med behandlingen af din anmodning. Dette tilbud gælder i tre år fra købsdatoen eller som minimum i den periode, hvor vi tilbyder support og reservedele til det pågældende apparat.

32 Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect-funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

På internettet findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring under siemens-home.bsh-group.com på apparatets produktside ved de ekstra dokumenter.



2,4-GHz-bånd (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

5-GHz-bånd (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 200 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Kun til indendørs brug.

¹ Afhængigt af apparatets udstyr

33 Sådan lykkes det

Her findes anvisninger om de rigtige indstillinger samt det bedste tilbehør og fade til forskellige retter. Disse anbefalinger er specielt optimeret til det pågældende apparat.

Tip: Der findes flere oplysninger om tilberedning, om korrekte indstillingsværdier og opskrifter i Home Connect app eller på vores Homepage siemens-home.bsh-group.com.

33.1 Generelle tilberedningsanvisninger

Følg disse anvisninger ved tilberedningen af alle retter.

- Temperatur og varighed afhænger af mængden og af opskriften. Derfor er der angivet indstillingsområder. Prøv først med de laveste værdier.
- Indstillingsværdierne gælder for isætning af retten i en kold ovn. Hvis ovnen alligevel skal forvarmes, skal tilbehøret først sættes i ovnen efter forvarmningen.
- Fjern tilbehør, som ikke bruges, fra ovnrummet.

BEMÆRK!

Syreholdige madvarer kan beskadige risten

- ▶ Læg ikke syreholdige madvarer direkte på risten, f.eks. frugt eller grillmad, som er marineret i syreholdig marinade.

Oplysning til personer med nikkelallergi

I sjældne tilfælde kan der overføres ringe spor af nikkel til madvarerne.

Der kan købes egnet tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet.

→ "Yderligere tilbehør", Side 14

Tip: Ved nogle retter kan ventilationsfunktionen "Sprød finish" anvendes. Ventilationsfunktionen "Sprød finish" forøger fjernelse af fugt fra ovnrummet. Denne tilberedningsform anbefales til retter, som kræver meget fugt, f.eks.

- ved tilberedning i flere lag
- ved bagværk med saftigt fyld
- ved marengs-bagværk
- hvis retten skal være mere sprød

Det anbefales at aktivere funktionen i anden halvdel af tilberedningstiden, når retten skal være mere sprød.

→ "Ventilationsfunktion Sprød finish", Side 23

33.2 Tilberedningsanvisninger for bagning

- Til bagning af kager, bagværk og brød er bageforme af mørkt metal bedst egnede.
- Anvend en bred, flad form til tærter og gratiner. I et smalt, højt fad skal retterne tilberedes i længere tid, og overfladen bliver mørkere.
- Bageforme af silikone er ikke egnede.
- Sæt universalbradepanden ind på rillehøjde 2, hvis gratinerne tilberedes direkte i den.
- Indstillingsværdierne for brøddøj gælder både for dej på bageplade og for dej i en firkantet form.
- De anbefalede indstillinger for bagning i kombination med mikrobølger gælder for metalbageforme.

BEMÆRK!

Der dannes vanddamp, hvis der er vand i det varme ovnrum. Ovnbunden kan blive beskadiget på grund af den store temperaturforskel.

- ▶ Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- ▶ Stil ikke service eller fade med vand på ovnbunden.

Rillehøjder

Når ovnfunktionen 4D varmluft anvendes, kan der vælges mellem rillehøjde 1, 2, 3 og 4. Resultatet bliver bedst, hvis følgende rillehøjder anvendes.

Bagning i ét lag	Rillehøjde
Højt bagværk / form på risten	2
Fladt bagværk / bageplade	3
Bagning i flere lag	Rillehøjde
2 lag	3
▪ Universalbradepande	1
▪ Bageplade	
2 lag	3
▪ 2 riste med forme	1
3 lag	5
▪ Bageplade	3
▪ Universalbradepande	1
▪ Bageplade	
4 lag	5
▪ 4 riste med bagepapir	3
	2
	1

Anvend ovnfunktionen 4D varmluft.

Bemærkninger

- Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.
- Tilberedning kombineret med mikrobølger er kun mulig i et lag.

33.3 Tilberedningsanvisninger for stegning, grydestegning og grillning

- De anbefalede indstillinger gælder for stegning af madvarer med køleskabstemperatur samt for tilberedningsklart fjerkræ uden fyld.
- Læg fjerkræ med brystsiden eller skindsiden nedad på fadet.
- Vend stege, grillmad og hele fisk efter ca. 1/2 til 2/3 af den anførte tid.

Stegning på risten

På risten bliver retten særligt sprød på alle sider. F.eks. er stegning på risten velegnet til stort fjerkræ eller flere stykker samtidig.

- Kødstykkerne skal have nogenlunde samme vægt og tykkelse. Grillstykkerne bliver jævnt brunet og bevares saftige.
- Læg kødstykkerne direkte på risten.
- Sæt universalbradepanden ind en rillehøjde under risten for at opsamle dryp af væske.

- Hæld op til ½ liter vand i universalbradepanden afhængigt af kødstykkernes størrelse og art. Den opsamlede stegesky kan bruges til saucen. Derudover opstår der mindre røg, og ovnrummet bliver mindre tilsmudset.

Stegning i fad

Hvis der lægges låg over retterne under tilberedningen, bliver ovnrummet ikke så snavset.

Generelt om stegning i fad

- Anvend varmebestandige, ovnfaste fade.
- Stil fadet på risten.
- Fade af glas er mest velegnede.
- Følg producentens anvisninger for stegefadet.

Stegning i fad uden låg

- Anvend et højt stegefad.
- Universalbradepanden kan bruges i mangel af et passende fad.

Stegning i fad med låg

- Anvend et tætsluttende låg, der passer i størrelsen.
- Afstanden mellem kød og låg skal minimum være 3 cm. Kødet kan hæve lidt.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Når låget tages af fadet efter tilberedningen, kan dampen være meget varm. Afhængigt af temperaturen er damp ikke altid synlig.

- ▶ Løft derfor først låget op på den modsatte side, så den varme damp kan undslippe væk fra kroppen.
- ▶ Hold børn på sikker afstand.

Grillning

Retter, der skal være sprøde, kan grilles. Varmluft/impulsgrill er særligt velegnet til tilberedning af helt fjerkræ og fisk samt af kød, f.eks. flæskesteg med sprød svær.

- Grillstykkerne skal have nogenlunde samme vægt og tykkelse. Grillstykkerne bliver jævnt brunet og bevares saftige.
- Læg grillstykkerne direkte på risten.
- Sæt universalbradepanden ind mindst en rillehøjde under risten for at opsamle dryp af væske.

Bemærkninger

- Grillelementet tændes og slukkes med jævne mellemrum. Det er normalt. Hyppigheden afhænger af det indstillede grilltrin.
- Der kan dannes røg under grillningen.

33.4 Tilberedning med mikrobølger

Ved tilberedning af retter med mikrobølger kan tilberedningstiden forkortes væsentligt.

Generelt

- Tilberedningstiden med mikrobølger afhænger af rettens samlede vægt. Hvis der skal tilberedes en anden mængde end den angivne mængde, gælder følgende tommelfingerre-

gel: **Den dobbelte mængde kræver næsten den dobbelte tilberedningstid.**

- Retterne afgiver varme til fadet. Fadet kan blive meget varmt.
- I betjeningsvejledningens hovedafsnit findes oplysninger om, hvordan mikrobølger og tilførsel af mikrobølger indstilles.

→ "*Mikrobølger*", Side 21

→ "*Tilførsel af mikrobølger*", Side 22

Tip

Der findes flere tilberedninger med mikrobølger her:

- → "*Optøning*", Side 51
- → "*Opvarmning og genopvarmning*", Side 51

Tilberedning eller dampning med mikrobølger

- Anvend et mikrobølgeegnet fad med låg. Der kan anvendes en tallerken eller speciel mikrobølgefolie til afdækning.
- Brug et højt fad med låg ved tilberedning af alle kornprodukter som f.eks. ris. Retter med kornprodukter skummer meget op under tilberedningen. Tilsæt væske, som angivet i de anbefalede indstillinger.
- Vask madvarerne uden at tørre dem. Tilsæt 1-3 spsk. vand eller citronsaft til retterne.
- Fordel retterne fladt i fadet. Flade retter bliver hurtigere tilberedt end høje.
- Brug ikke for meget salt og krydderier. Ved tilberedning med mikrobølger bliver madvarernes egen smag i stort omfang bevaret.
- Vend eller omrør retten 2-3 gange under tilberedningen.
- Lad retten hvile 2-3 minutter efter tilberedningen.

33.5 Tilberedningsanvisninger for færdigretter

- Resultatet af tilberedningen er meget afhængigt af madvarernes kvalitet. Produktet kan allerede have brændte steder eller ujævnheder inden tilberedningen.
- Anvend ikke stærkt overisede dybfrostprodukter. Fjern is fra retten.
- Tag færdigretter ud af emballagen.
- Anvend varmebestandige fade, hvis færdigretten opvarmes eller tilberedes i et fad.
- Fordel retter, som tilberedes stykvis, f.eks. rundstykker eller kartoffelprodukter, ensartet og jævnt på tilbehøret. Sørg for, at der er lidt plads mellem de enkelte stykker.
- Følg producentens anvisninger på emballagen.
- For at opnå optimale resultater anbefaler vi at opvarme madvarer og færdigretter ved 600 W. Hvis der er angivet en højere mikrobølgeeffekt på pakken, skal tilberedningstiden forlænges.

33.6 Udvalg af retter

For talrige retter er de anbefalede indstillinger ordnet i i henhold til retternes kategorier.

Anbefalede indstillinger for forskellige retter

Ret	Tilbehør / fade	Højde over ha- vet	Ovnfunk- tion	Tempera- tur i °C / grilltrin	Mikrobølge- effekt i W	Damp- trin / Sprød fi- nish	Varighed i min.
Rørekage, enkel	Glat randform eller Firkantet form	2	☉	160-180	90	-	30-40
Rørekage, fin	Glat randform eller Firkantet form	2	☐	150-170	-	-	60-80
Rørekage, 2 lag	Glat randform eller Firkantet form	3+1	☉	140-150	-	-	60-80
Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	2	☉	150-170	-	-	65-85
Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej	Springform Ø 26 cm	2	☉	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	-	1. 30-40 2. 20
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2	☉	150-160	-	-	50-60
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2	☉	150-170 ¹	-	-	30-50
Lagkagebund, 6 æg	Springform Ø 28 cm	2	☉	1. 150-160 2. 150-160	-	1 fra	1. 10 2. 25-35
Mørdejskage med fugtigt fyld	Universalbrade- pande	3	☐	160-180	-	☐ Til	55-75
Gærkage med fugtigt fyld	Universalbrade- pande	3	☐	180-190	-	☐ Til	30-40
Roulade	Bageplade	3	☉	180-200 ¹	-	1	10-15
Muffins	Muffinplade	3	☐	170-190	-	-	15-20
Småt bagværk af gærdej	Bageplade	3	☉	160-180	-	2	25-35
Småkager	Bageplade	3	☉	140-160	-	-	15-30
Småkager, 2 lag	Universalbrade- pande + Bageplade	3+1	☉	140-160	-	-	15-30
Småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbrade- pande	5+3+1	☉	140-160	-	-	15-30
Marengs	Bageplade	3	☉	80-90 ¹	-	☐ Til	120-150
Brød, 750 g	Universalbrade- pande eller Firkantet form	2	☉	1. 210-220 2. 180-190	-	3 ☐ Til	1. 10-15 2. 25-35
Brød, 1500 g	Universalbrade- pande eller Firkantet form	2	☉	1. 210-220 2. 180-190	-	3 ☐ Til	1. 10-15 2. 45-55

¹ Forvarm apparatet.

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Brød, 1500 g	Universalbradepande eller Firkantet form	2		200-210	-	-	35-45
Fladbrød	Universalbradepande	3		220-230	-	3	20-30
Rundstykker, frisklavede	Bageplade	3		200-220	-	2	20-30
Pizza, frisklavet - på bageplade	Bageplade	3		180-200	-	Til	20-30
Pizza, frisklavet - på bageplade, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1		180-190	-	Til	35-45
Pizza, frisklavet, tynd bund, i pizzaform	Pizzaplade	2		220-230	-	-	20-30
Börek	Universalbradepande	3		200-210	-	-	30-40
Quiche	Quiche-form med mørk belægning	1		200-210	-	-	40-50
Flammkuchen	Universalbradepande	3		280-300 ¹	-	-	10-18
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	2		150-170	-	2	40-50
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	Gratinform	2		150-170	360	-	20-30
Lasagne, dybfrost, 350-450 g, 3 cm høj	Fad uden låg	2		200-210	180	-	20-25
Lasagne, dybfrost, 600-1000 g, 4-5 cm høj	Fad uden låg	2		200-210	180	-	35-45
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj	Gratinform	2		160-190	-	-	50-70
Kartoffelgratin, rå ingredienser, 4 cm høj	Gratinform	2		170-190	360	-	20-25
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Rist	2		200-220	-	2	60-70
Kylling, 1,3 kg, uden fyld	Fad med låg	2		230-240	1. 360 2. 180	-	1. 15 2. 25-30
Små kyllingestykker, à 250 g	Rist	3		200-220	-	2	30-45
Gås, uden fyld, 3 kg	Rist	2	1. 2. 3.	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	-	2 2 fra	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Gås, uden fyld, 3 kg	Rist	2		170-190	180	-	80-90
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakke-stykke, 1,5 kg	Fad uden låg	2		180-190	-	-	110-130

¹ Forvarm apparatet.

Ret	Tilbehør / fad	Højde over havet	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprødfinish	Varighed i min.
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad med låg	2		220-240	360	-	55-65
Flæskesteg uden svær, f.eks. nakkestykke, 1,5 kg	Fad uden låg	2		190-200	-	-	120-140
Flæskesteg med svær, f.eks. bov, 2 kg	Fad uden låg	2	1. 2. 3.	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	-	3 1 fra	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-25
Oksefilet, medium, 1 kg	Rist	2		210-220	-	-	40-50
Oksefilet, medium, 1 kg	Fad uden låg	2		190-200	-	1	50-60
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		200-220	-	-	130-160
Oksegrydesteg, 1,5 kg	Fad med låg	2		200-220	-	-	140-160
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Rist	2		220-230	-	-	60-70
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		190-200	-	1	65-80
Roastbeef, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		240-260	180	-	30-40
Burger, 3-4 cm høj	Rist	4		3	-	-	25-30 ¹
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Fad uden låg	2		170-180	-	1	80-90
Lammekølle uden ben, medium, 1,5 kg	Fad med låg	2		240-260	1. 360 2. 180	-	1. 30 2. 35-40
Forloren hare, 1 kg + 20 ml vand	Fad uden låg	2		170-190	360	-	30-40
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. forel	Rist	3		2	90	-	15-20
Fisk, stegt, hel, 300 g, f.eks. forel	Universalbradepande	2		1. 170-180 2. 160-170	-	1 fra	1. 15-20 2. 5-10
Grøntsager, rå, 250 g	Fad med låg	2		-	600	-	6-10 ²
Grøntsager, blandede, 250 g + 25 ml vand	Fad med låg	2		-	600	-	8-12 ²
Bagte kartofler, i halve, 1 kg	Universalbradepande	3		200-220	360	-	15-20
Hvide kartofler, i kvarter, 500 g	Fad med låg	2		-	600	-	12-15 ²
Langkornet ris, 250 g + 500 ml vand	Fad med låg	2		-	1. 600 2. 180	-	1. 7-9 2. 13-16
Hirse, hel, 250 g + 600 ml vand	Fad med låg	2		-	1. 600 2. 180	-	1. 8-10 2. 5-10

¹ Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

² Rør forsigtigt rundt i retten 1 - 2 gange.

Ret	Tilbehør / fad	Højde over hvet	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Polenta eller majs-gryn, 125 g + 500 ml vand	Fad med låg	2		-	600	-	6-8 ¹

Dessert

Tilberedning af yoghurt

1. Tag ribberammer og tilbehør ud af ovnrummet.
2. Varm 1 liter mælk (3,5 % fedt) op til 90 °C på koge-sektionen, og lad mælken køle ned til 40 °C. Ved langtidsholdbar mælk er opvarmning til 40 °C tilstrækkelig.
3. Rør 150 g yoghurt med køleskabstemperatur sammen med mælken.
4. Fyld massen i små beholdere, f.eks. kopper eller små glas.
5. Dæk beholderne til med folie, f.eks. plastfolie.
6. Stil beholderne på ovnbunden.
7. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
8. Lad yoghurten hvile i køleskabet i mindst 12 timer efter tilberedningen.

Tilberedning af budding af buddingpulver

1. Brug et højt mikrobølgeegnet fad.
2. Bland buddingepulveret sammen med hele mængden af mælk og sukker i fadet.
3. Sæt fadet i ovnen på risten.
4. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.

Anbefalede indstillinger for desserter, kompot

Ret	Tilbehør / fad	Højde over hvet	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Budding af buddingpulver	Fad med låg	2		-	600	-	5-8 ¹
Yoghurt	Portionsforme	Ovnbund		35-40	-	-	300-360
Popcorn til mikrobølger, 1 pose à 100 g ²	Fad uden låg	2		-	600	-	4-6

33.7 Særlige tilberedningsmåder og andre anvendelser

Oplysninger og anbefalede indstillinger for særlige tilberedningsmåder og andre anvendelser, f.eks. langtidsstegning.

Langtidsstegning

Til alle slags skært kød, som skal tilberedes meget præcist, f.eks. som rosastegt. Ved langsom tilberedning ved lave temperaturer bliver kød og fjerkræ saftigt og mørt.

Langtidsstegning af fjerkræ eller kød

Bemærk: Det er ikke muligt at indstille tidsforskudt drift ved ovnfunktionen langtidsstegning.

5. Omrør kraftigt, når mælken koger op.
6. Gentag dette, til den ønskede konsistens er nået.

Tilberedning af popcorn med mikrobølger

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Hvis madvarer er indpakket lufttæt, kan emballagen springe.

- ▶ Følg altid anvisningerne på emballagen.
- ▶ Brug altid grydelapper, når retten tages ud af ovnen.

1. Brug en mikrobølgeegnet flad gratinform. Brug ikke porcelæn eller meget buede tallerkner.
2. Læg posen med popcorn på fadet iht. angivelserne på pakken.
3. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling.
4. Alt efter produkt og mængde kan det være nødvendigt at tilpasse tiden.
5. For at popcornene ikke skal brænde på, skal popcornposen tages ud efter 1½ minut og rystes.
6. Læg popcornposen tilbage i ovnen, og lad popcornene 'poppe' videre.
7. Sluk for apparatet, og tag popcornposen ud af ovnen, når der kun høres pop-lyde for hver 2-3 sekunder.
8. Tør ovnrummet af efter tilberedningen.

Krav: Ovnrummet er koldt.

1. Anvend fersk og hygiejnisk fejlfrit kød. Stykker uden ben og kun med lidt bindevæv er bedst egnede.
2. Stil fadet på risten i ovnen på rillehøjde 2.
3. Forvarm ovnrummet og fadet i ca. 15 minutter.
4. Brun kødet kraftigt på alle sider på kogezone.
5. Læg derefter straks kødet i det forvarmede fad, og sæt det i ovnen.
For at holde en ensartet temperatur i ovnen, skal ovndøren holdes lukket under langtidsstegningen.

Tips om langtidsstegning

Her findes nogle tips for et godt resultat af langtidsstegning.

¹ Rør forsigtigt rundt i retten 1 - 2 gange.

² Læg den lukkede pose på fadet.

Emne	Tip
Langtidsstegning af andebryst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Læg andebrystet koldt på en pande. ▪ Brun først skindsiden. ▪ Langtidsstegning af andebryst. ▪ Efter langtidsstegningen kan andebrystet grilles i 3 til 5 minutter, så det bliver sprødt.

Emne	Tip
Det langtidsstegte kød skal serveres så varmt som muligt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varm tallerkenerne. ▪ Server de tilhørende saucer meget varme.

Anbefalede indstillinger for langtidsstegning

Ret	Tilbehør / fad	Højde over hæv	Brunings-tid i min.	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Andebryst, rosa, à 300 g	Fad uden låg	2	6-8		90 ¹	-	-	45-60
Svinefilet, hel	Fad uden låg	2	4-6		80 ¹	-	-	45-70
Oksefilet, 1 kg	Fad uden låg	2	4-6		80 ¹	-	-	90-120
Kalvemedaljoner, 4 cm tykke	Fad uden låg	2	4		80 ¹	-	-	30-50
Lammeryg, uden benet, à 200 g	Fad uden låg	2	4		80 ¹	-	-	30-45

Air Fry

Tilberedning af sprøde retter og kun lidt fedt med Air Fry. Air Fry egner sig især til retter, som normalt friteres i olie.

Anvisninger om tilberedning med Air Fry

Følg disse anvisninger, når retter tilberedes med Air Fry.

- Tilberedning med Air Fry er kun mulig i ét lag.
- Resultatet bliver mest sprødt med den emaljerede Air Fry plade. Den perforerede overflade giver en særlig god luftcirkulation omkring retten. Hvis Air Fry pladen ikke som standard følger med apparatet, kan Air Fry pladen fås som ekstra tilbehør.
- Forvarm ikke ovnen.
- Brug ikke bagepapir. Luften skal kunne cirkulere i ovnrummet.
- Dybfrostretter skal ikke tøs op.
- Fordel retterne jævnt på Air Fry pladen eller i universalbradepanden. Fordel så vidt muligt retterne i ét lag på tilbehøret.
- Sæt tilbehøret ind i ovnen på rillehøjde 3. Under anvendelsen af Air Fry-pladen kan den tomme universalbradepande sættes ind i rillehøjde 1 som beskyttelse.

- Vend retten efter halvdelen af tilberedningstiden. Vend retten 2 gange ved større mængder.

Tip: Tilsæt først salt til retten efter tilberedningen. Dermed bliver retten mere sprød. Panerede grøntsager er også velegnede til tilberedning med Air Fry. For at spare på fedtet kan panaden sprayes på med en forstøver med olie. Sådan opstår der en sprød skorpe med lidt fedt.

Hævning af dej

I apparatet hæver gærdej hurtigere end ved stuetemperatur og tørrer ikke ud.

Krav: Ovnrummet er koldt.

1. Sæt risten i ovnen.
2. Sæt dejen på risten i en skål. Skålen skal ikke tildækkes.
3. Indstil apparatet svarende til den anbefalede indstilling. Angivelserne er kun vejledende værdier. Temperatur og hævetid afhænger af ingrediensernes art og mængde.
4. Åbn ikke ovndøren under hævningen, da fugtigheden ellers undslipper.
5. Tør ovnrummet af inden bagningen.

Anbefalede indstillinger for hævning af dej

Ret	Tilbehør / fad	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Fedtholdig dej, f.eks. panettone	Skål på rist	2		40-45	-	-	40-90
Franskbrød	Skål på rist	2		35-40	-	-	30-40

¹ Forvarm apparatet.

Optøning

Apparatet kan bruges til optøning af dybfrostretter.

Tilberedningsanvisninger for optøning

- Med driftstypen "Mikrobølger" kan dybfrosset frugt, grøntsager, fjerkræ, kød, fisk eller bagværk tøs op.
- Tag frosne madvarer ud af emballagen inden optøningen.
- Anvend varmebestandige og mikrobølgeegnede fad med låg.

Anbefalede indstillinger for optøning

Ret	Tilbehør / fad	Højde over hvet	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprødfinish	Varighed i min.
Brød, 500 g	Fad uden låg	2	☰	-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15
Rundstykker	Rist	2	☉	140-160	90	-	2-4
Kage, fugtigt fyld, 500 g	Fad uden låg	2	☰	-	1. 180 2. 90	-	1. 2 2. 10-15
Tørkage, 750 g	Fad uden låg	2	☰	-	90	-	10-15
Kylling, hel, 1,3 kg	Fad uden låg	2	☰	-	1. 180 2. 90	-	1. 10 2. 10-15 ¹
Kød, hele stykker, f.eks. steg, rå kød, 1 kg	Fad uden låg	2	☰	-	1. 180 2. 90	-	1. 15 2. 20-30 ¹
Hakket kød, blandet, 500 g	Fad uden låg	2	☰	-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15 ¹
Fisk, hel, 300 g	Fad uden låg	2	☰	-	1. 180 2. 90	-	1. 3 2. 10-15 ¹
Bærfrugter, 300 g	Fad uden låg	2	☰	-	180	-	5-10
Optøning, smør, 125 g	Fad uden låg	2	☰	-	90	-	7-9

Opvarmning og genopvarmning

Apparatet har forskellige muligheder for opvarmning og genopvarmning af retter. Drikkevarer og retter opvarmes særlig hurtigt med mikrobølger. Ved genopvarmning med tilførsel af damp opvarmes retterne skånsomt og får et frisklavet udseende.


Opvarmning med mikrobølger

- Anvend et mikrobølgeegnet fad med låg.
- Vend eller omrør retten 2-3 gange under tilberedningen.
- Lad retten hvile 1-2 minutter efter opvarmningen.
- Retterne afgiver varme til fadet. Fadet kan blive meget varmt.
- Vær opmærksom på følgende punkter ved opvarmning af babymad:
 - Stil sutteflasker uden sut og låg på risten.
 - Ryst eller omrør babymad grundigt efter opvarmningen.
 - Kontroller ubetinget babymadens temperatur.
- Tør ovnrømmet af efter opvarmningen.

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Ved opvarmning af væsker kan der opstå forsinket kogning. Det betyder, at kogetemperaturen nås, uden at de

- typiske luftbobler dannes. Selv meget små bevægelser af beholderen skal ske med stor forsigtighed. Den kogende væske kan pludseligt koge over eller sprøjte.
- Sæt derfor altid en ske i koppen eller beholderen. Sådan kan forsinket kogning undgås.

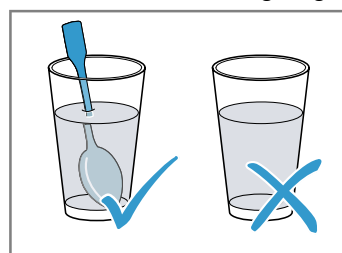

BEMÆRK!

- Hvis genstande af metal berører ovnrømmets væg, dannes der gnister, som kan beskadige apparatet eller ødelægge indersiden af ovndørens rude.
- Metal, f.eks. en ske i et glas, skal være placeret mindst 2 cm væk fra ovnrømmets vægge og dørens inderside.

¹ Vend retten efter 1/2 af den samlede tilberedningstid.

da Sådan lykkes det

Genopvarmning

- Anvend varmebestandige fad uden låg, der er egnet til brug med damp.
- Anvend et flad og bredt fad. Et koldt fad forlænger genopvarmningen.
- Stil fadet på risten.

- Læg madvarer, der ikke skal tilberedes i et fad, f.eks. rundstykker direkte på risten i rillehøjde 2.
- Dæk ikke retterne til.
- Åbn ikke ovndøren under genopvarmningen, fordi der ellers undslipper meget damp.
- Tør ovnrummet og dryprenden af efter genopvarmningen.

Anbefalede indstillinger for opvarmning og genopvarmning

Ret	Tilbehør / fad	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprødfinish	Varighed i min.
Opvarmning af drikkevarer, 200 ml	Fad uden låg	2		-	max	-	1-3
Babymad, af babymad, f.eks. sutteflasker, 150 ml	Fad uden låg	2		-	360	-	1-3
Grøntsager, kolde, 250 g	Fad med låg	2		-	600	-	3-8
Grøntsager, løst frosne, 250 g	Fad med låg	2		-	600	-	8-12
Tallerkenret, kold, 1 portion	Fad uden låg	2		120-130	-	-	15-25
Tallerkenret, kold, 1 portion	Fad med låg	2		-	600	-	4-8
Suppe, sammenkogt ret, kold, 400 ml	Fad med låg	2		-	600	-	5-7 ¹
Tilbehør, f.eks. pasta, Klöße, kartofler, ris, nedkølet	Fad med låg	2		-	600	-	5-10
Pizza, bagt, nedkølet	Rist	2		170-180 ²	-	-	5-15
Tallerkenret, dybfrost, 1 portion	Fad med låg	2		-	600	-	11-15
Suppe, gryderet, dybfrost, 200 ml	Fad med låg	2		-	600	-	6-8 ¹
Tilbehør, 500 g, f.eks. pasta, Klöße, kartofler, ris, dybfrost	Fad med låg	2		-	600	-	7-12
Gratiner, 400 g, f.eks. lasagne, kartoffelgratin, dybfrost	Fad uden låg	2		180-200	180	-	20-25
Rundstykker, baguette, bagt	Rist	2		150-160 ²	-	-	10-20
Pizza, bagt, dybfrost	Rist	2		170-180 ²	-	-	5-15
Rundstykker, baguette, bagt, dybfrost	Rist	2		160-170 ²	-	-	10-20

Varmholdning

Tilberedningsanvisninger for varmholdning

- Når ovnfunktionen "Varmholdning" anvendes, undgå kondensdannelse. Det er ikke nødvendigt at tørre ovnrummet af.
- For at undgå at retterne tørrer ud, kan de dækkes til.
- Hold ikke retter varme længere end 2 timer.

- Vær opmærksom på, at visse retter fortsat tilberedes under varmholdningen.

De forskellige damptilførselstrin egner sig til varmholdning af:

- Trin 1: Stegt og kortvarigt stegt kød
- Trin 2: Gratiner og tilbehør
- Trin 3: Sammenkogte retter og supper

¹ Rør godt rundt i retten.

² Forvarm apparatet.

33.8 Prøveretter

Oplysningerne i dette afsnit henvender sig til prøvningsinstitutter for at lette afprøvningen af apparatet iht. EN 60350-1 eller IEC 60350-1 og iht. standarden EN 60705, IEC 60705.

Bagning

- Indstillingsværdierne gælder for isætning i kold ovn.
- Følg anvisningerne om forvarmning i de anbefalede indstillinger. Indstillingsværdierne er angivet uden lynopvarmning.
- Brug først den laveste af de angivne temperaturer ved bagning.
- Bagværk på plader eller i forme, der sættes i ovnen samtidigt, er ikke nødvendigvis færdige på samme tid.

- Rillehøjder ved bagning i 2 lag:
 - Universalbradepande: Rillehøjde 3
 - Bageplade: Rillehøjde 1
 - Forme på risten:
 - Første rist: Rillehøjde 3
 - Anden rist: Rillehøjde 1
- Rillehøjder ved bagning i 3 lag:
 - Bageplade: Rillehøjde 5
 - Universalbradepande: Rillehøjde 3
 - Bageplade: Rillehøjde 1
- Lagkagebunde
 - Bagning af lagkagebunde i 2 lag: Sæt springformene forskudt over hinanden på risten.
 - Som alternativ til en rist kan Air Fry pladen, som fås hos os, også anvendes.

Anbefalede indstillinger for bagning


Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Sprøjtede småkager	Bageplade	3	☐	140-150 ¹	-	-	25-40
Sprøjtede småkager	Bageplade	3	⊗	140-150 ¹	-	-	25-40
Sprøjtede småkager, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1	⊗	140-150 ¹	-	-	30-40
Sprøjtede småkager, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1	⊗	130-140 ¹	-	-	35-55
Small cakes	Bageplade	3	☐	160 ¹	-	-	20-30
Small cakes	Bageplade	3	⊗	150 ¹	-	-	25-35
Small Cakes, 2 lag	Universalbradepande + Bageplade	3+1	⊗	150 ¹	-	-	25-35
Small Cakes, 3 lag	2x Bageplade + Universalbradepande	5+3+1	⊗	140 ¹	-	-	35-45
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2	☐	160-170 ²	-	-	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2	⊗	160-170 ²	-	-	25-35
Lagkagebunde	Springform Ø 26 cm	2	⊗	1. 150-160 2. 150-160	-	1 fra	1. 10 2. 20-25
Lagkagebunde, 2 lag	2x Springform Ø 26 cm	3+1	⊗	150-170 ²	-	-	30-50

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. Brug ikke funktionen lynopvarmning.

² Forvarm apparatet. Brug ikke funktionen lynopvarmning.

Grillning


Anbefalede indstillinger for grillning

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C / grilltrin	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Ristning af toast	Rist	5		3 ¹	-	-	3-5




Tilberedning med mikrobølger

- Til kontrol med ren mikrobølgedrift skal tørrefunktionen deaktiveres i grundindstillingerne. → *Side 29*




Anbefalede indstillinger for optøning med mikrobølger

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Kød	Fad uden låg	2		-	1. 180 2. 90	-	1. 5 2. 10-15

Anbefalede indstillinger for tilberedning med mikrobølger

Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Æggemælk	Fad uden låg	2		-	1. 360 2. 180	-	1. 20 2. 20-25
Biskuit	Fad uden låg	2		-	600	-	7-9
Forloren hare	Fad uden låg	2		-	600	-	22-27

Anbefalede indstillinger for tilberedning kombineret med mikrobølger


Ret	Tilbehør / fade	Højde over hæv	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Mikrobølgeeffekt i W	Damptrin / Sprød finish	Varighed i min.
Kartoffelgratin	Fad uden låg	2		170-190	360	-	25-30
Kager	Fad uden låg	2		180-200	180	-	18-23
Kylling	Rist	2		200-220	360	-	25-35 ²

¹ Forvarm ikke apparatet.

² Vend retten efter 2/3 af den samlede tilberedningstid.

34 Montagevejledning

Vær opmærksom på disse oplysninger ved montagen af apparatet.

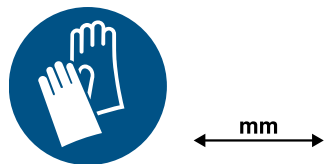

⚠ 34.1 Generelle montageanvisninger


Vær opmærksom på disse anvisninger, inden montagen af apparatet påbegyndes.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater op til 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet .

→ "Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 43

- ▶ I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E/F.

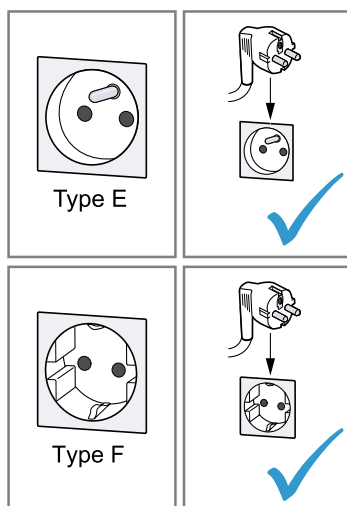


- ▶ Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

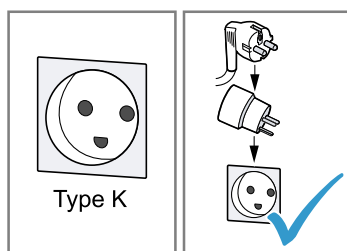


Fagligt ukorrekt tilslutning af apparater over 13 A/3 kW er farlig. Angivelserne om dette apparats effekt findes på typeskiltet

→ "Produktnummer (E-Nr.), fabriksnummer (FD-Nr.) og løbenummer (Z-Nr.)", Side 43

- ▶ Inden apparatet tilsluttes skal det sikres at installationen er egnet til apparater med en mærkestrøm der overstiger 13 A. I tvivlstilfælde bør en autoriseret el-installatør kontaktes.
- ▶ Apparatet skal sikres med en 16 A lednings-sikkerhedsafbryder.
- ▶ Apparatet med Schuko-stik må kun anvendes med en stikdåsetype E/F. Det er forbudt at anvende en stikdåse af type K.

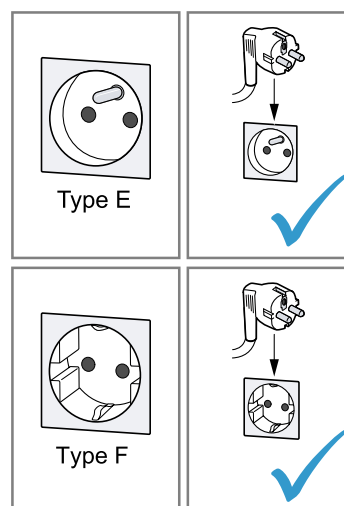


- ▶ Hvis der er installeret en stikdåse af type K, skal der anvendes en egnet adapter. Den kan bestilles via kundeservice (kundeservice-nr. 00623333). Kun på denne måde kan det sikres, at apparatet er korrekt jordforbundet.

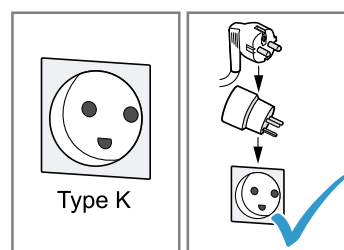

- ▶ Hvis apparatet skal tilsluttes med en fast forbindelse til den elektriske installation, kan der bestilles en særlig tilslutningsledning uden stik via kundeservice. Den faste tilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Der skal være en afstand på minimum 35 mm mellem væggen og skabets bund hhv. bagvæggen af skabet ovenover.

- Ventilationsåbninger og luftindtagsåbninger må ikke dækkes til.
 - Der kan kun garanteres for sikkerheden ved brugen af apparatet, hvis indbygningen foretages i henhold til denne monteringsanvisning. Montøren er ansvarlig for skader, som skyldes ukorrekt indbygning.
 - Brug ikke dørgrebet som hjælp til transport eller ved indbygningen af apparatet.
 - Kontroller apparatet efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det har transport-skader.
 - Fjern emballagemateriale og klæbefolie fra ovnrummet og ovndøren inden ibrugtagningen.
 - Følg anvisningerne i montagebladene vedr. indbygning af tilbehørsdele.
 - Indbygningsskabe skal være temperaturbestandige op til 95 °C og tilgrænsende skabsfronter på til 70 °C.
 - Apparatet må ikke indbygges bag en dekora-tions- eller skabslåge. Fare som følge af overophedning.
 - Udfør udskæringerne i møblet, inden appa-ratet sættes på plads. Fjern spånerne. De kan forringe elektriske komponenters funktion.
 - Installationen af apparatet er tilladt til en højde på under 850 mm over gulvet.
 - Placer apparatet på en vandret flade.
 - Stikdåsen til apparatet skal befinde sig i det skraverede område **a** eller udenfor indbyg-ningsnichen.
- Ikke-fastgjorte indbygningsskabe skal fastgø-res til væggen med et almindeligt vinkelbe-slag **b**.

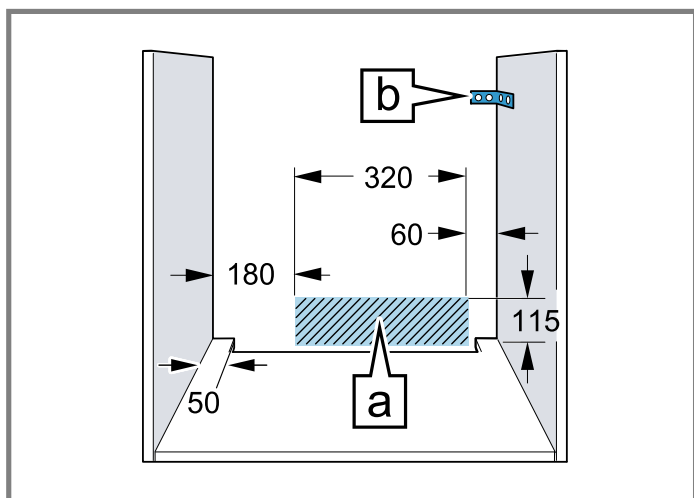

- Ved apparater med drejeligt frontpanel må frontpanelet ikke kunne kollideres med de til-stødende køkkenskabe, når det drejes ud.

- Brug beskyttelseshandsker for at undgå snit-sår. Der kan være dele med skarpe kanter, som er tilgængelige under montagen.
- Målene på tegningerne er angivet i mm.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk stød!

Efter installationen af apparatet må åbningerne i apparatets bagvæg ikke være tilgængelige for børn, heller ikke gennem skuffer eller køk-kenskabe under apparatet. Dette skal sikres ved indbygningsmåden. Ved indbygning i en køkkenø kræves en lukket bagvæg.

⚠ ADVARSEL – Fare: Magnetisme!



Pas på - magnetisme



For personer med pacemaker
Der er anbragt permanente magneter i betje-ningsfeltet. De kan reducere elektriske implan-taters funktionsevne, som f.eks. pacemakere eller insulinpumper.

- ▶ Personer med elektroniske implantater skal overholde en minimumafstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

⚠ ADVARSEL – Brandfare!

Det er farligt at anvende en forlænget nettilslut-ningsledning og ikke-godkendte adaptere.

- ▶ Brug ikke forlængerledning eller multistikdå-ser.
- ▶ Brug kun adaptere og nettilslutningslednin-ger, der er godkendt af producenten.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen er for kort, og en længere nettilslutningsledning ikke er til rådighed, så kontakt en autoriseret elinstalla-tør for at tilpasse installationen i huset.


BEMÆRK!

Hvis apparatet bæres i dørens håndtag, kan det knække af. Ovndørens håndtag kan ikke bære apparatets vægt.

- ▶ Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med.


34.2 Apparatets mål

Her findes apparatets mål.

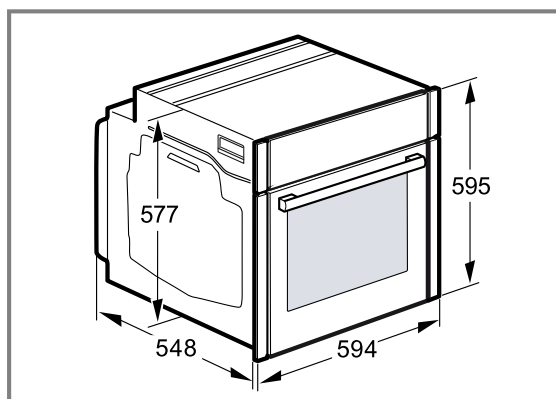

34.3 Indbygning under bordplade


Overhold indbygningsmålene og anvisningerne om indbygning under en bordplade.

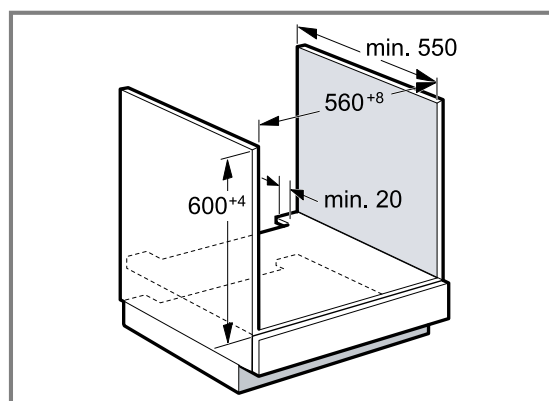

- Der skal være en udskæring i mellembunden til ventilation af apparatet.
- Bordpladen skal være fastgjort på indbygningsskabet.
- Følg montagevejledningen for kogesektionen, hvis den forefindes.
- Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.
- Overhold en minimum bordpladedybde på 600 mm.
- Ved indbygning under en gaskogesektion er det vigtigt at sørge for, at apparatet ikke kommer i berøring med gaskogesektionens gastilslutning.
- Kontakt eventuelt en autoriseret gasinstallatør.

34.4 Indbygning under en kogesektion

Hvis apparatet bliver indbygget under en kogesektion, skal følgende minimumafstande overholdes, eventuelt inklusive en underkonstruktion.

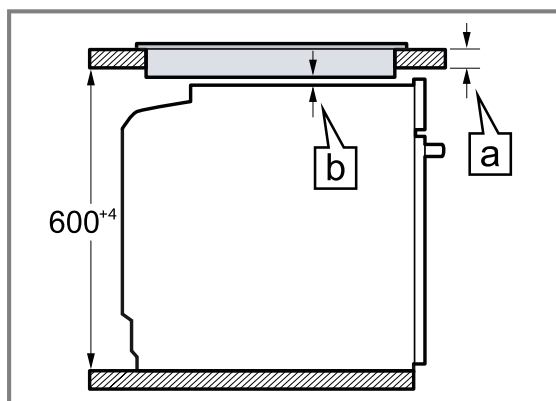


På grundlag af den nødvendige minimumafstand \bar{a} fastlægges den mindste bordpladetykkelse \bar{a} .

Kogesektionstype	a påsat i mm	a flugtende i mm	b i mm
Induktionskogesektion	37	38	5
Fuldflade-induktionskogesektion	47	48	5
Gaskogesektion	27	38	5 ¹
El-kogesektion	27	30	2


¹ Vær opmærksom på de forskellige nationale anvisninger om indbygning.

34.5 Indbygning i højskab

Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning i et højskab.

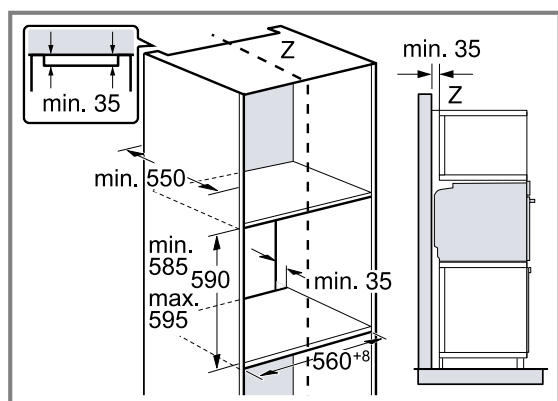


- Til ventilation af apparatet skal mellembundene i indbygningsskabet være forsynet med udskæringer.
- For at sikre tilstrækkelig ventilation af apparatet skal der være en ventilationsåbning i soklen på min. 200 cm². Hertil skal der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal placeres et ventilationsgitter. Sørg for, at luftudskiftningen iht. tegningen er opfyldt.

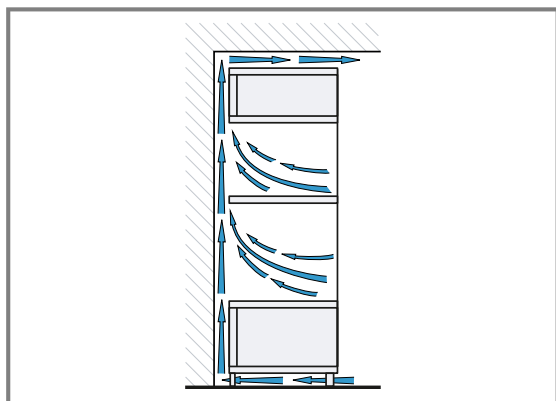

- Apparatet må ikke indbygges højere oppe, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.


34.6 Indbygning af to apparater over hinanden

Apparatet kan også indbygges over eller under et andet apparat. Overhold indbygningsmålene og montageanvisningerne ved indbygning over hinanden.

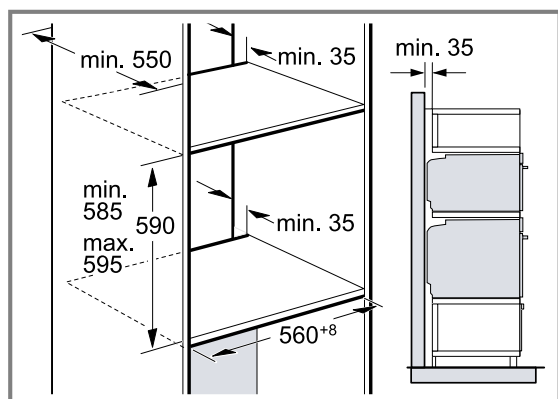

- Der skal være en udskæring i mellembundene til ventilation af apparaterne.


- For at sikre tilstrækkelig ventilation af begge apparaterne skal der være en ventilationsåbning i soklen på min. 200 cm². Hertil skal der skæres noget af sokkelpanelet, eller der skal anbringes et ventilationsgitter.
- Sørg for, at luftudskiftningen iht. tegningen er opfyldt.

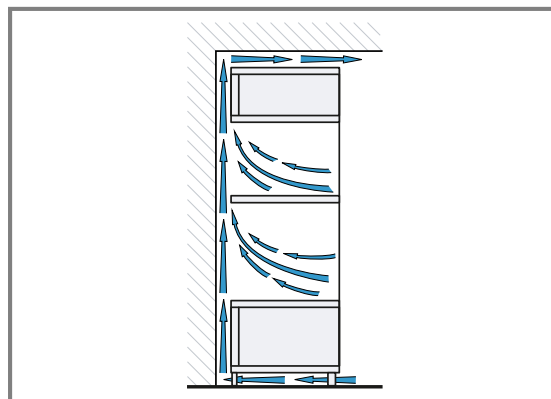

- Apparatene må ikke indbygges højere, end at tilbehøret uden besvær kan tages ud.

34.7 Hjørnemontage

Overhold indbygningsmålene og indbygningsanvisningerne ved hjørnemontage.

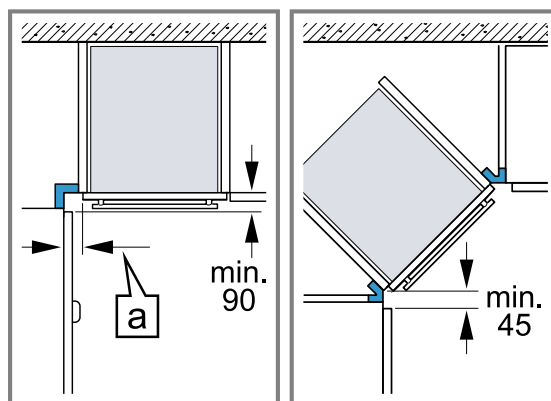


- Ved indbygning i et hjørne skal minimummålene overholdes, så apparatets dør stadig kan åbnes. Målet \square afhænger af tykkelsen af skabsfronten og af håndtaget.

34.8 Elektrisk tilslutning

For at kunne foretage en sikker elektrisk tilslutning af apparatet skal disse anvisninger overholdes.

- Apparatet er klassificeret i beskyttelsesklasse I og må kun anvendes med sikkerheds-jordforbindelse.
- Sikringen skal dimensioneres i henhold til det angivne effektforbrug på typeskiltet og de lokale forskrifter.
- Apparatet skal være uden elektrisk spænding ved alle former for montagearbejde.
- Apparatet må kun tilsluttes med den medfølgende tilslutningsledning.

- Stik tilslutningsledningen ind på bagsiden af apparatet, til der høres en klik-lyd. Der kan fås en tilslutningsledning på 3 m hos kundeservice.

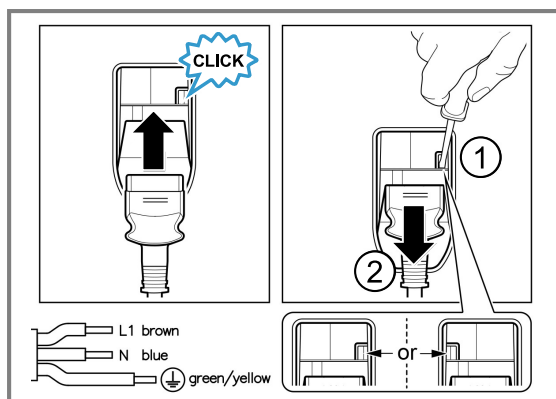

- Tilslutningsledningen må kun udskiftes med en original tilslutningsledning, som kan bestilles via kundeservice. Den kan fås hos kundeservice.
- Indbygningen skal sikre berøringsbeskyttelse.
- Hvis apparatets display forbliver mørkt, er det tilsluttet forkert. Afbryd forbindelsen til strømforsyningen, og kontroller tilslutningen.

Apparatet skal tilsluttes elektrisk med stikket til sikkerhedskontakten

Bemærk: Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikdåse.

- ▶ Stik netstikket ind i sikkerhedsstikdåsen. Når apparatet er monteret, skal nettilslutningsledningens netstik være frit tilgængeligt, eller hvis dette ikke er muligt, skal der være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


Elektrisk tilslutning af apparat uden sikkerhedsstik

Bemærk: Apparatet må kun tilsluttes af autoriserede fagfolk. Ved skader, der opstår som følge af forkert tilslutning, bortfalder retten til garantiydelse. Der skal være monteret en afbryderanordning i den faste elektriske installation, som opfylder de gældende installationsbestemmelser.


1. Identificer fase- og nulleleder i tilslutningsdåsen. Hvis apparatet tilsluttes forkert, kan det blive beskadiget.
2. Tilslut iht. tilslutningsdiagrammet. Vedr. spænding, se typeskilt.
3. Lederne i nettilslutningsledningen skal tilsluttes iht. farvekoderne:
 - ▶ grøn-gul = jordforbindelsesledning ⊕
 - ▶ blå = nulleleder
 - ▶ brun = fase (yderleder)

34.9 Indbygning af apparat

1. Skyd apparatet helt ind, og centrér det.

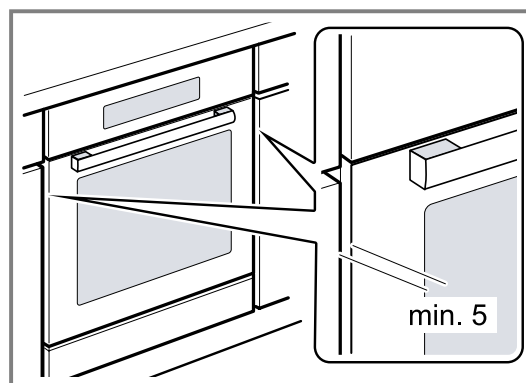


2. Skru apparatet fast.

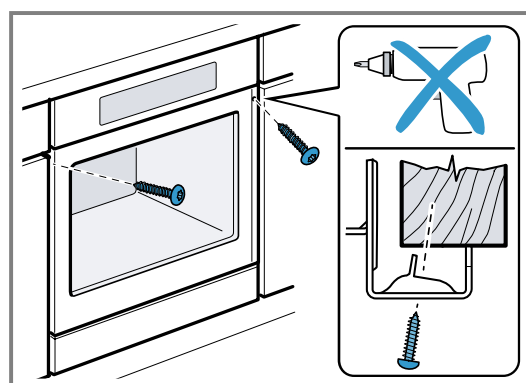

Bemærk: Spalten mellem bordplade og apparat må ikke lukkes med ekstra lister. Der må ikke anbringes lister til varmebeskyttelse langs indbygningsskabets sidevægge.


34.10 Ved køkkenindretning uden håndtag med lodret gribestykke:

1. Anbring et egnet mellemstykke på begge sider for at tildække eventuelle skarpe kanter og sørg for sikker montage.

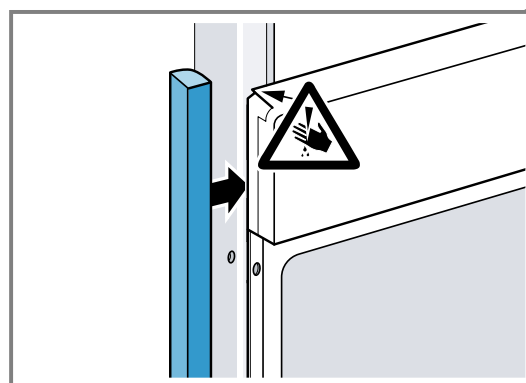


2. Fastgør mellemstykket til skabet.

3. Lav en forboring i mellemstykket og skabet til en skrueforbindelse.

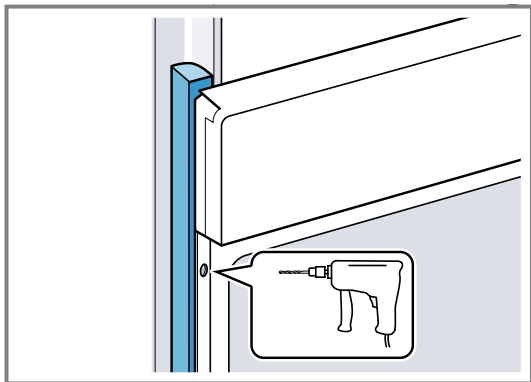

4. Fastgør apparatet med egnede skruer.

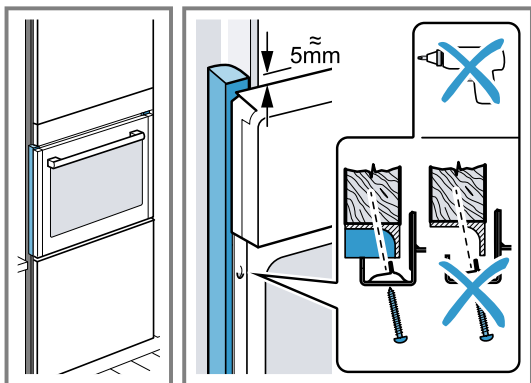

34.11 Afmontage af apparat


1. Apparatet skal gøres spændingsfrit.
2. Skru befæstigelsesskruerne ud.
3. Løft apparatet lidt, og træk det helt ud.



Siemens Home Appliances App

Forbind allerede i dag dit apparat, og benyt dig af følgende fordele:

- **Fjernadgang:** Adgang til oplysninger om apparatet, f.eks. om status for tilberedning, samt smart betjening også med sprogstyring.
- **Forbedret ydelse og udnyttelse af apparatet** takket være software-updates, madlavningsassistent og funktionsforklaringer.
- **"Genkendelse af retter"** for den bedste indstilling, **"Individuel bruning"** for det ønskede resultat.

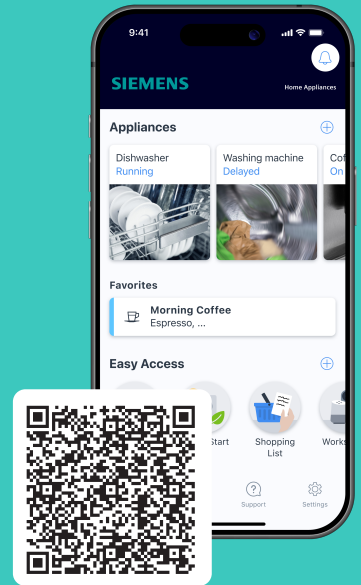

DA Fremstillet af BSH Hausgeräte GmbH under varemærkelicens fra Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com)



9002026666 (060213) REG25

da