


Monteringsvejledning Walk-in brusevæg

LAVABO®

Varenr.:	VVS-nr.:	Størrelse:	Midtersprosse
8PAR053800W	675281031	800 x 2000 mm	Nej
8PAR053900W	675281041	900 x 2000 mm	Nej
8PAR053900W-1	675281046	900 x 2000 mm	Ja
8PAR053100W	675281051	1000 x 2000 mm	Ja
8PAR053120W	675281071	1200 x 2000 mm	Ja

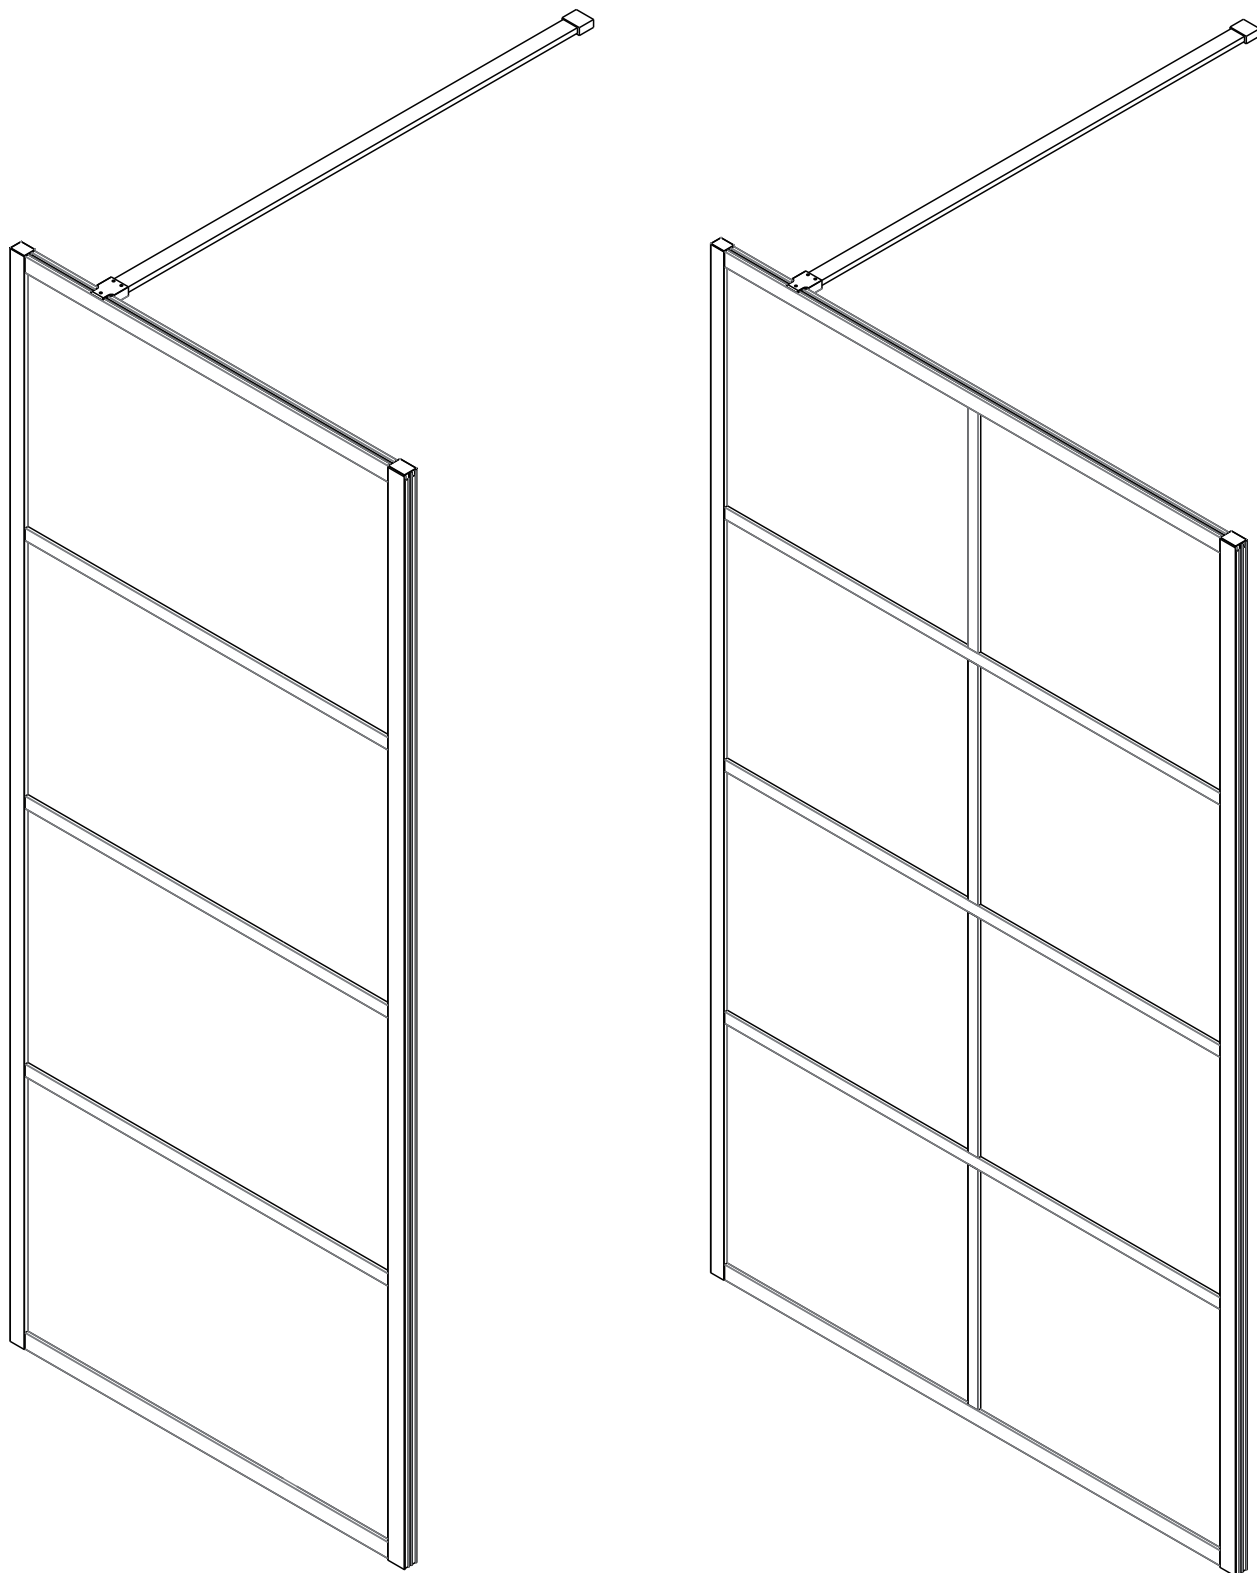

◆ General Information

Kontroller varen omgående ved modtagelse for eventuelle transportskader, manglende dele eller fabrikationsfejl. Varen skal håndteres forsigtigt, undgå stød og slag på alle sider og kanter af glasset.

OBS: Hærdet glas kan ikke tilskæres.

Læs hele denne monteringsvejledning inden arbejdet påbegyndes. Vær forsigtig ved boring i væggen, bor ikke i skjulte rør eller elektriske installationer.


OBS: Denne vare er tung og kræver 2 personer til montering.

Vedligeholdelse

Efter brug skal glasset svabres og aftørres. Det er meget vigtigt i områder med meget kalk i vandet. Rengøres med vand og sæbe. Brug ikke aggressive rengøringsmidler. Glasrens kan bruges med forsigtighed, ved tvivl spørg producenten af rengøringsmidlet.

Gem denne vejledning til senere brug.




Nødvendigt værktøj

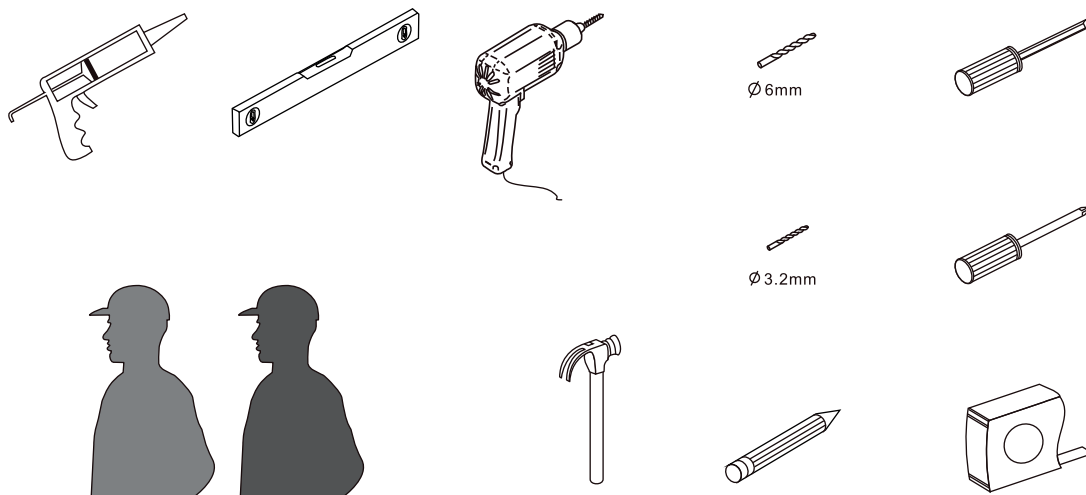


Denne vare er tung og kræver 2 personer til montering.



◆ Kassen indholder

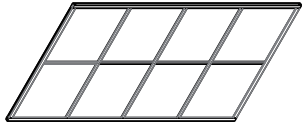(1) 1xMonteringsvejledning ➡	
(2) 4xDyvlér 4xM4x35 mm skruer ➡	
(3) 3xM4x8 mm skruer 3xSkruæafdækning ➡	
(4) 3xProfil afslutning ➡	
(5) 1xStøttestang ➡	
(6) 1xU-skinne til væg ➡	
(7) 1xBrusevæg ➡	

◆ Oversigtstegning




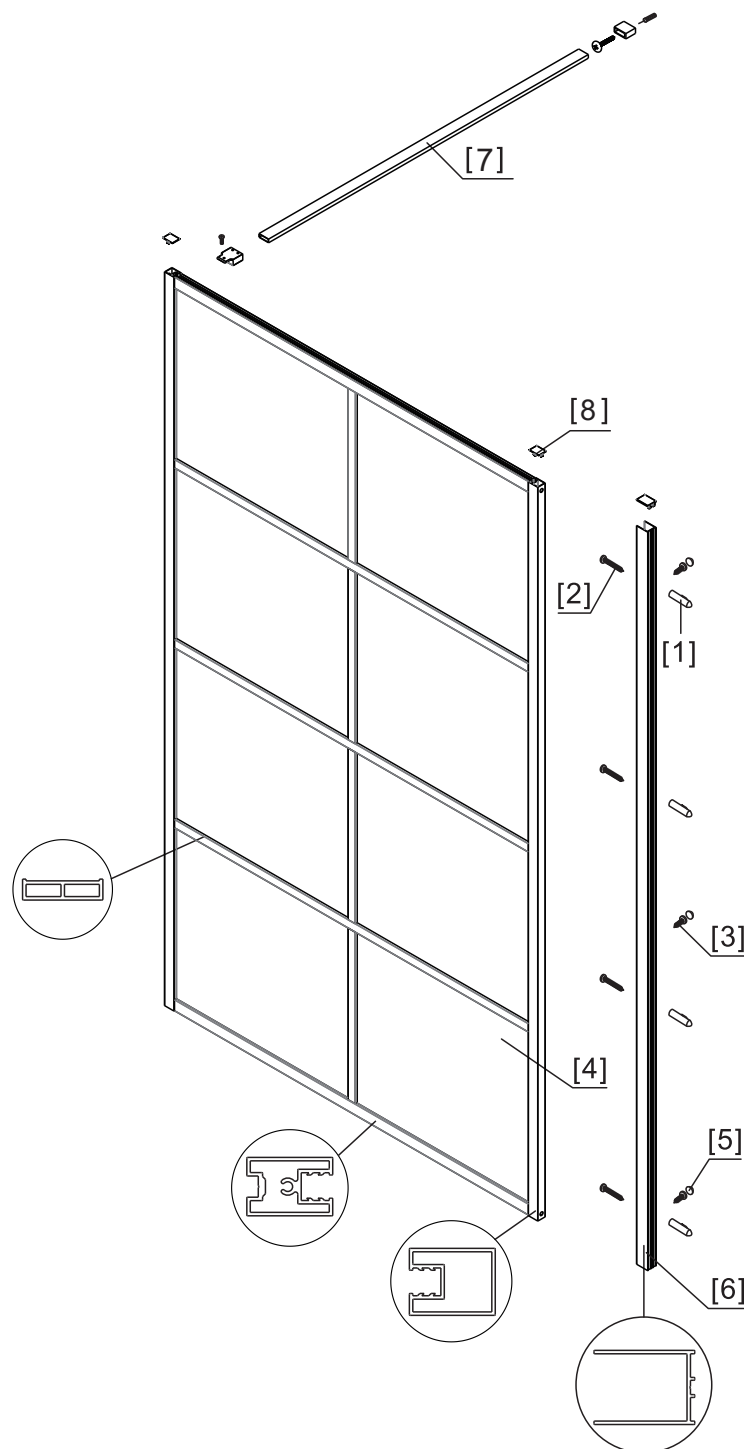


- (1) 4xDyvler
- (2) 4xM4x35 mm skruer
- (3) 3xM4x8 mm skruer
- (4) 1xBrusevæg

- (5) 3xSkrue afdækning
- (6) 1xU-skinne til væggen
- (7) 1xStøttestang
- (8) 3xProfil afslutning

◆ Monteringsrækkefølge

Step 1

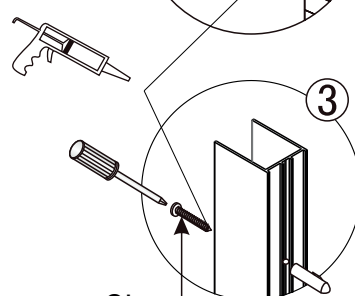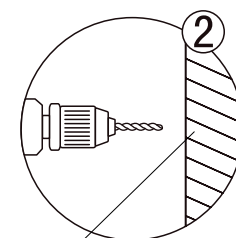
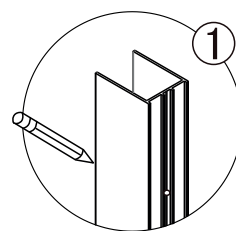
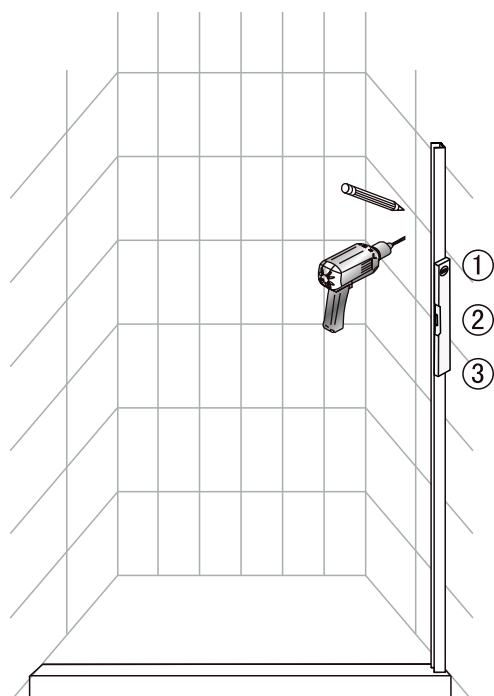


Skrue
M4x35 mm




U-profilen til væggen skal være i lod.

Step 2

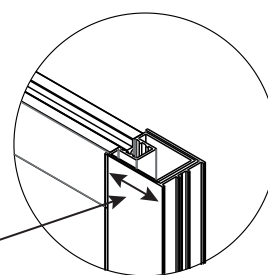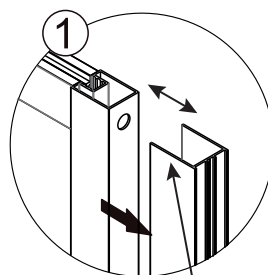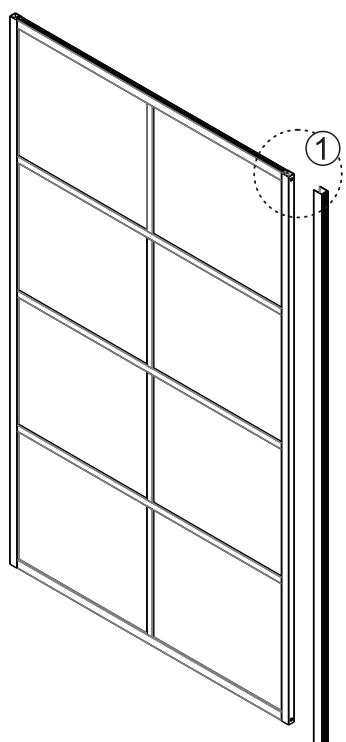


U-profilen giver op til 20 mm justeringsmulighed af brusevæggen.


Step 3

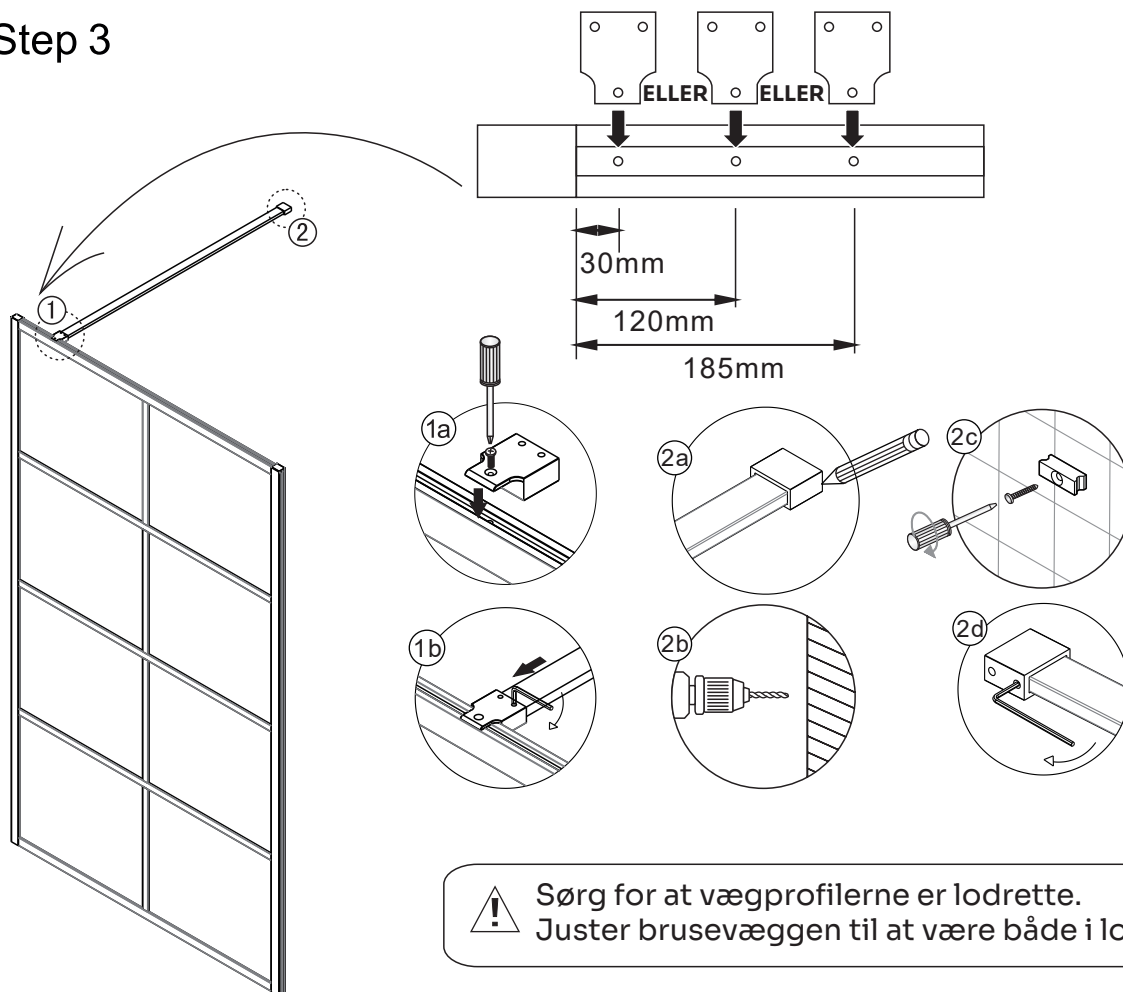


Step 4

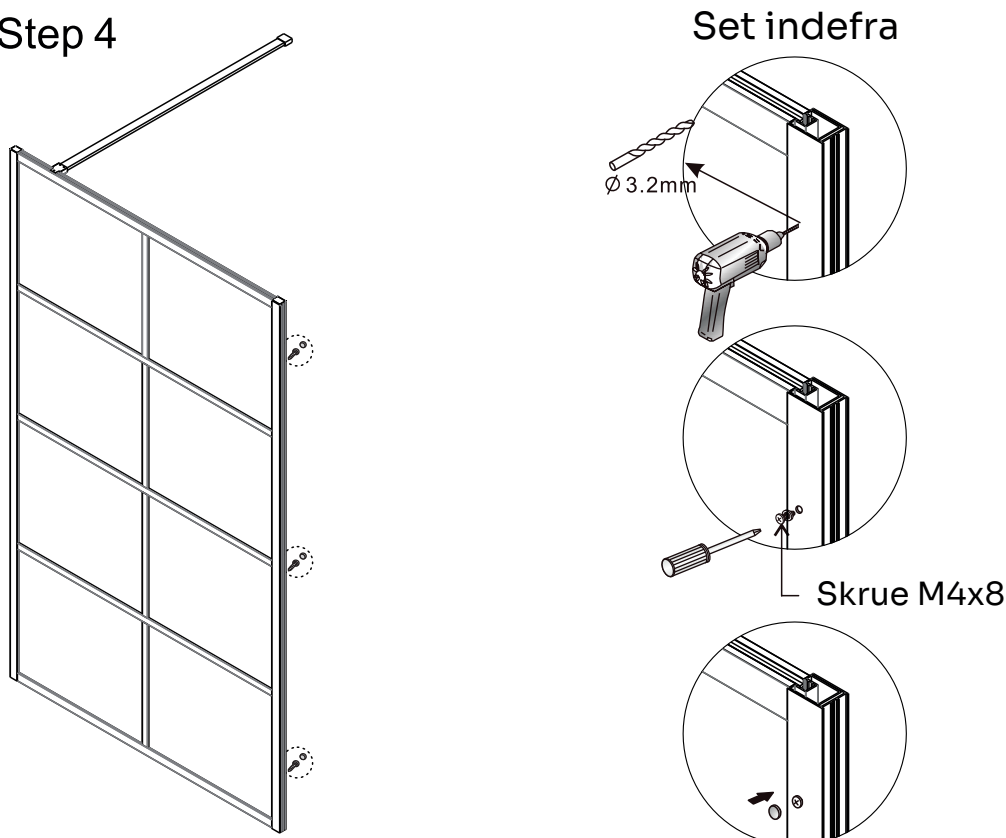

Step 5

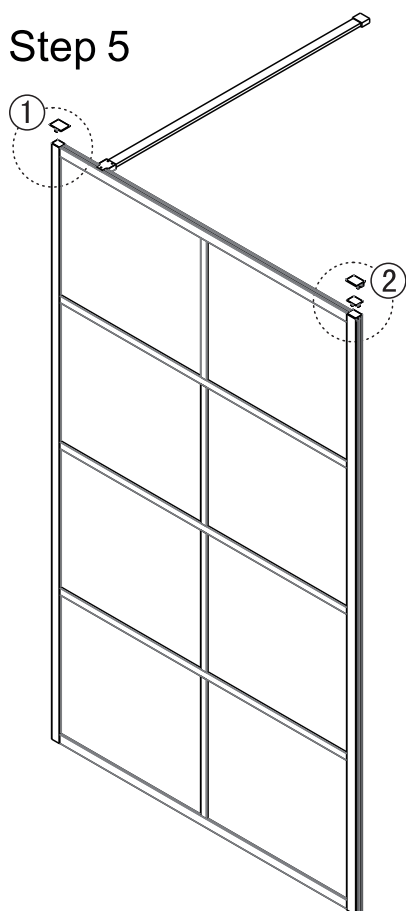


Set indefra

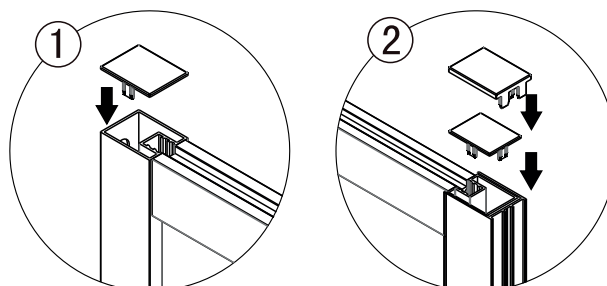

Step 6



Silikonen skal hærde
24 timer før brug.

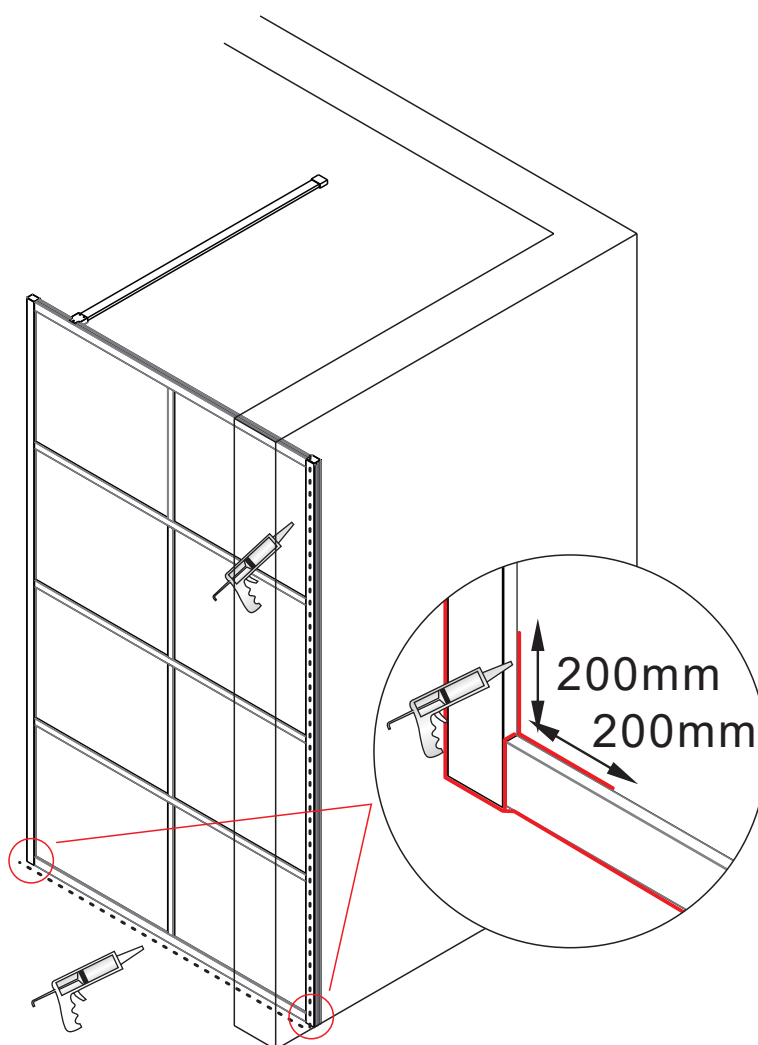

◆ Vedligehold og rengøring

Brusevæggen aftørres efter brug med en svaber og en blød klud, hermed udgås kalkaflejringer.

Til rengøring anvendes milde, **IKKE** syreholdige, rengøringsmidler med en PH-værdi under 8.

Brug **IKKE** slibende rengøringsmidler!

Klakaflejringer kan fjernes med klar eddike på en blød klud. Lad eddiken virke 10-15 min. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen.

OBS: Eddike kan angribe aluminiumsprofilerne og give misfarvning.