


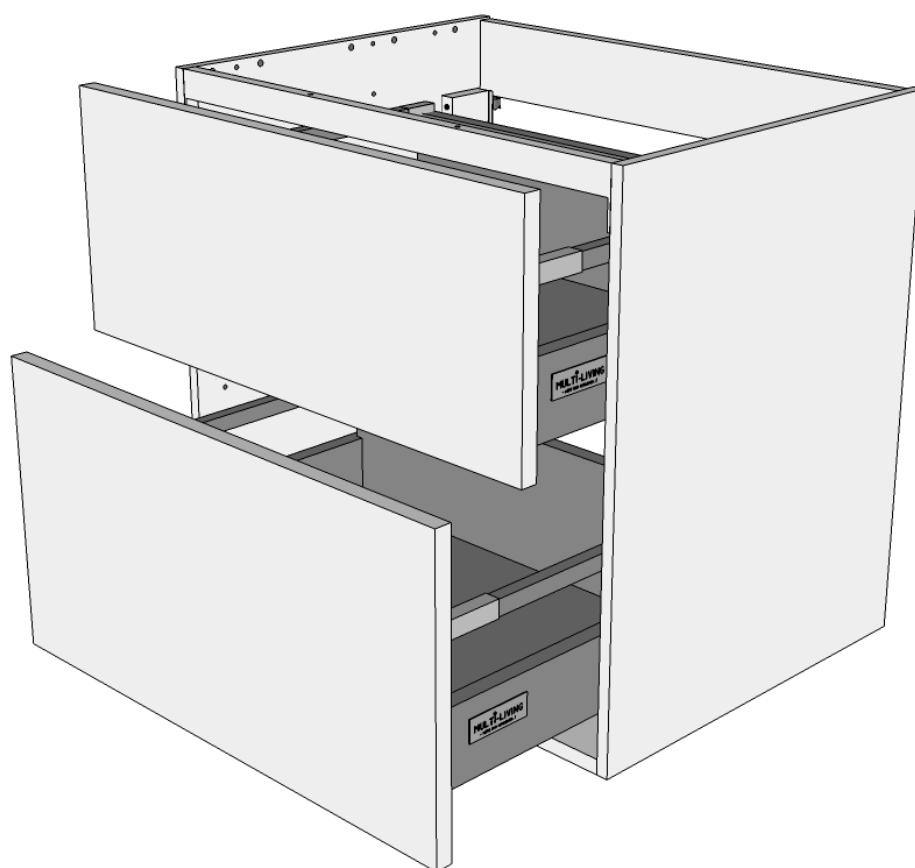



Samlevejledning for BSU-0X0-237/238

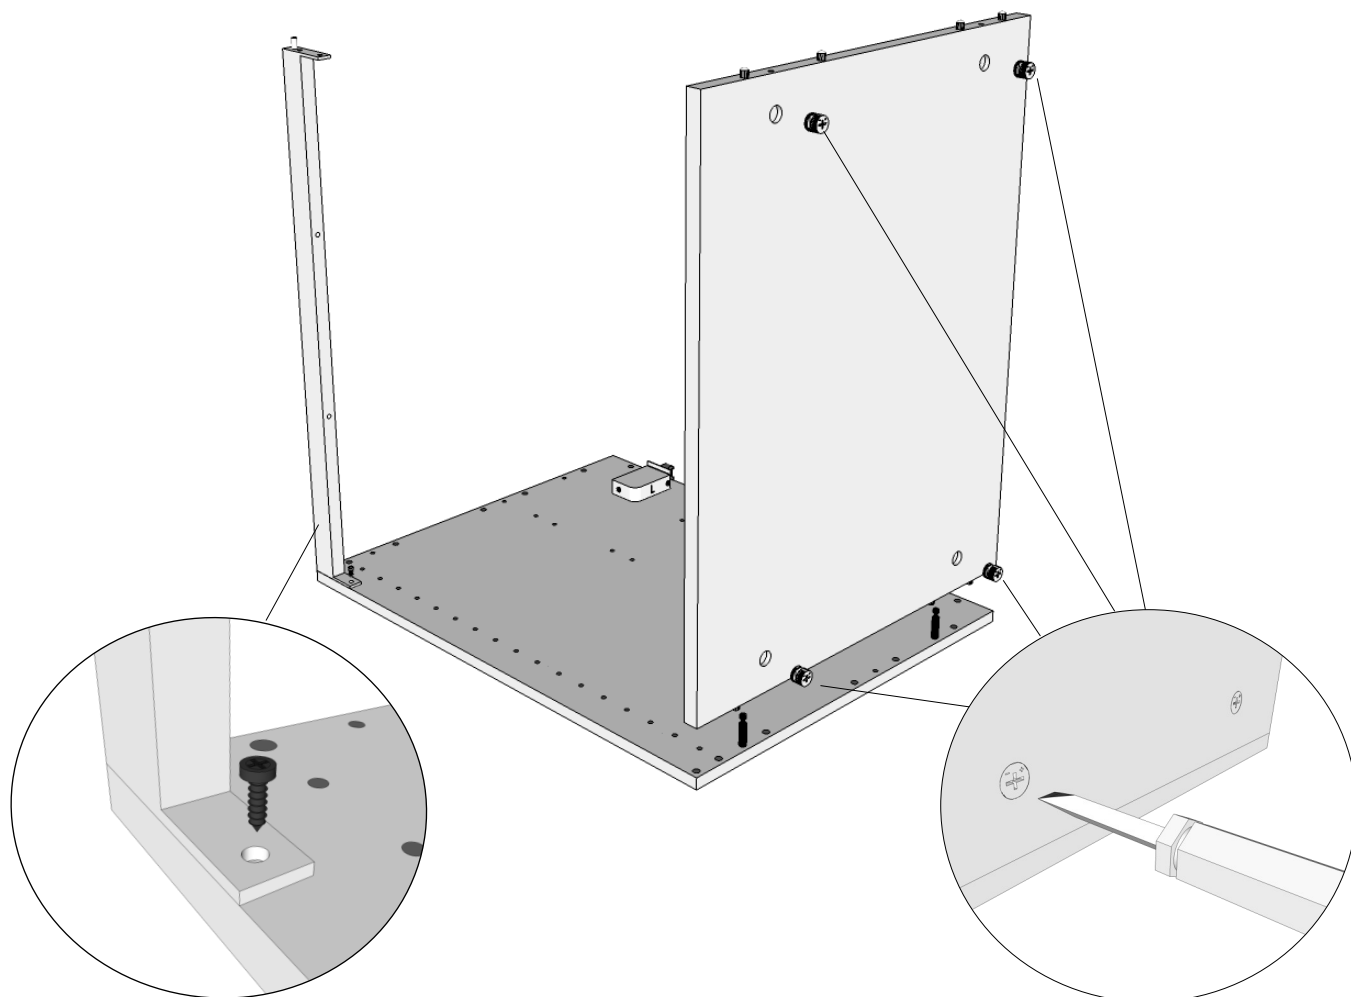



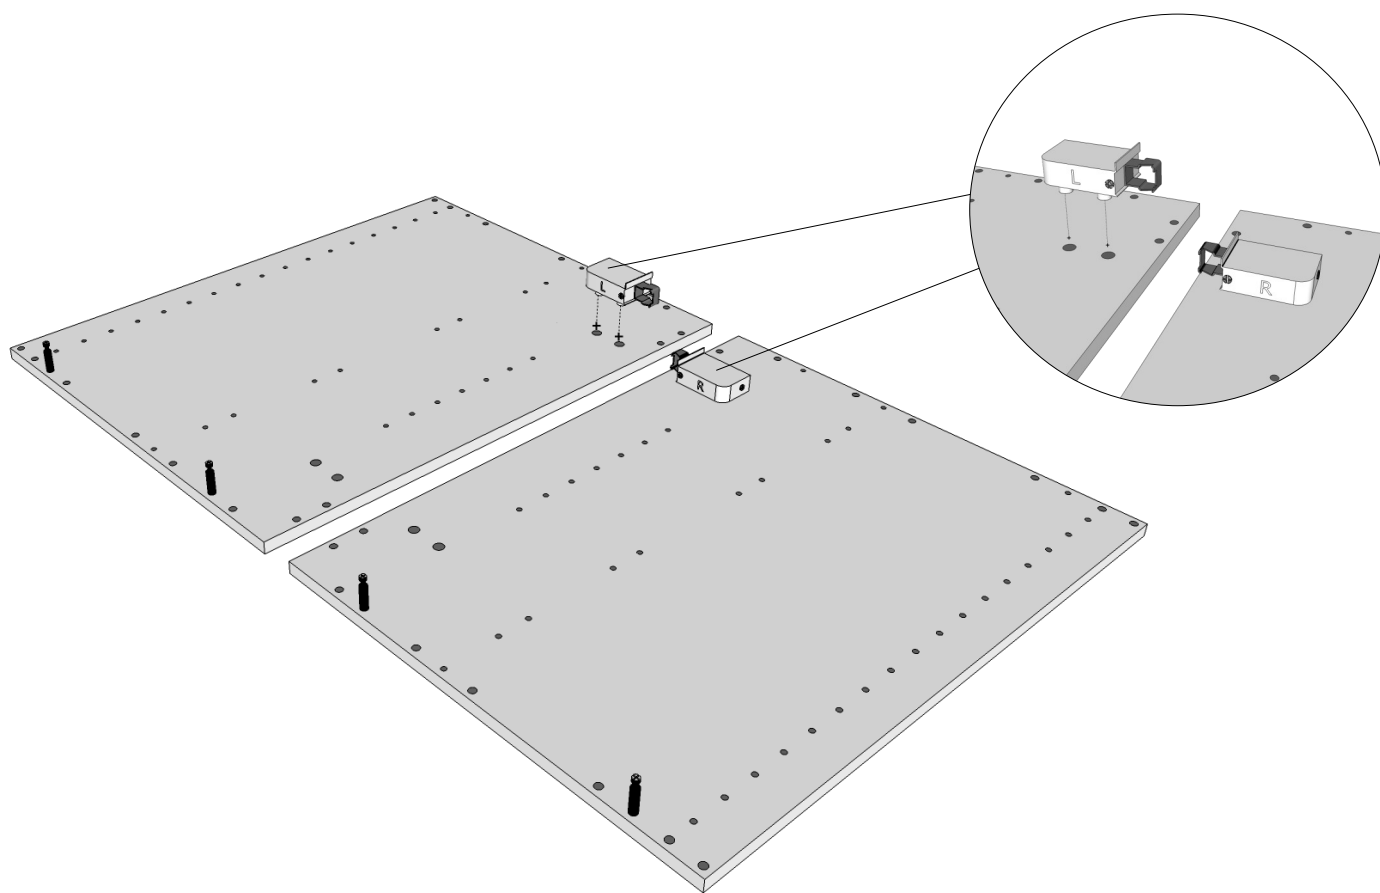





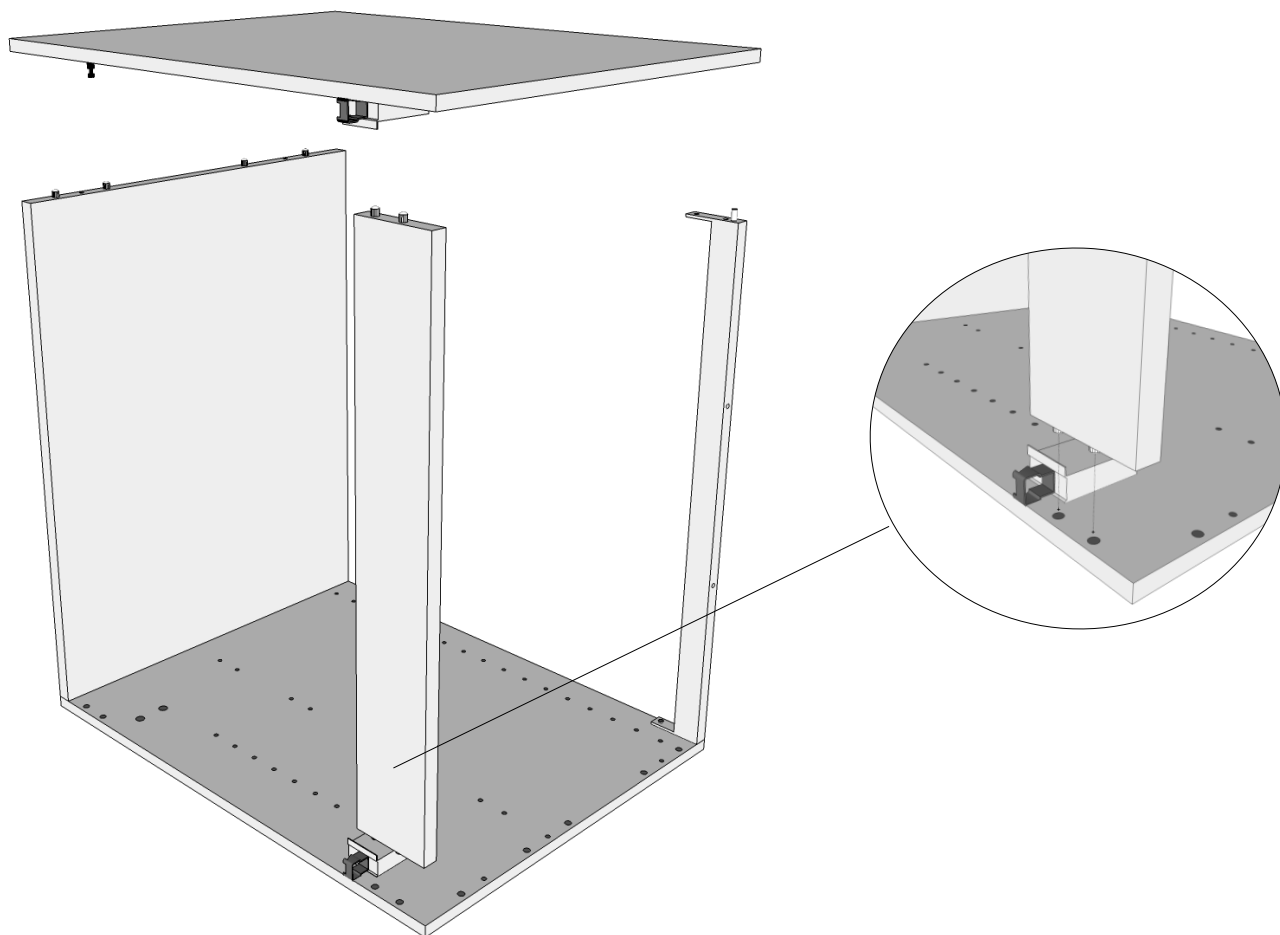


Montering af vægbeslag

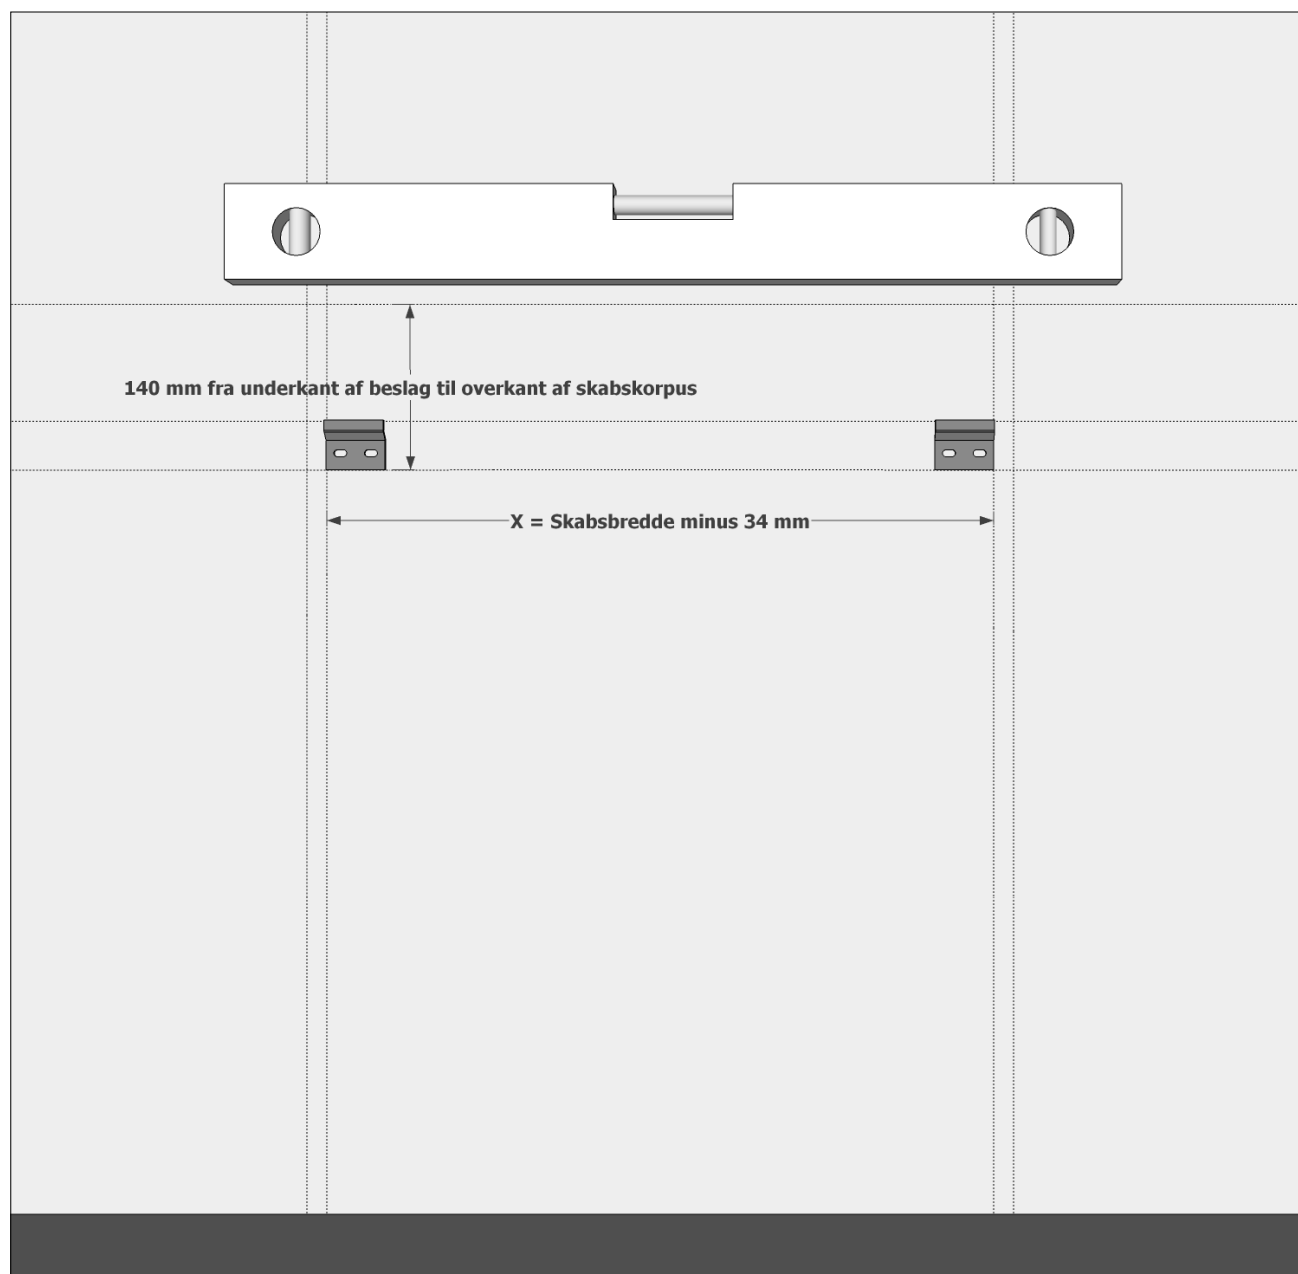


Samlevejledning for skuffer med udskæring til håndvask

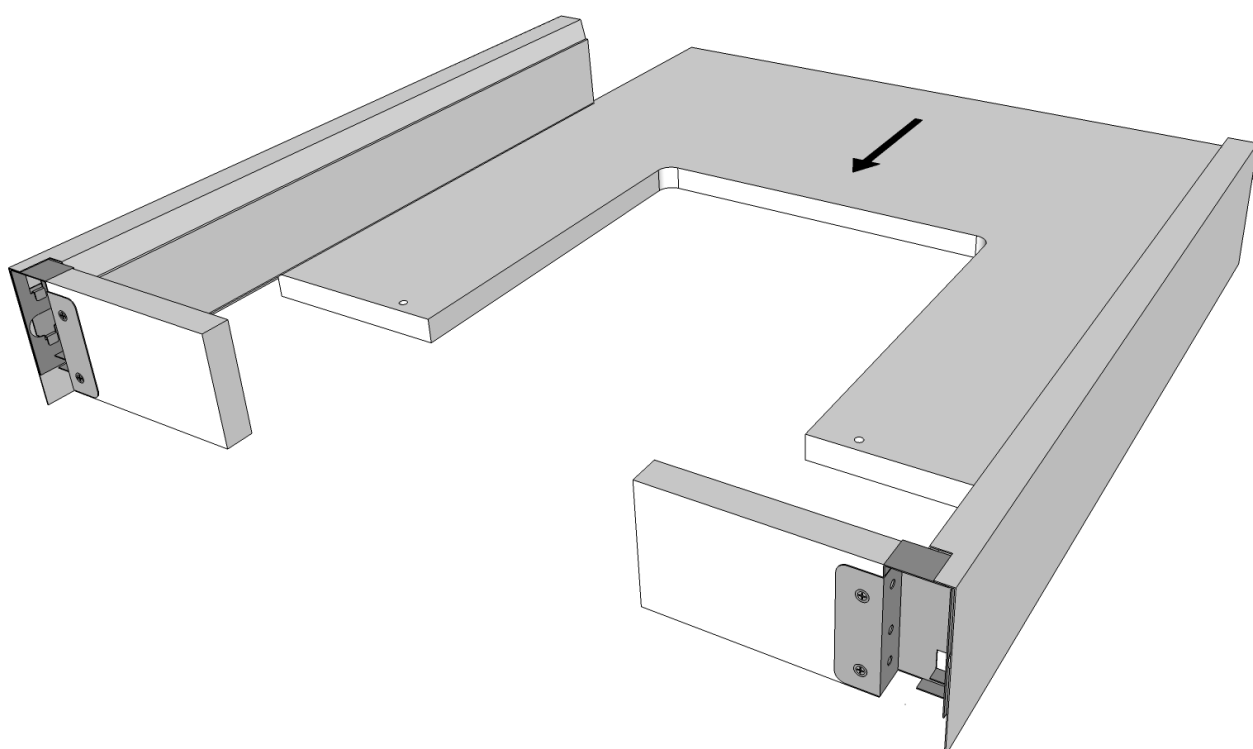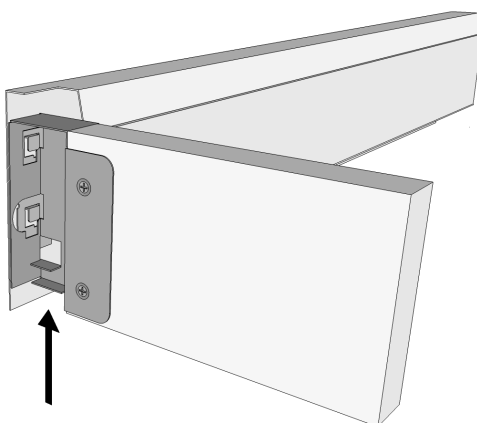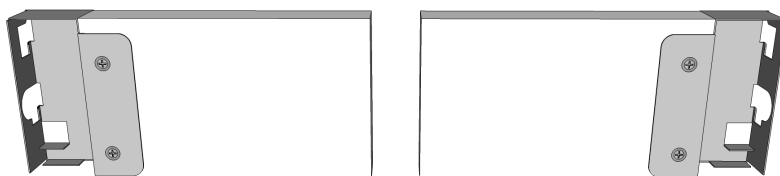

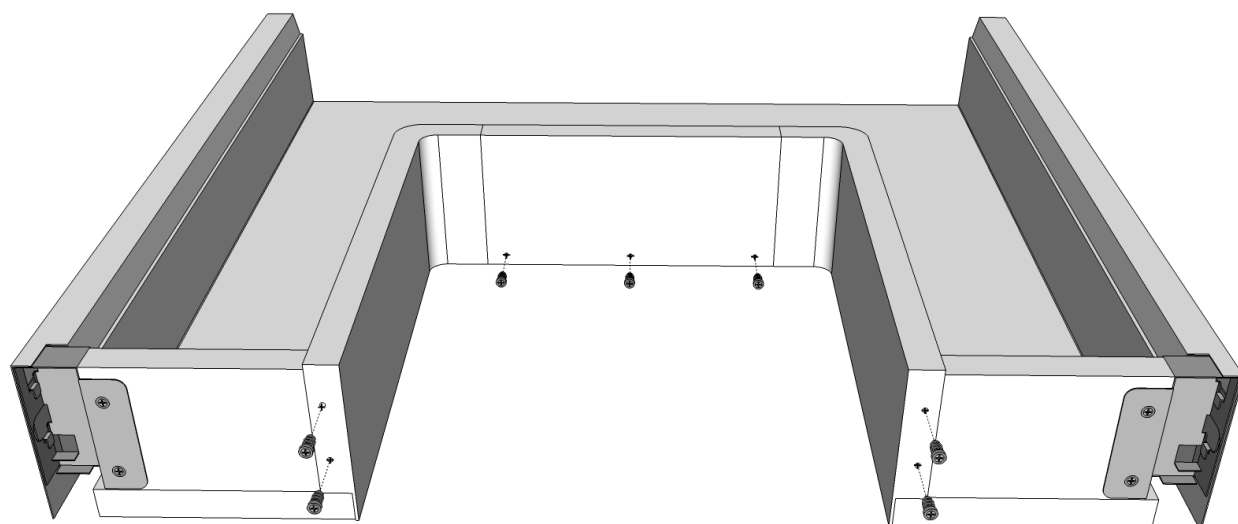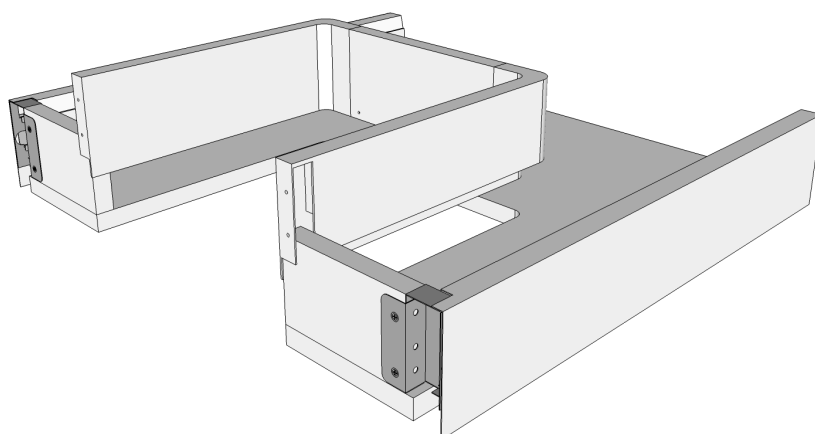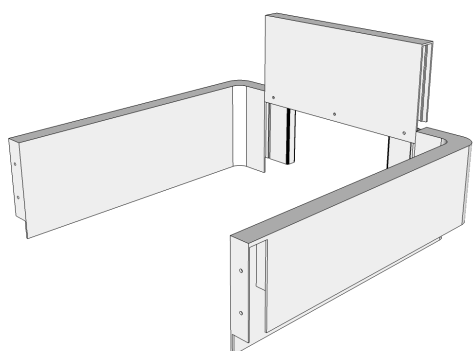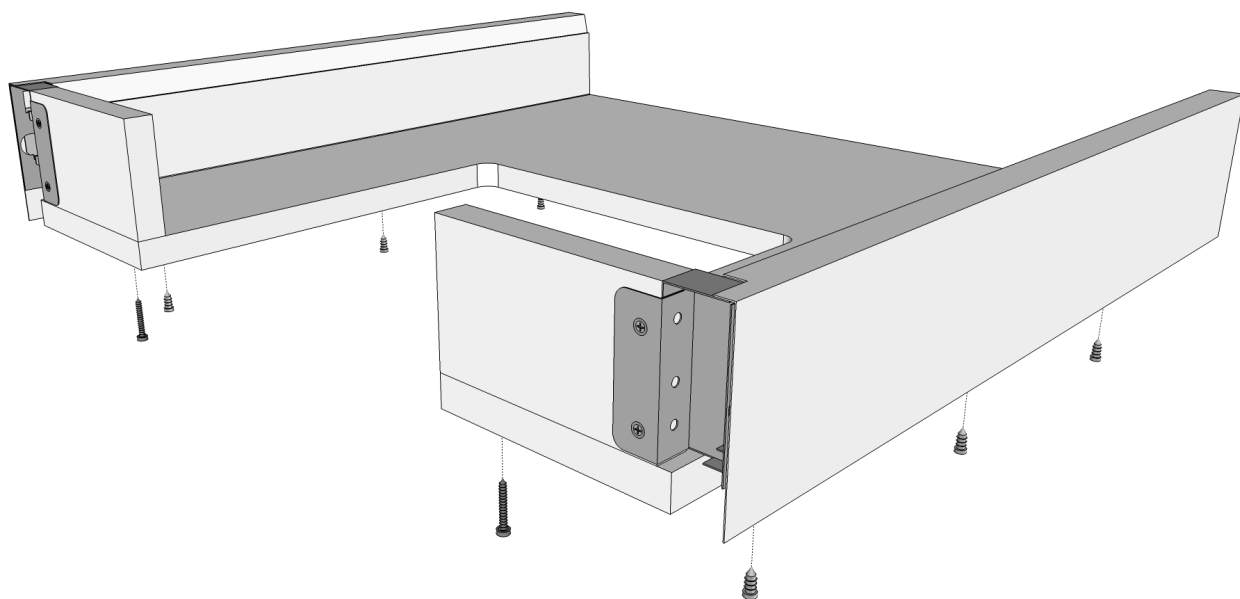

Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved fuldudtræk

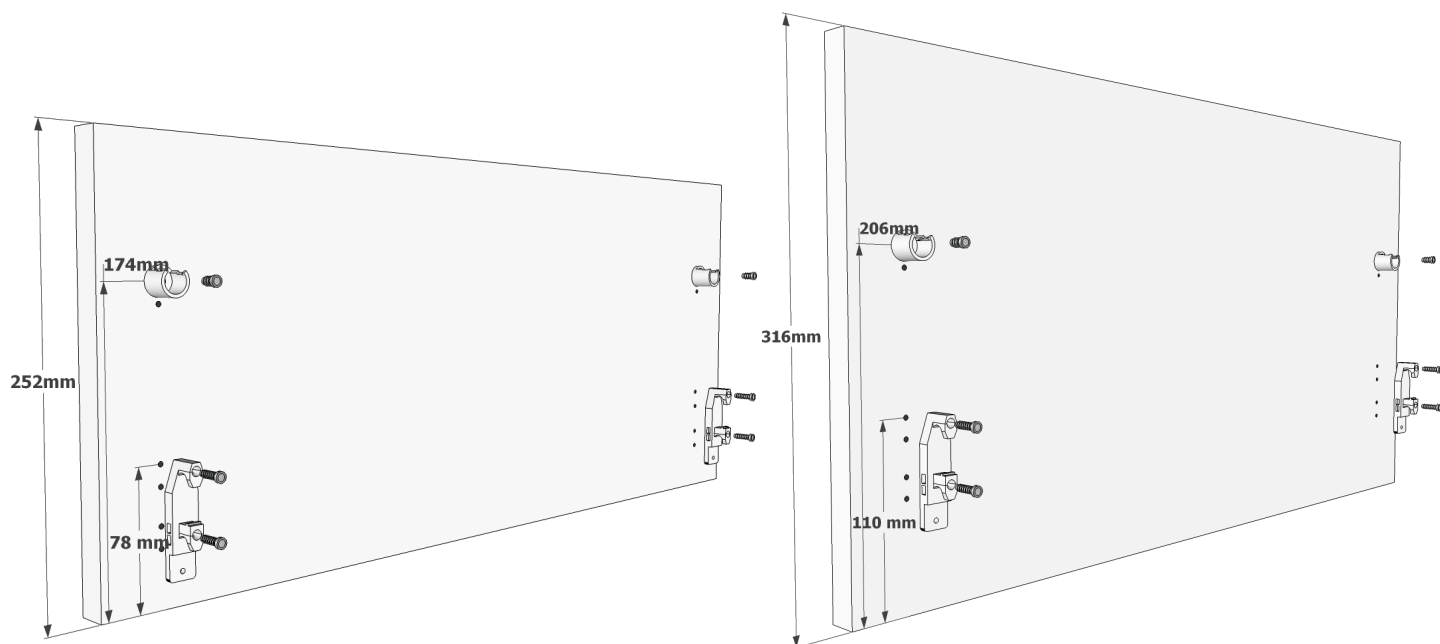

Montering af skuffeskinner ved fuldudtræk

