

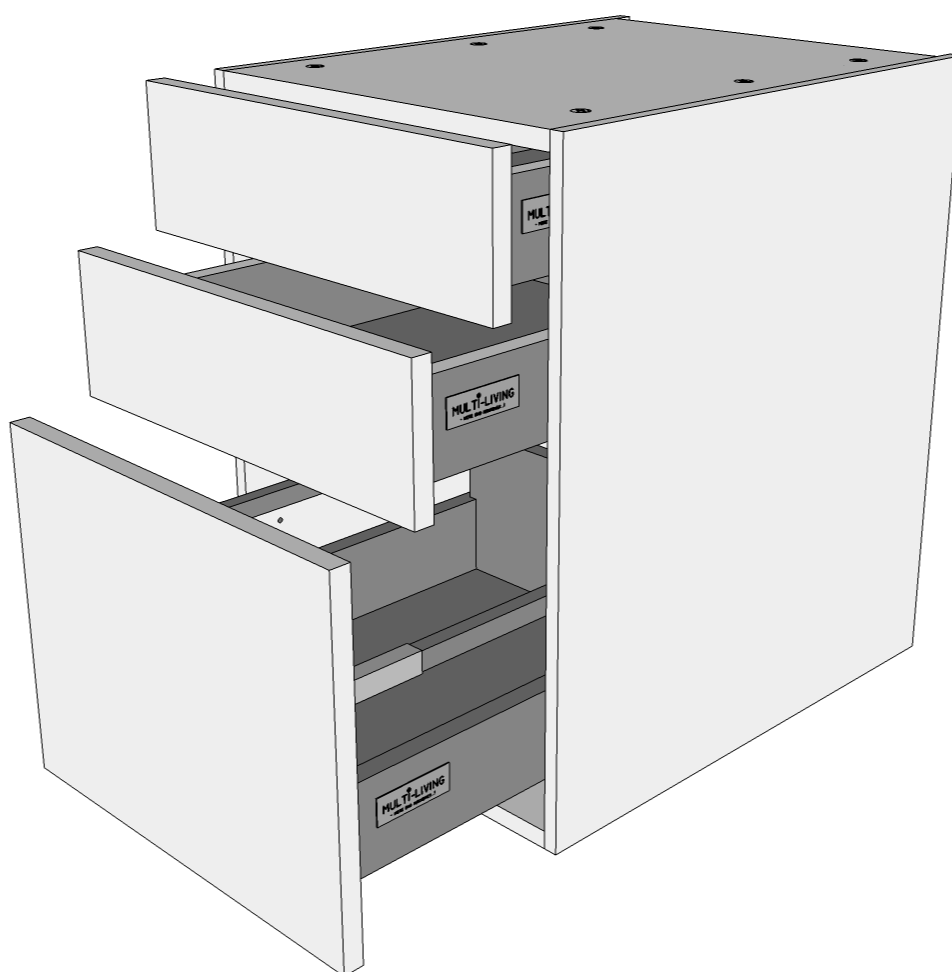


Samlevejledning for BU-040-236

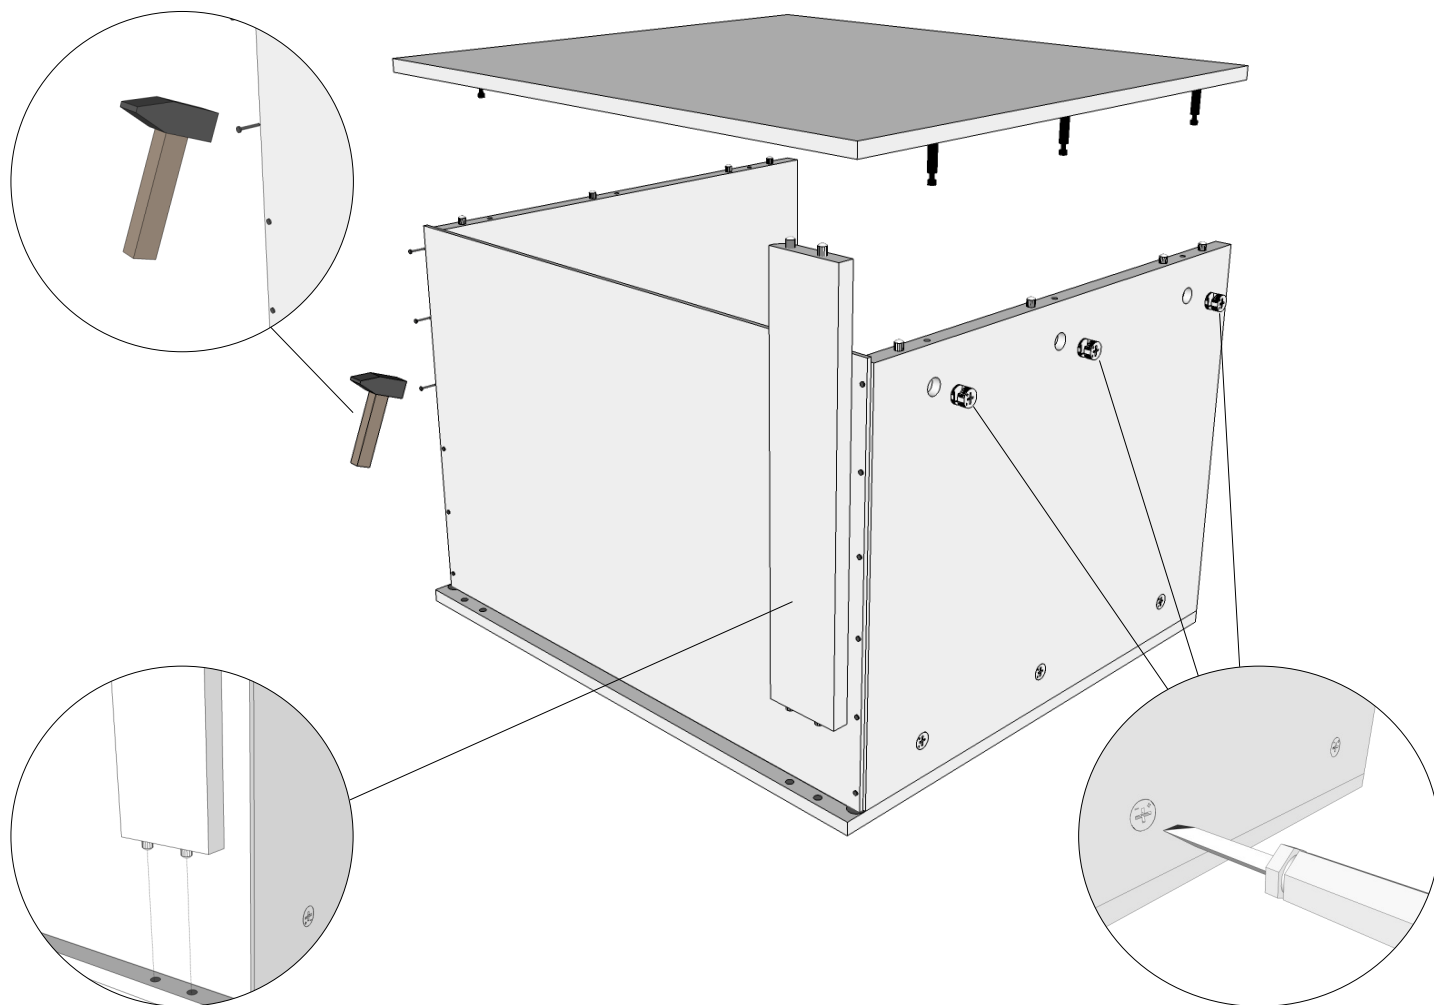


MULTI-LIVING®

-mere end køkkener...!

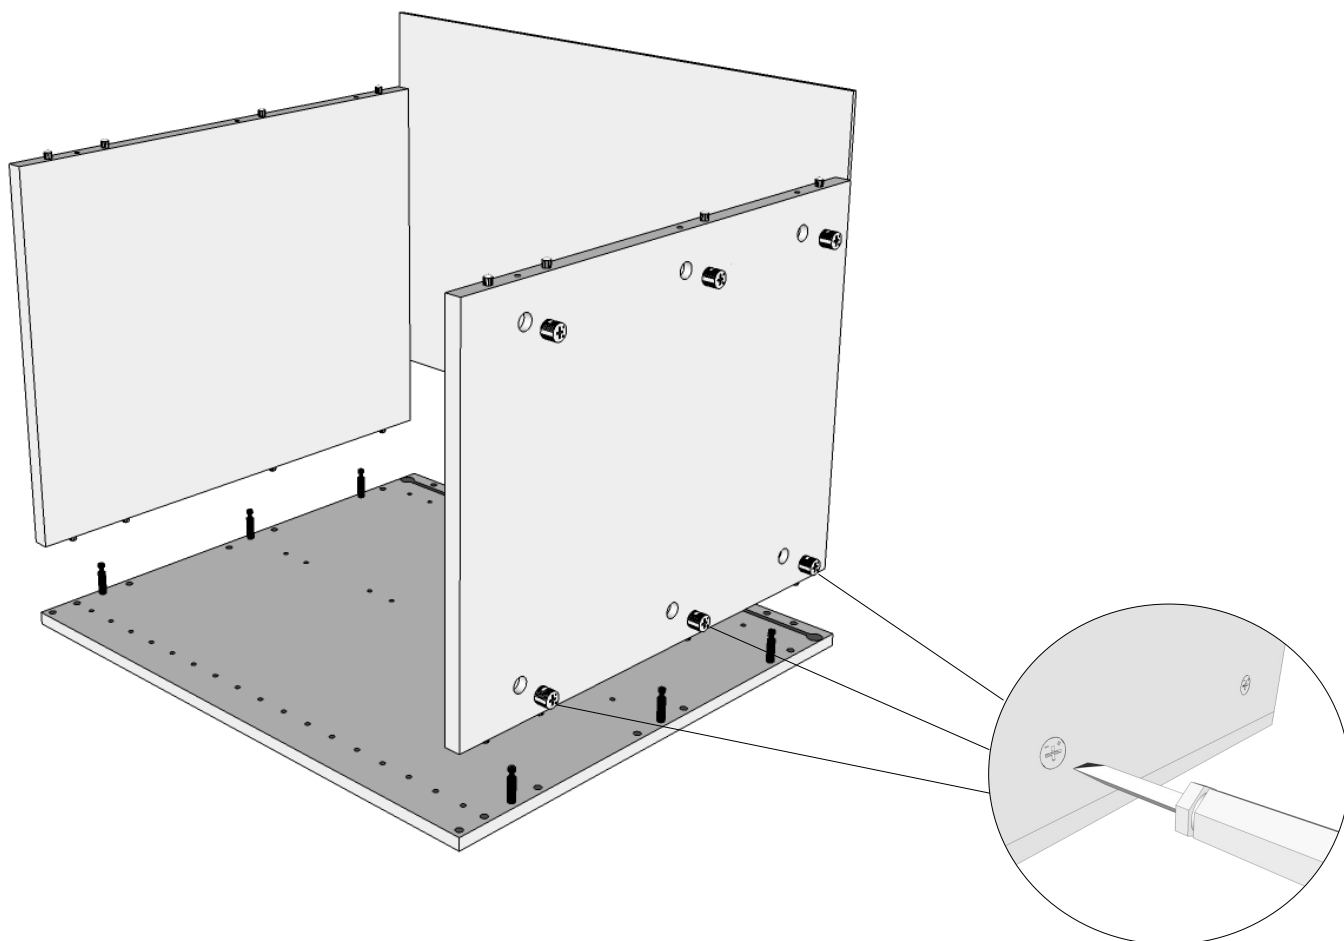


Monteringsvejledning

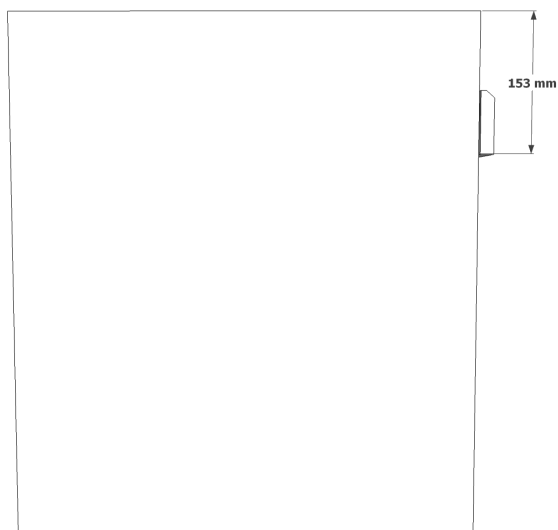


Ophængs listen til badskabet monteres således, at der er 153 mm fra ophængs listens underkant til skabets overkant.



Vær opmærksom på listens vinkel ved montering.

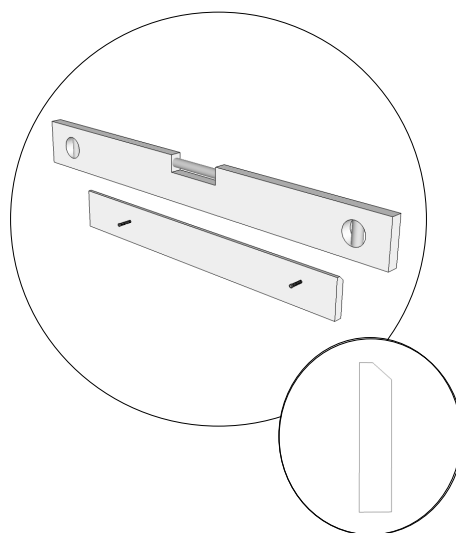

Step 1

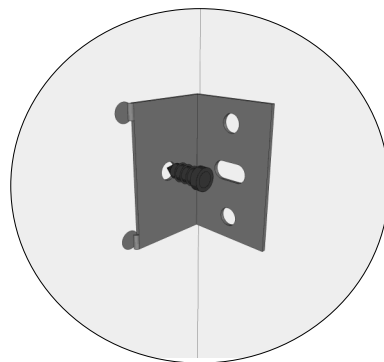


Step 2

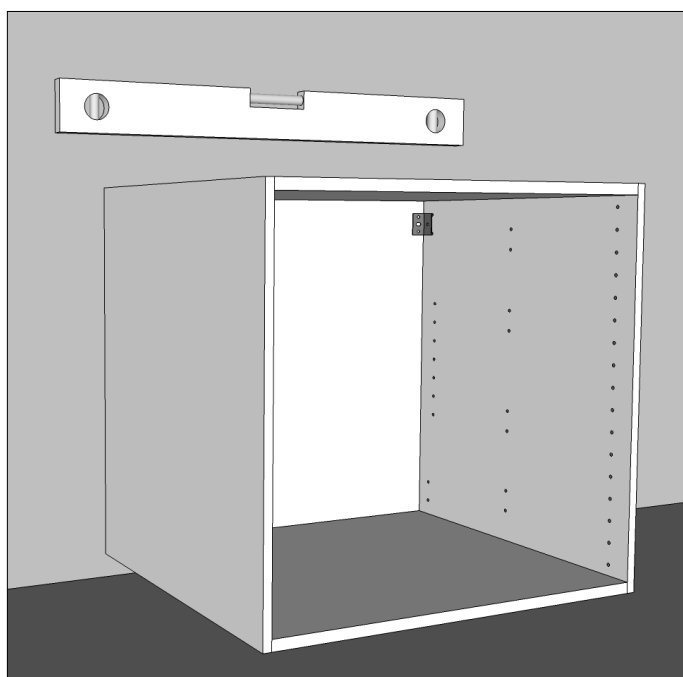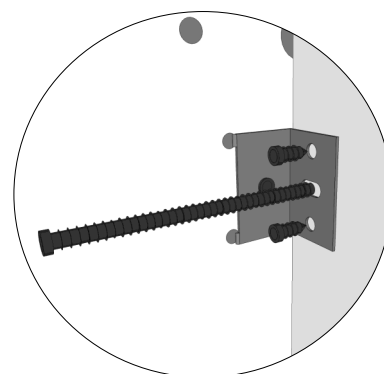

Bemærk midterste skrue til montering i væg medfølger ikke.

Montering af frontbefæstelse på skuffefronter ved deludtræk

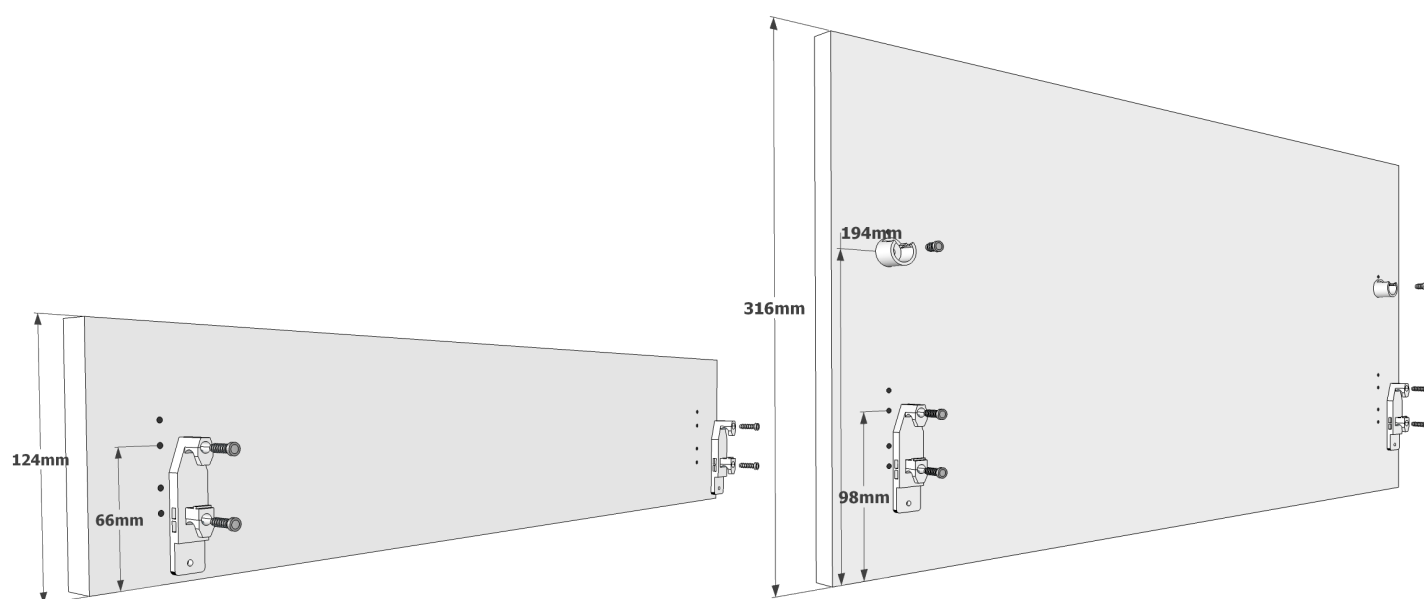

Montering af skuffe skinner ved deludtræk

