

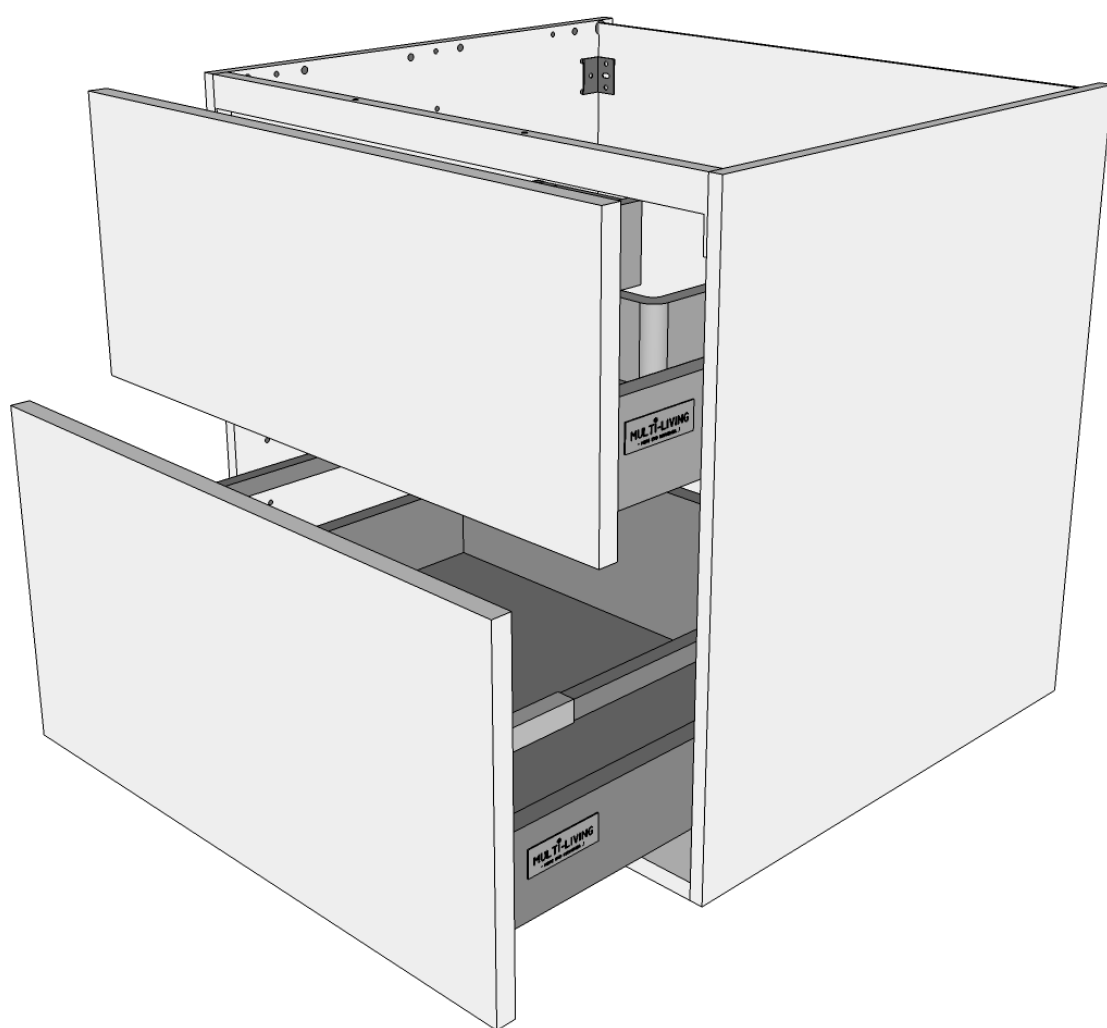


Samlevejledning for BU-0X0-237

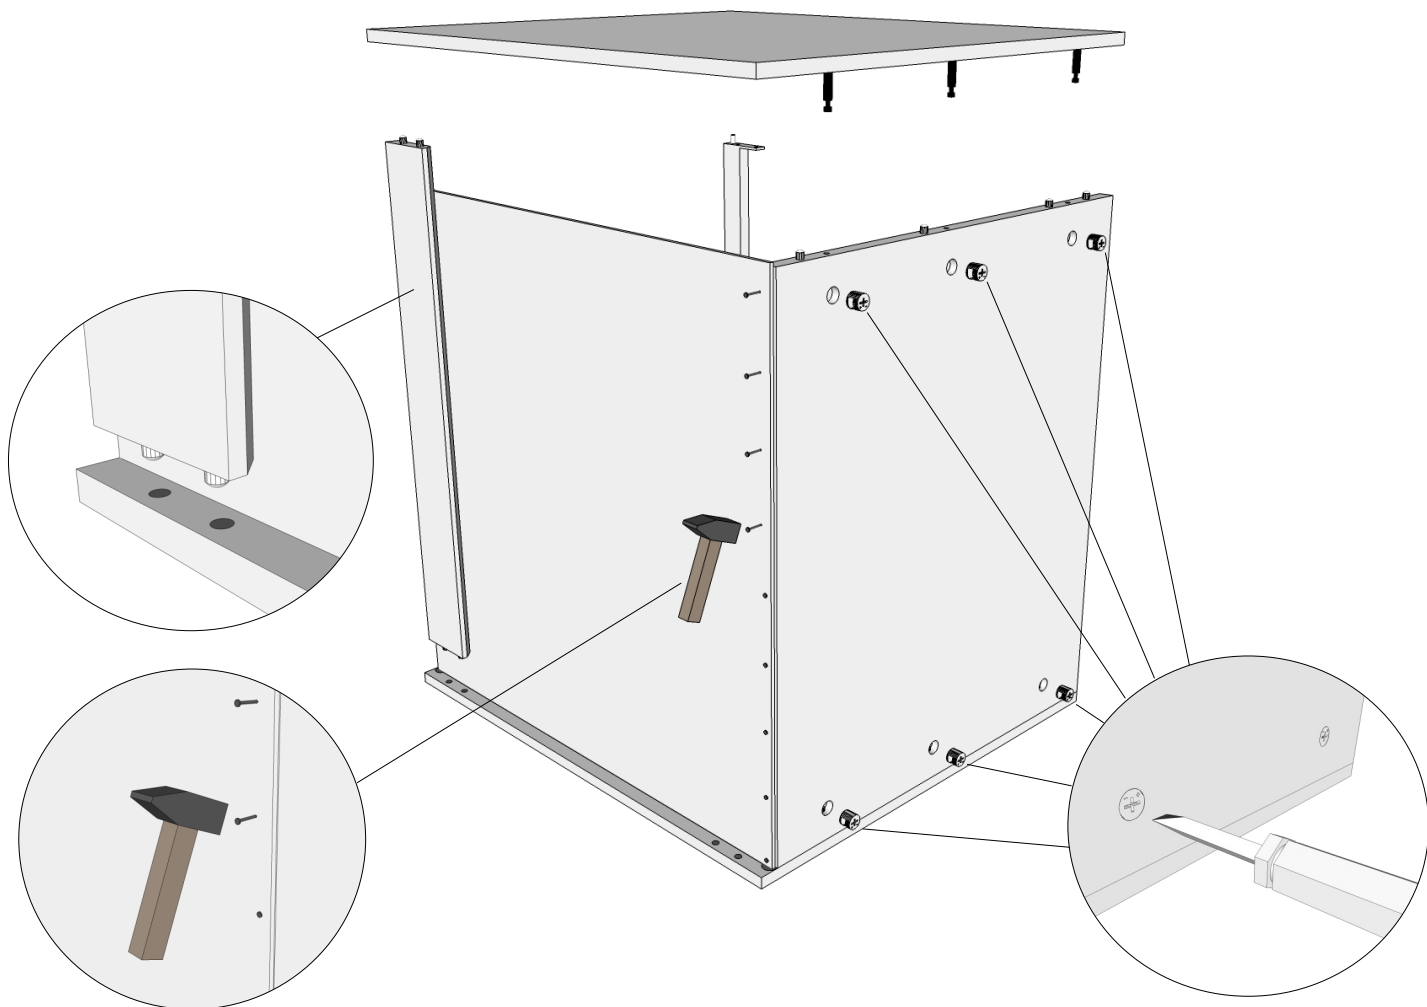


MULTI-LIVING®

-mere end køkkener...!


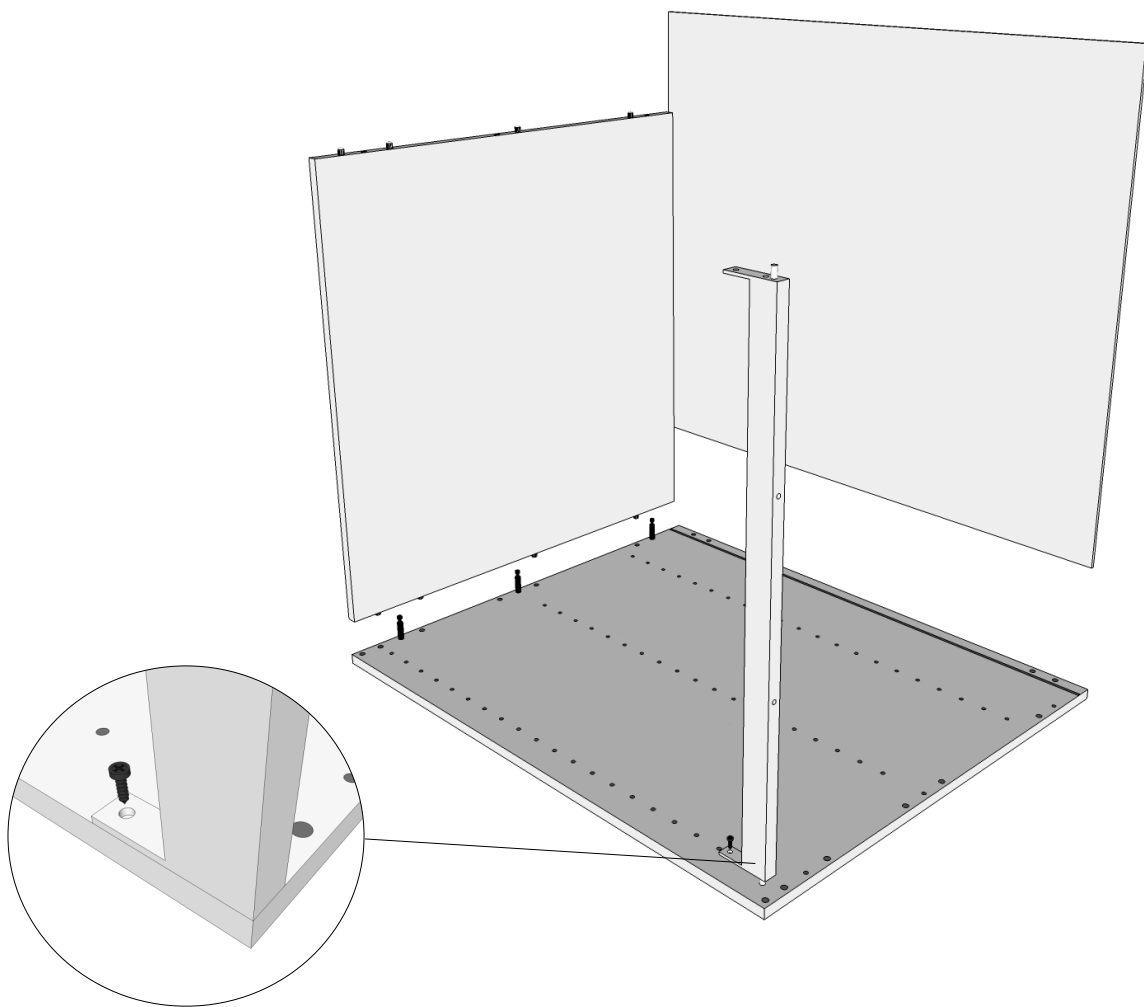


Monteringsvejledning

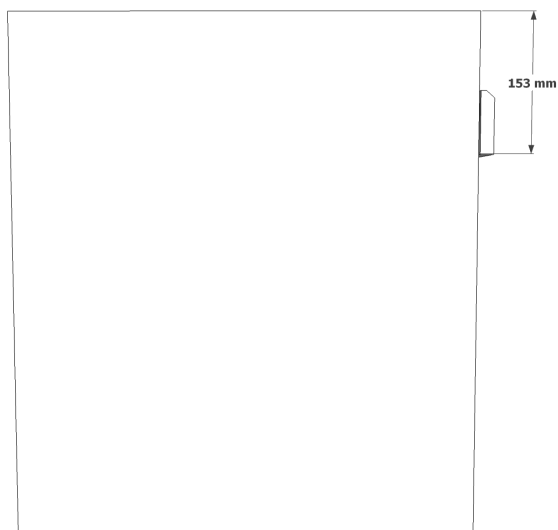


Ophængs listen til badskabet monteres således, at der er 153 mm fra ophængs listens underkant til skabets overkant.


Vær opmærksom på listens vinkel ved montering.

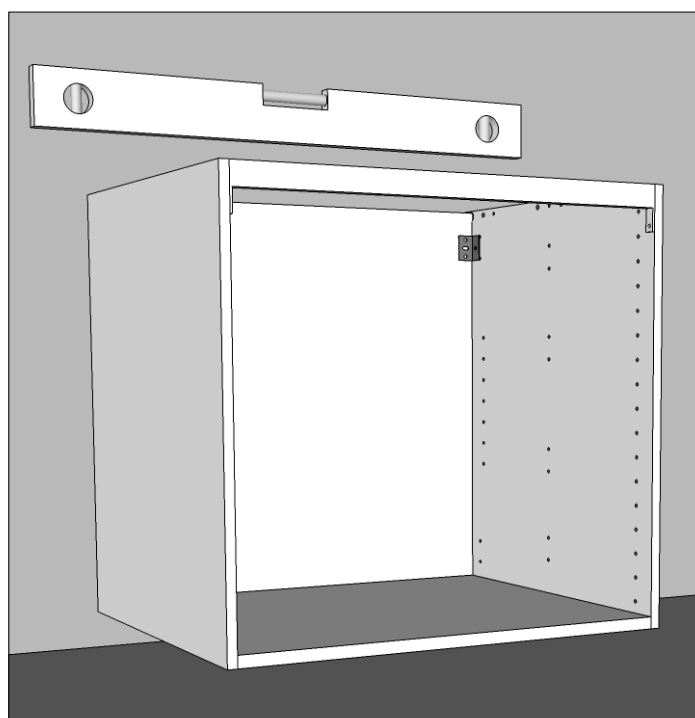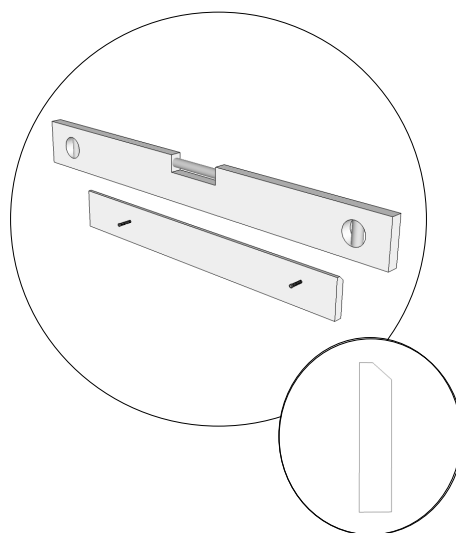

Step 1



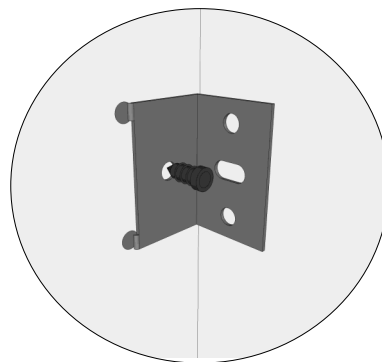






Step 2

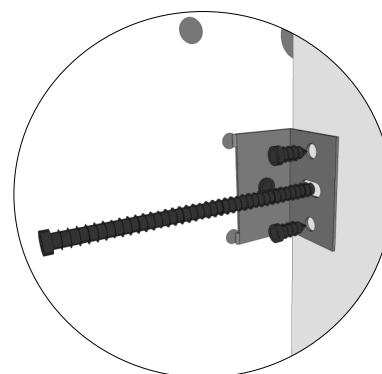


Bemærk midterste skrue til montering i væg medfølger ikke.

Samlevejledning for skuffer med udskæring til håndvask

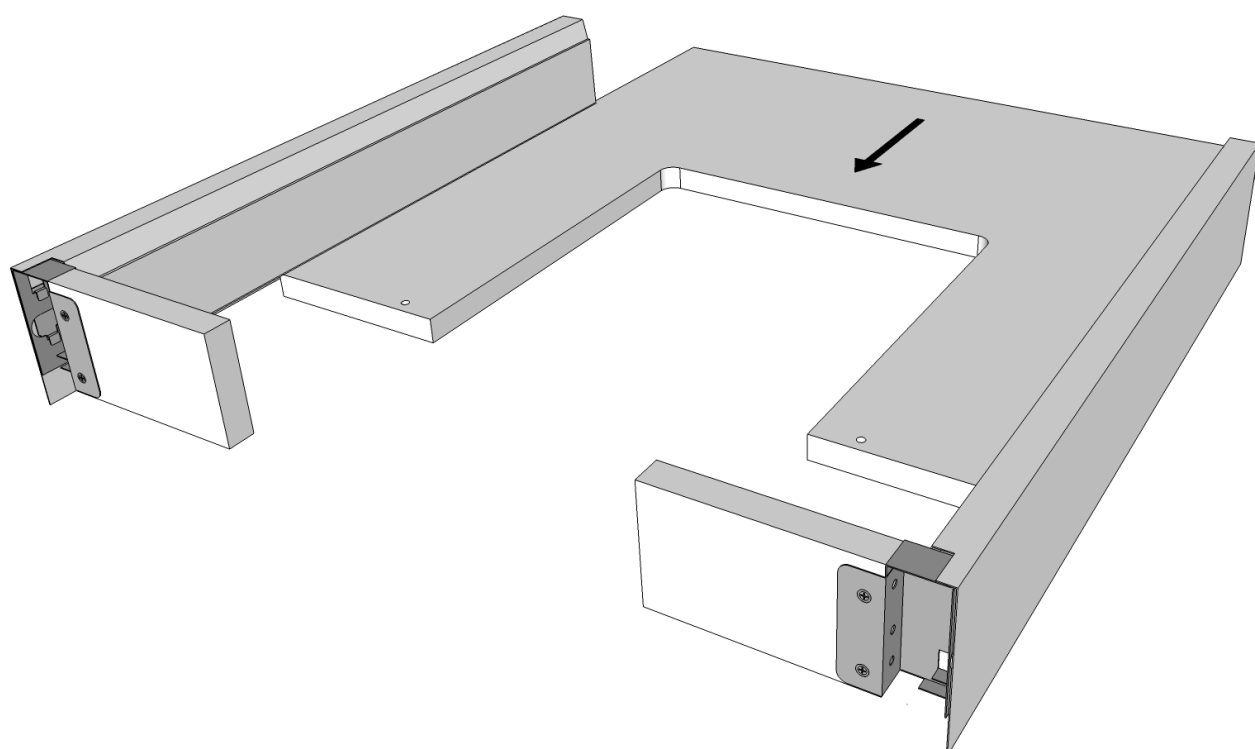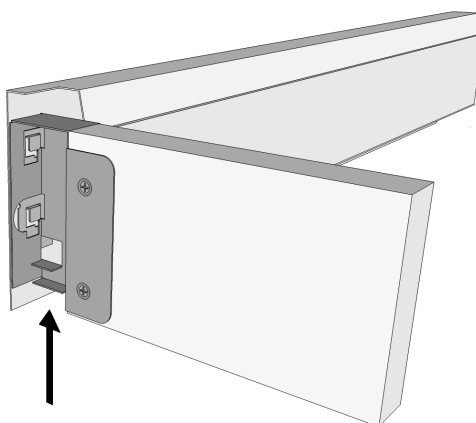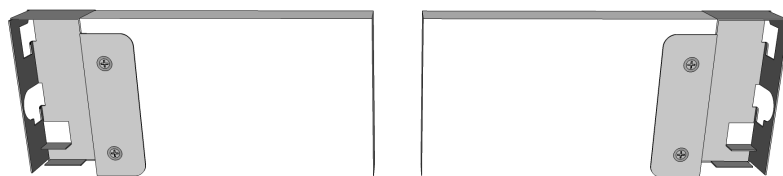

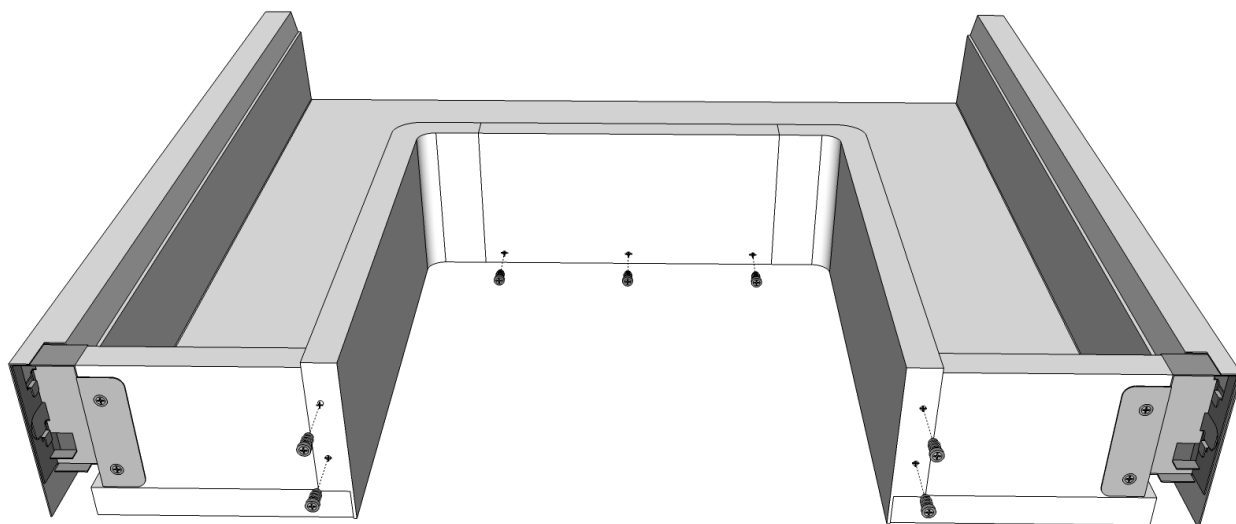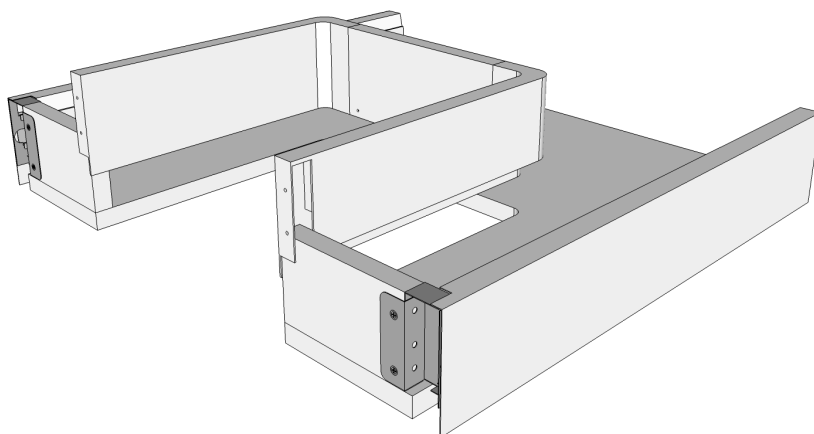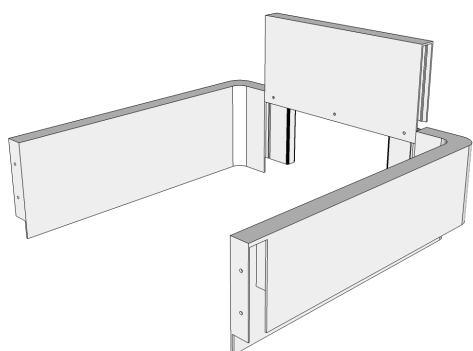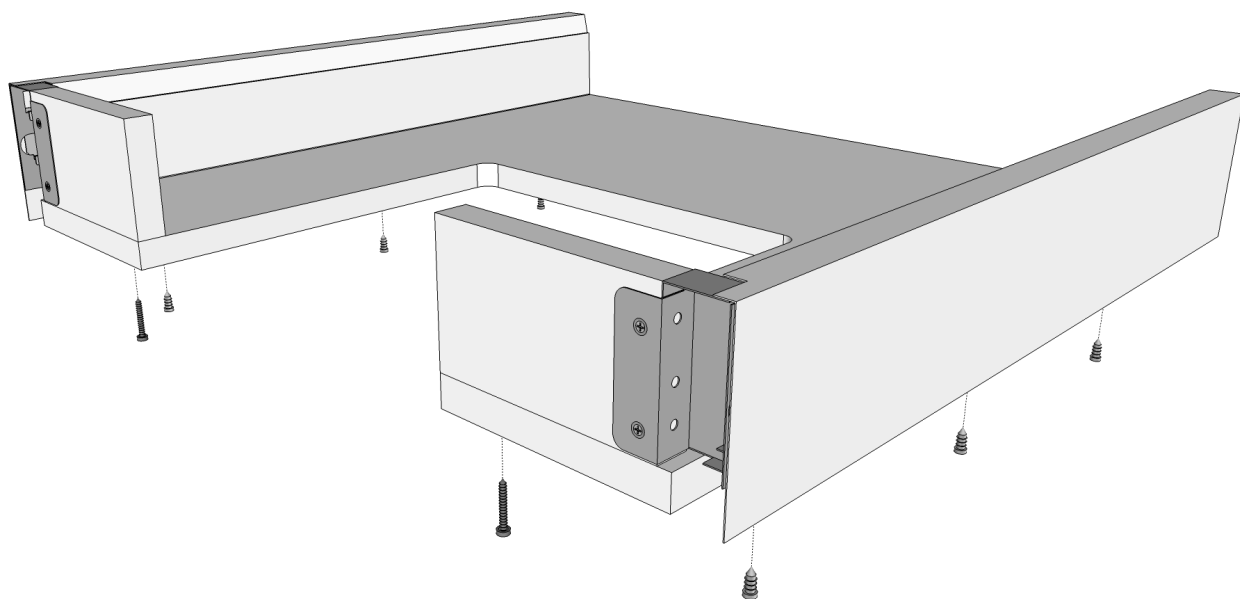

Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved fuldudtræk

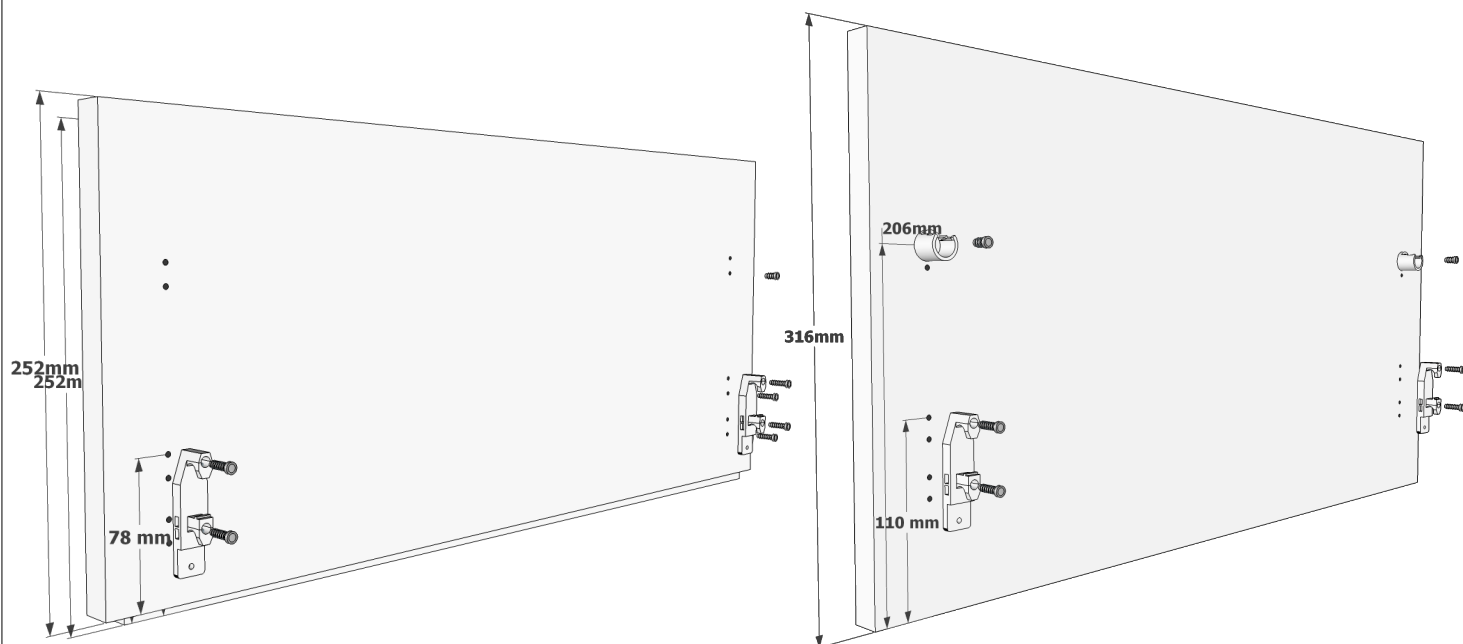

Montering af skuffeskinner ved fuldudtræk

