


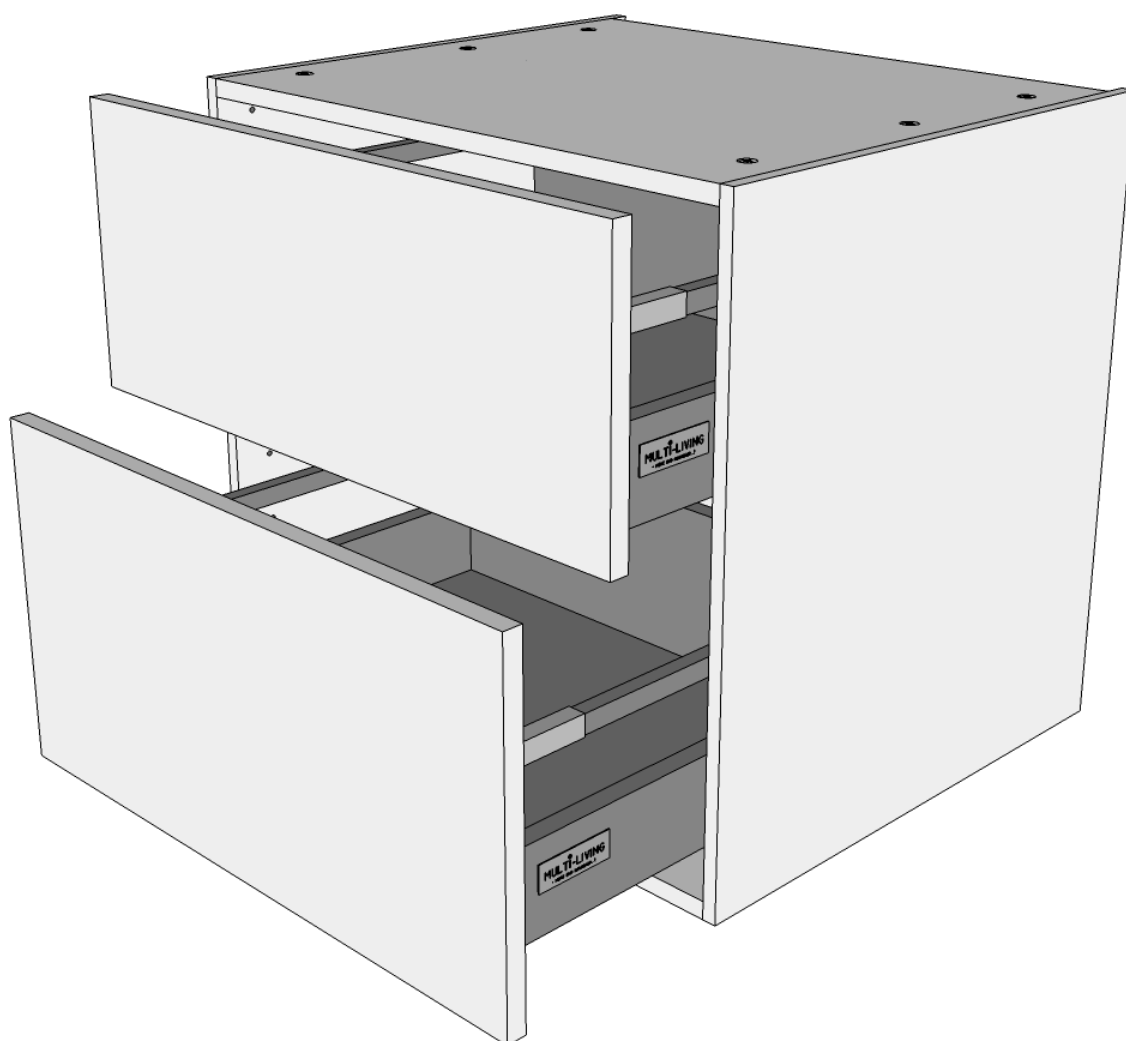


Samlevejledning for BU-0X0-238

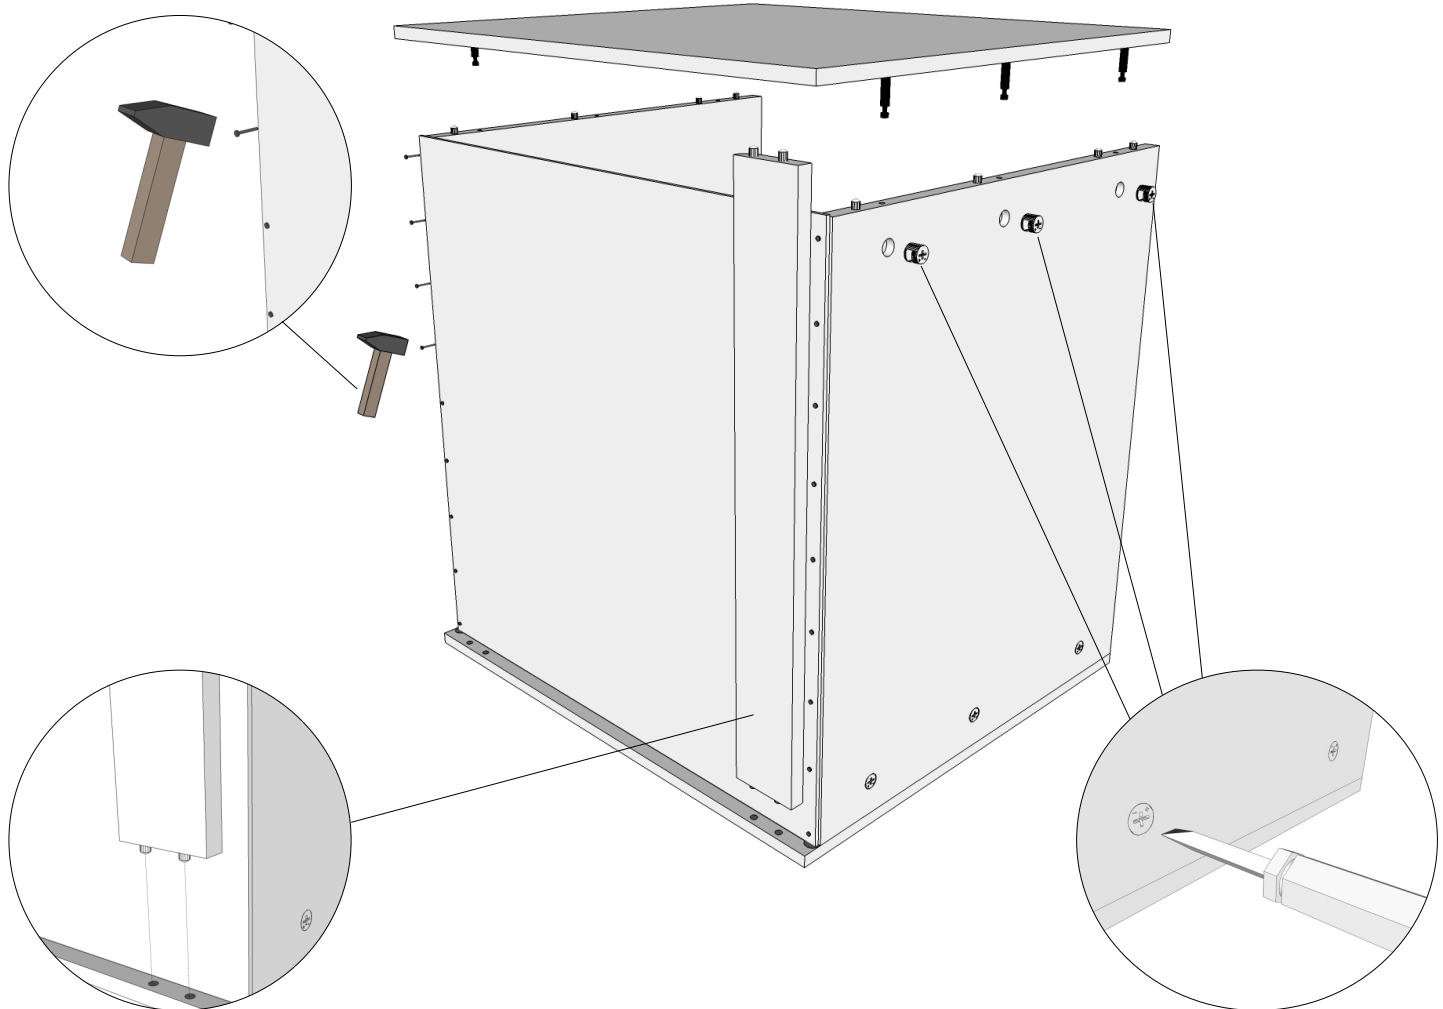

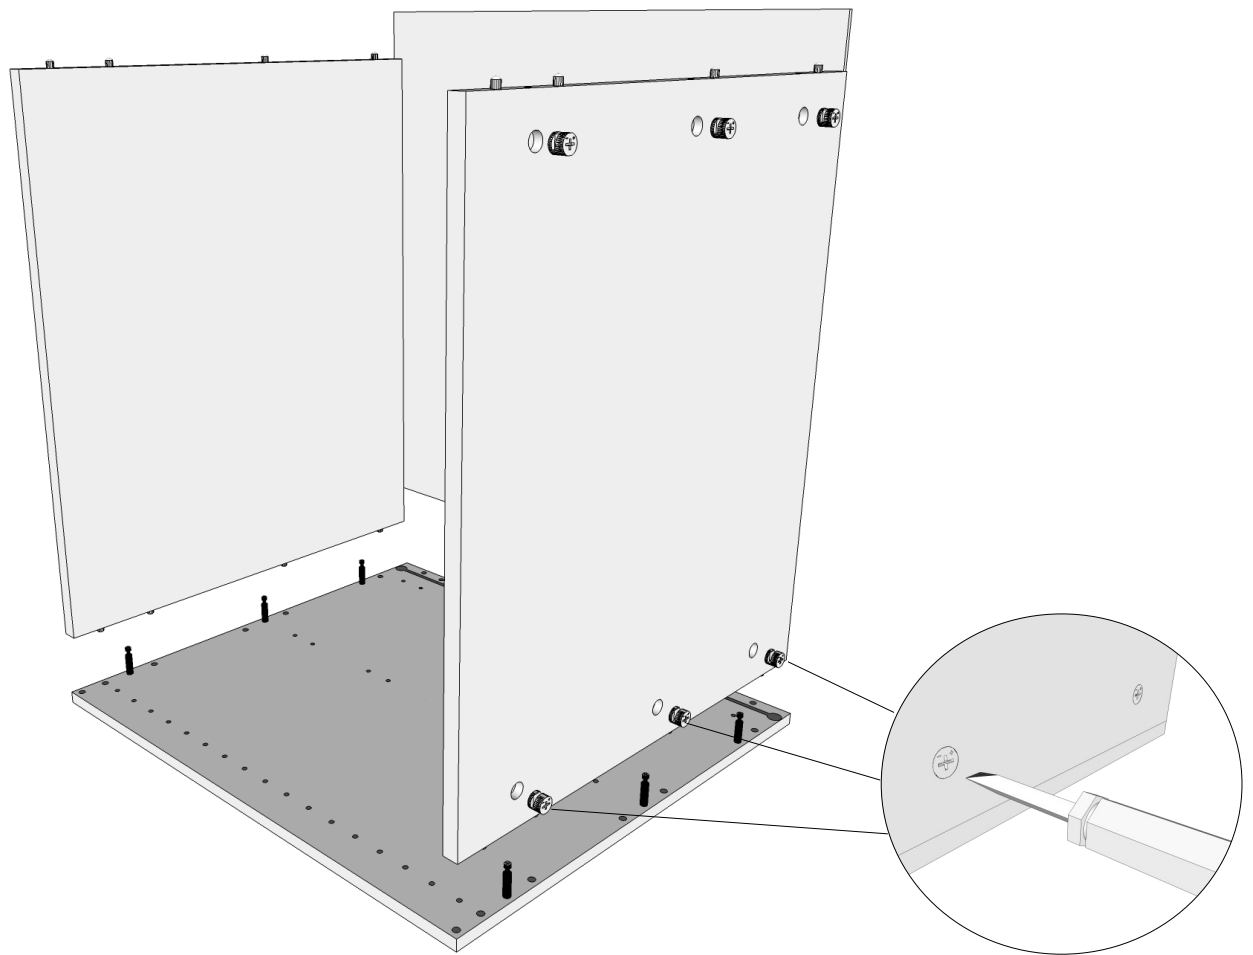


Monteringsvejledning

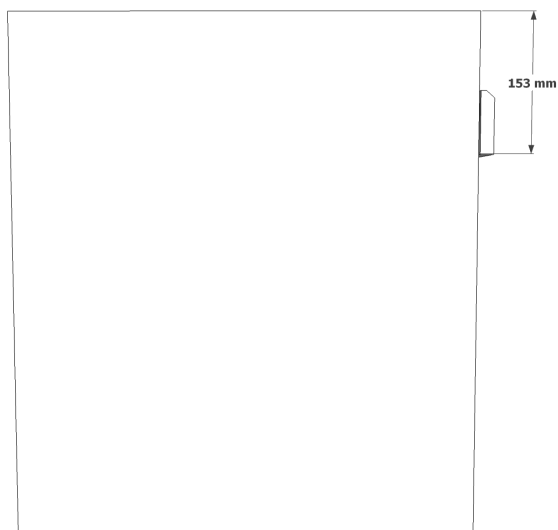


Ophængs listen til badskabet monteres således, at der er 153 mm fra ophængs listens underkant til skabets overkant.



Vær opmærksom på listens vinkel ved montering.

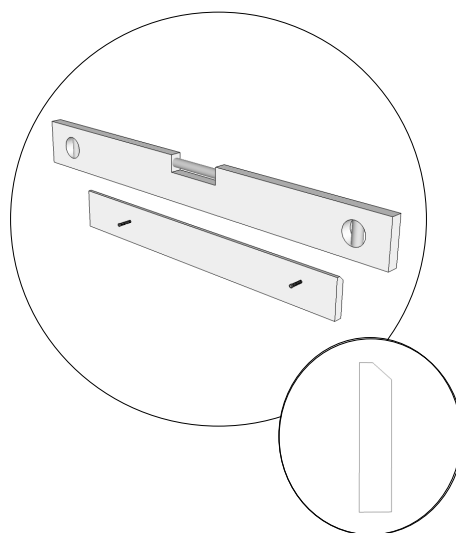

Step 1

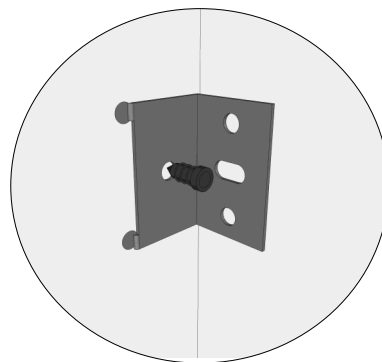


Step 2

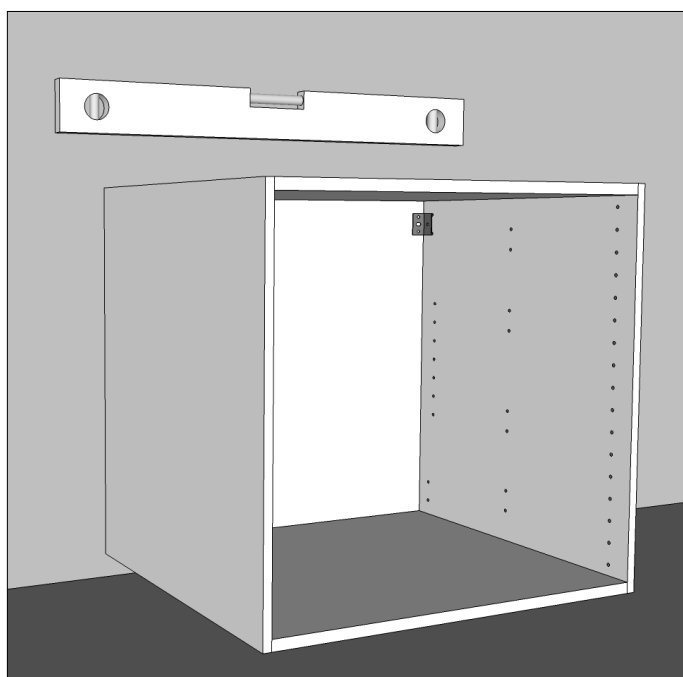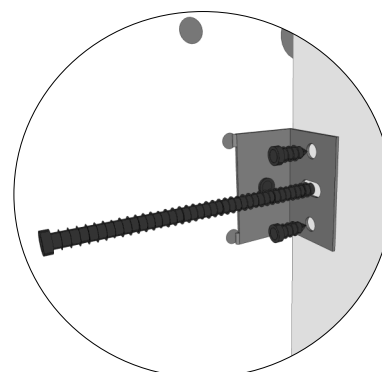

Bemærk midterste skrue til montering i væg medfølger ikke.

Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved fuldudtræk

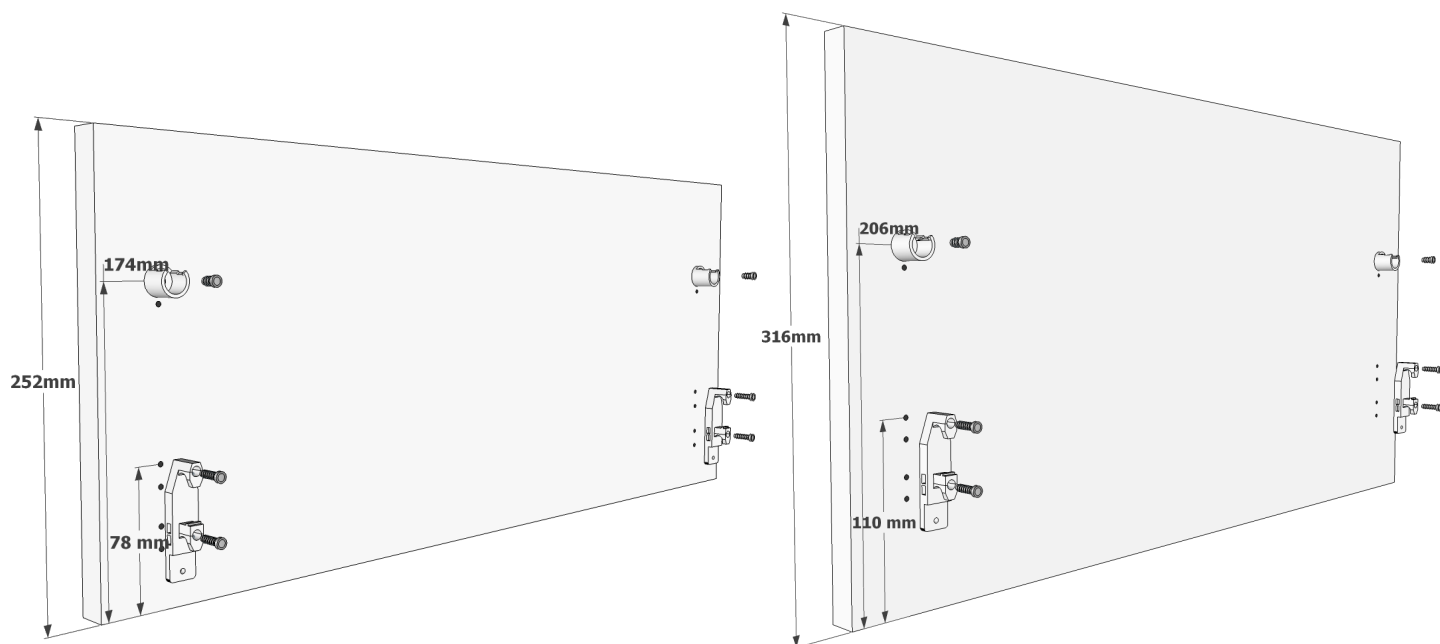

Montering af skuffeskinner ved fuldudtræk

