



Samlevejledning for Kolonials skabe







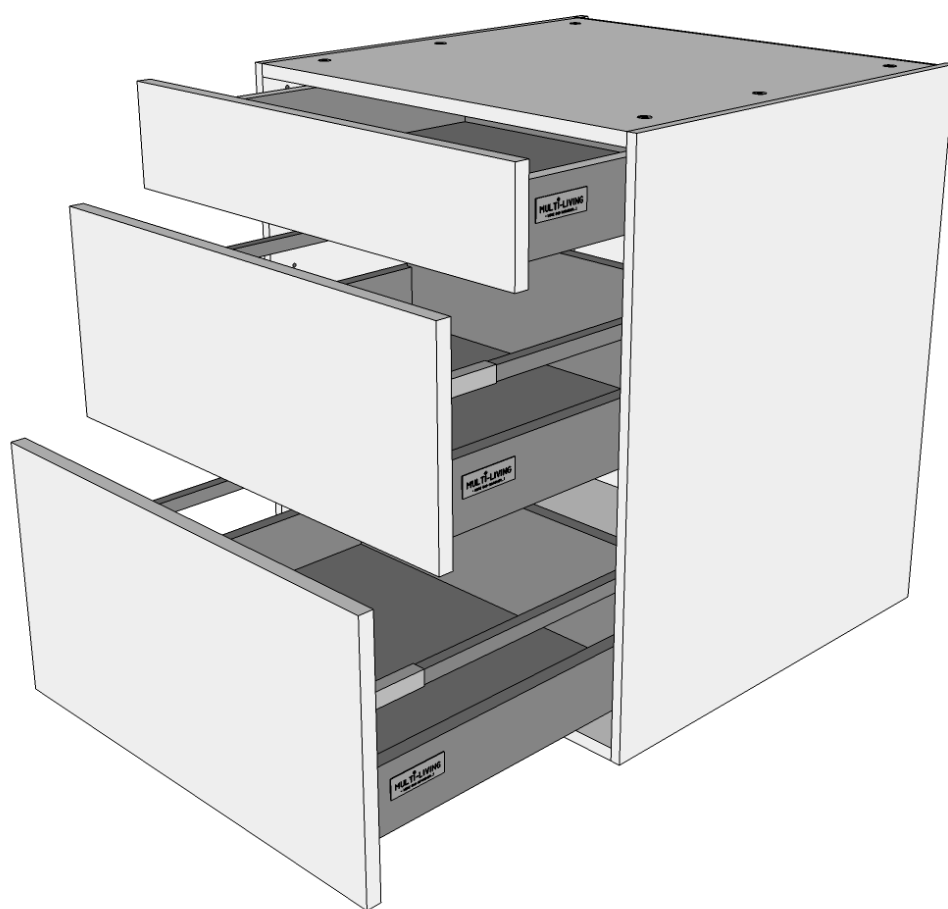


MULTI-LIVING®




-mere end køkkener..!

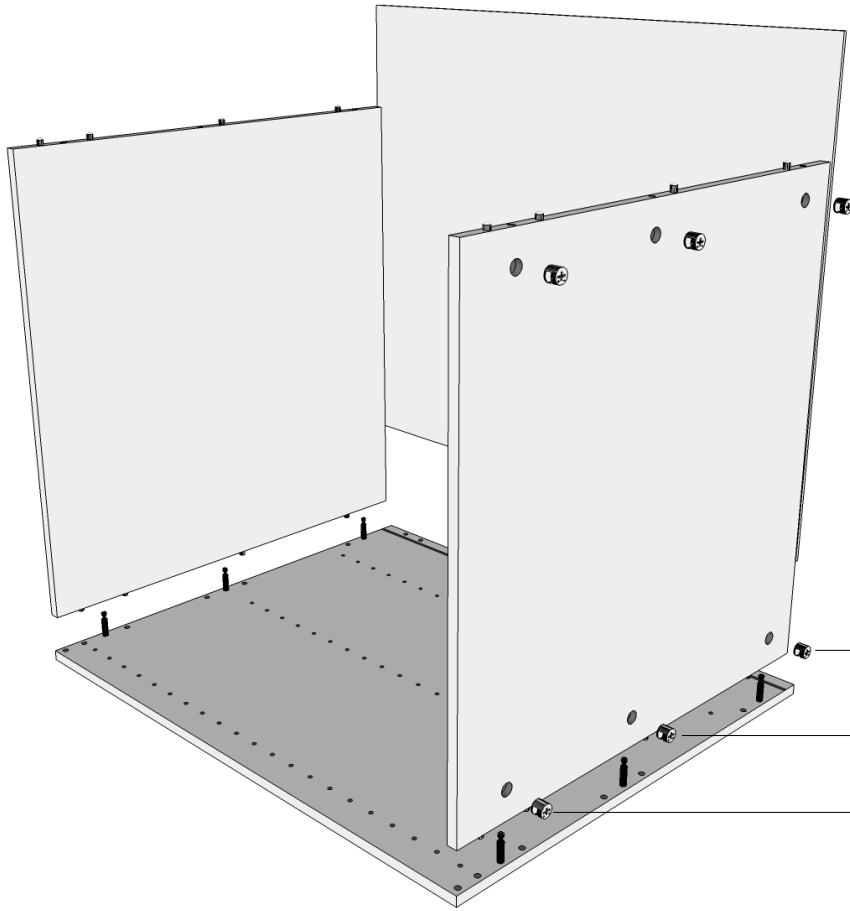




Ved bredde 80/100 cm kommer bagbeklædningen i 2 stykker, som sammensættes af en H-profil.

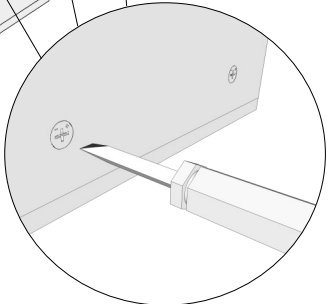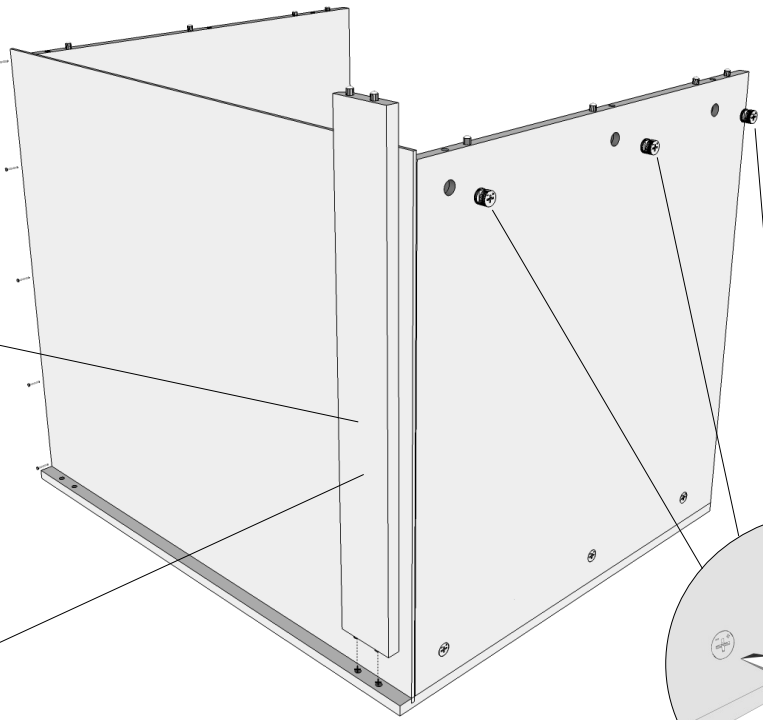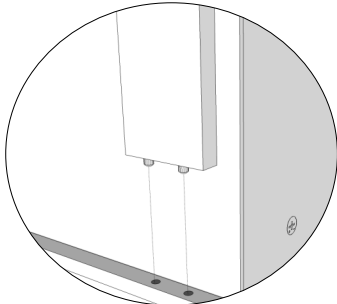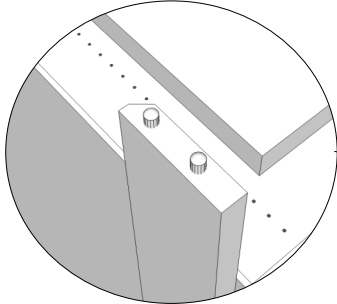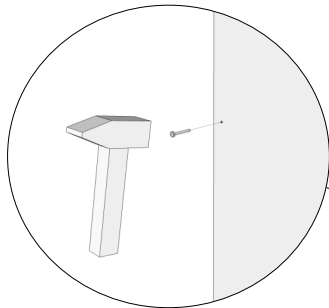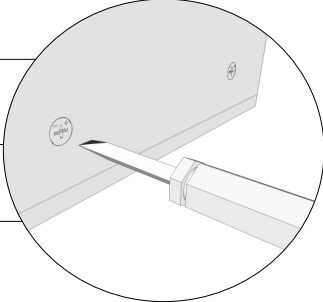




Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved deludtræk

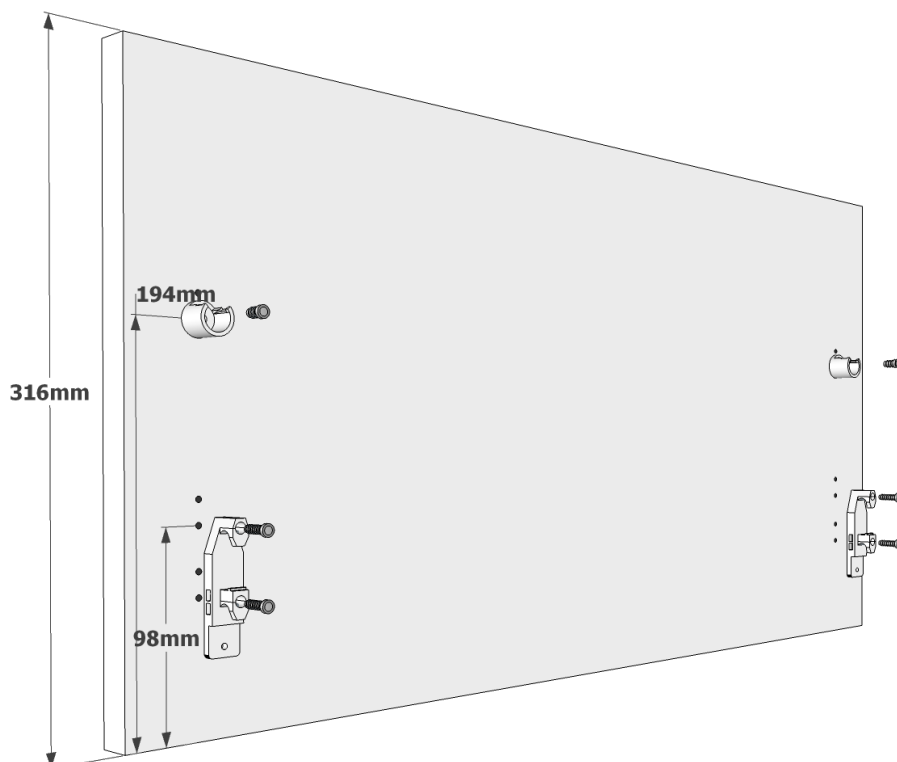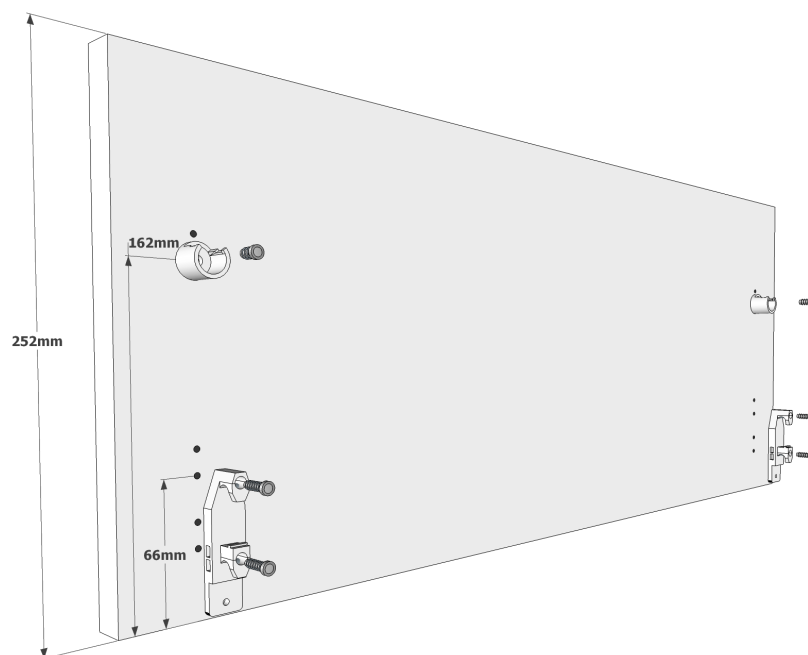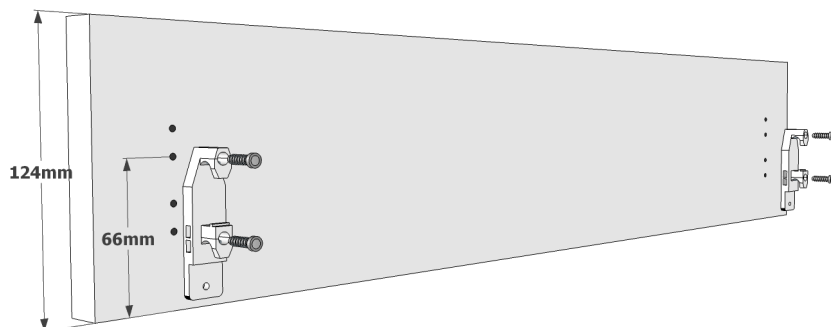

Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved fuldudtræk

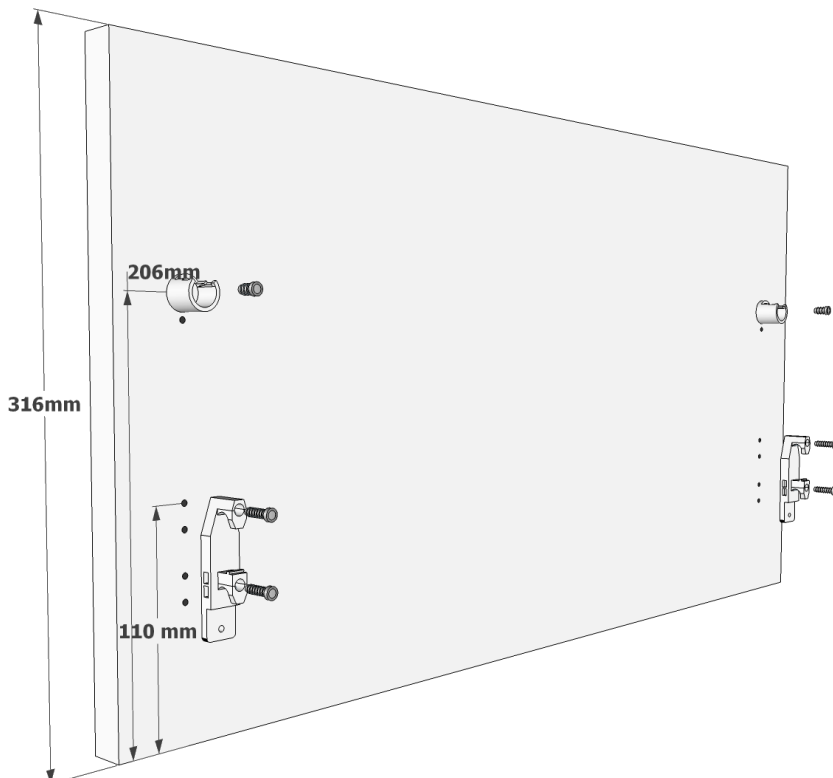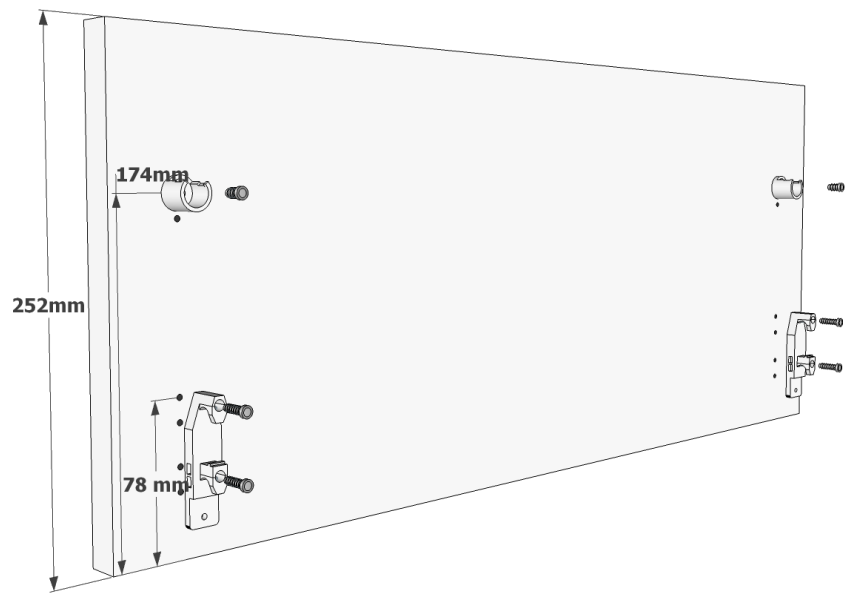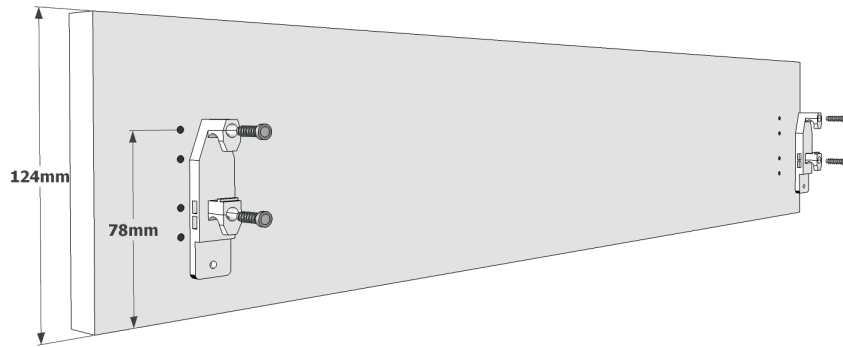

Montering af skuffe skinner for U-XX0-213 med deludtræk

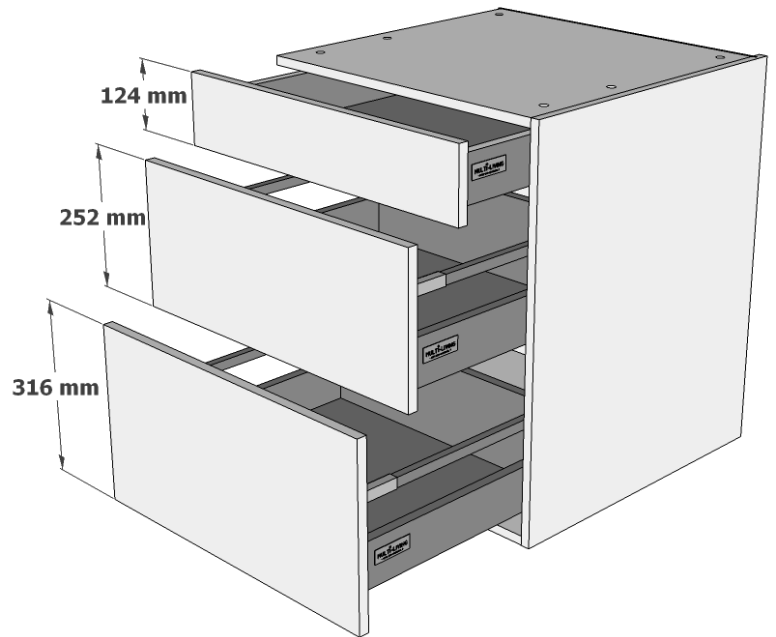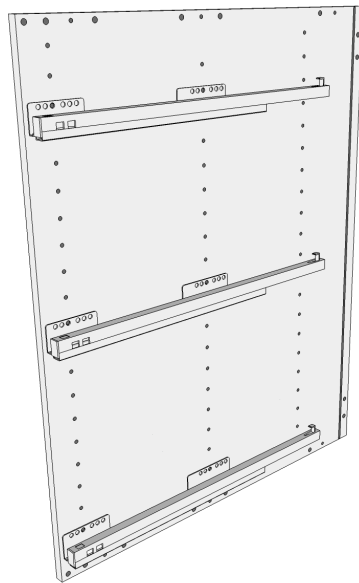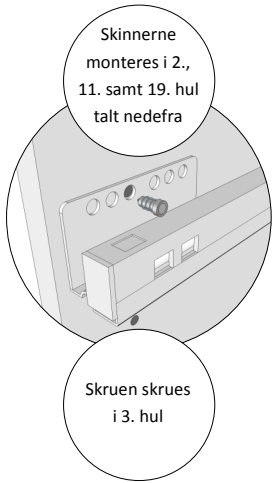

Montering af skuffe skinner for U-XX0-223 med fuldudtræk

