



Samlevejledning for Skuffeskabe







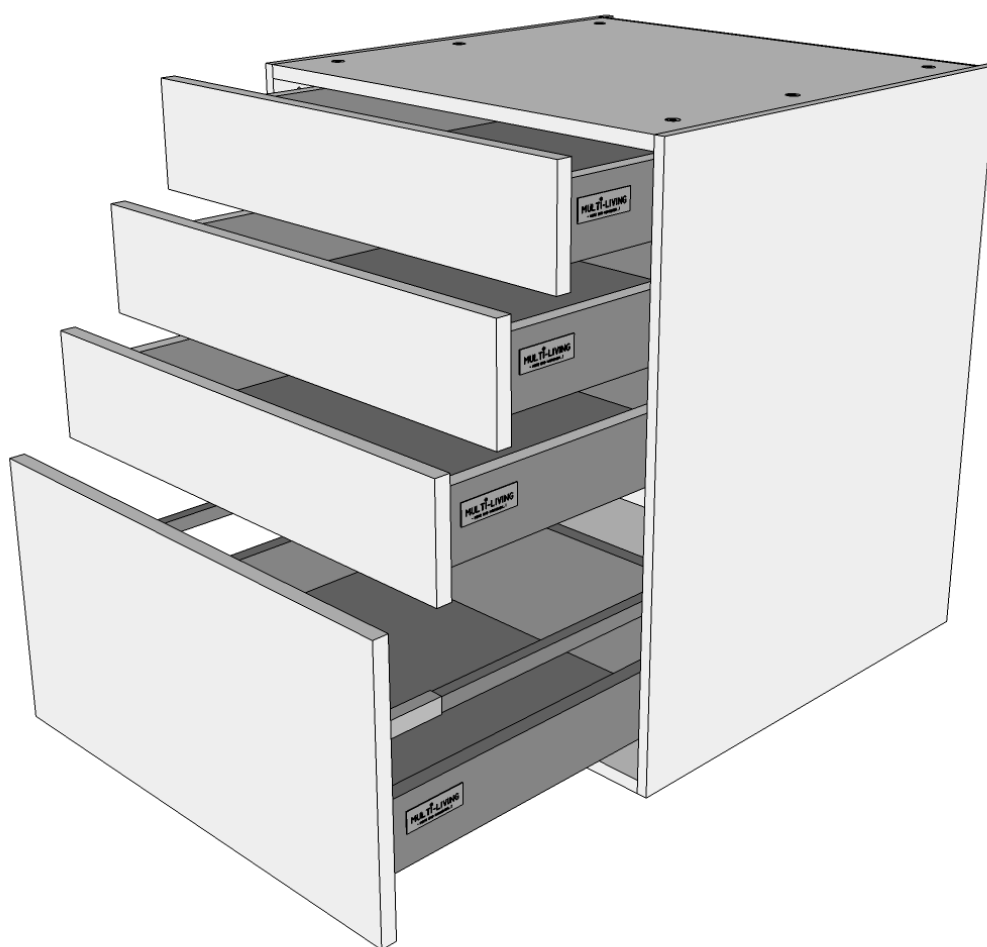


MULTI-LIVING®




-mere end køkkener..!

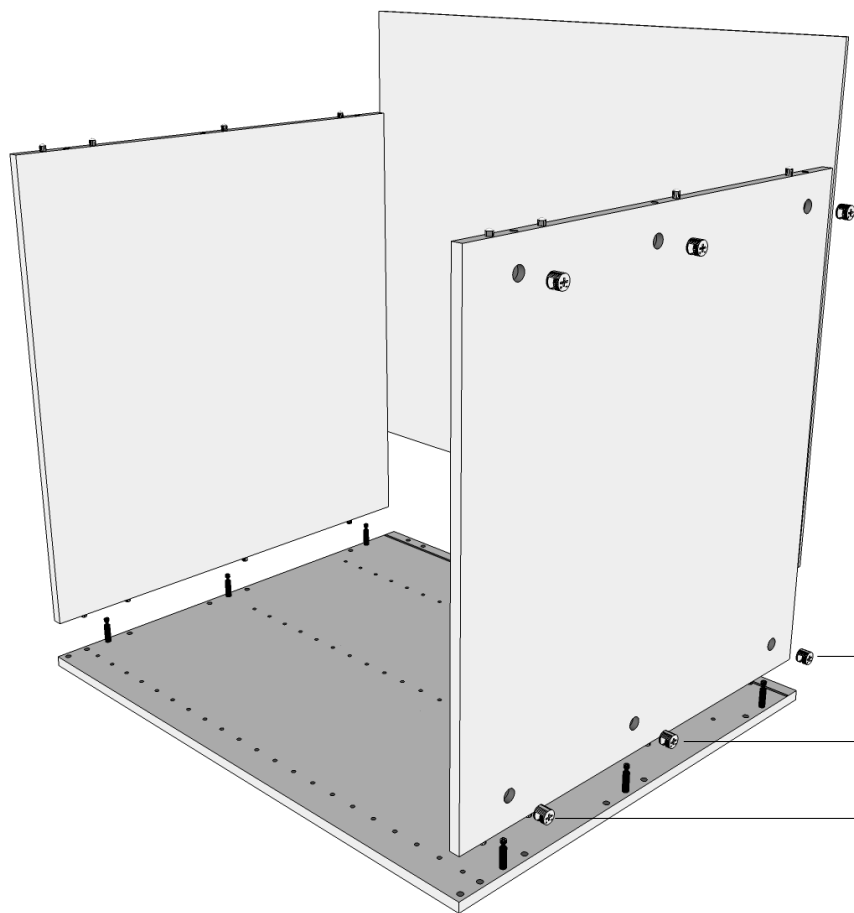




Ved bredde
80/100 cm kommer
bagbeklædningen i
2 stykker, som
sammensættes af en
H-profil.

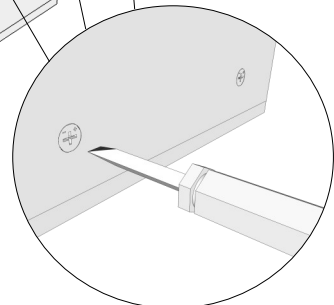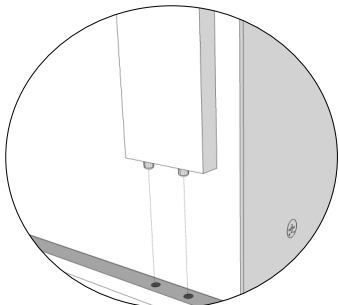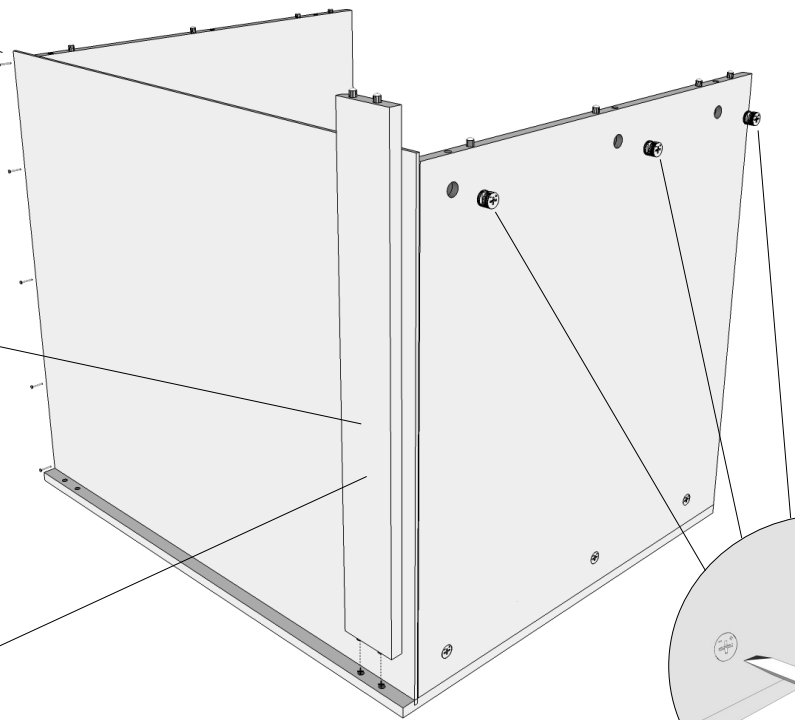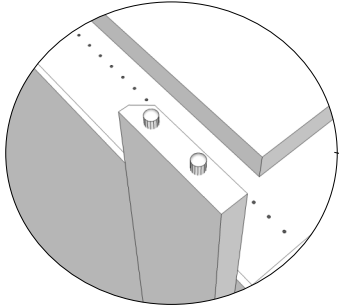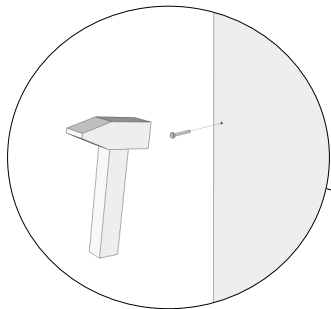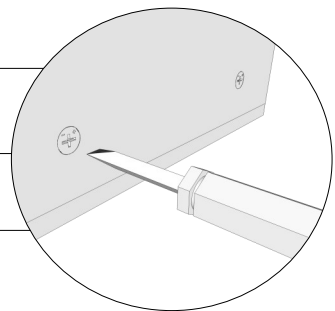




Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved deludtræk

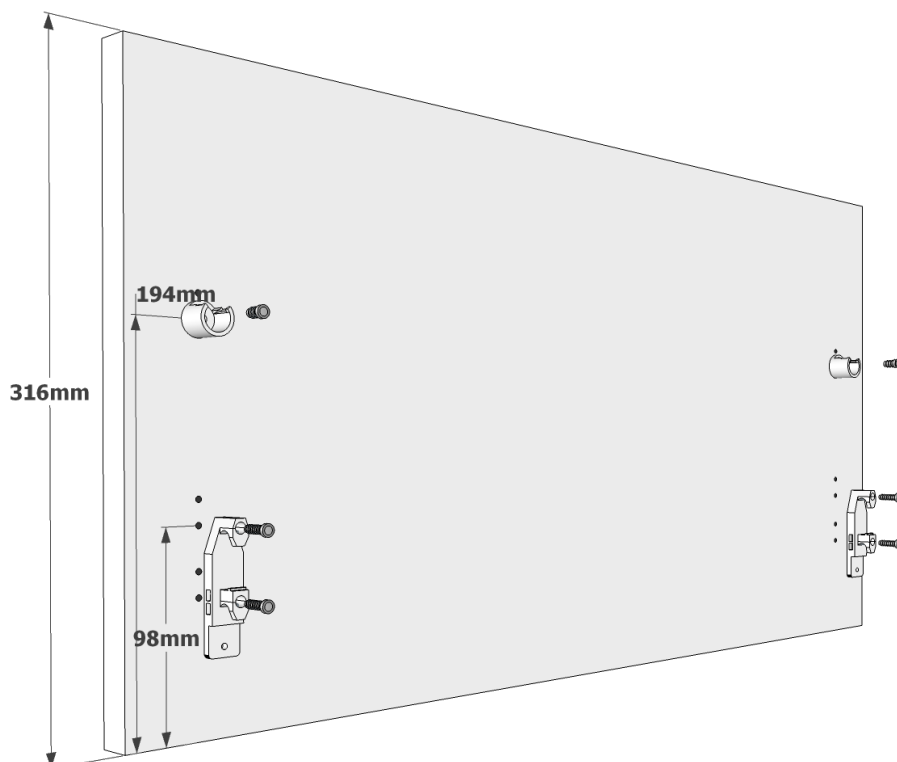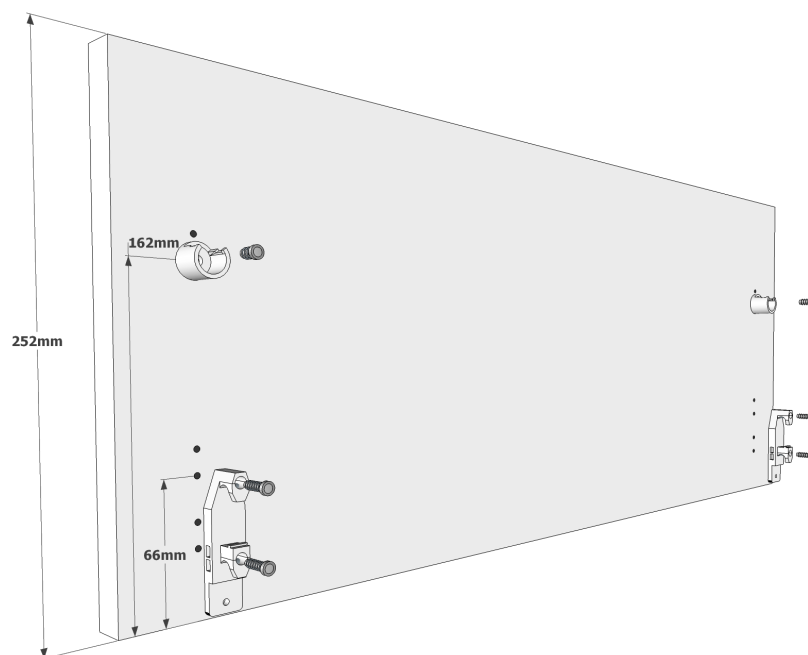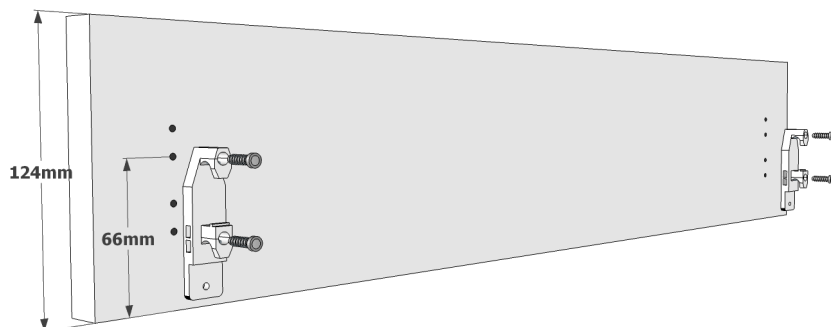

Montering af frontbefæstigelse på skuffefronter ved fuldudtræk

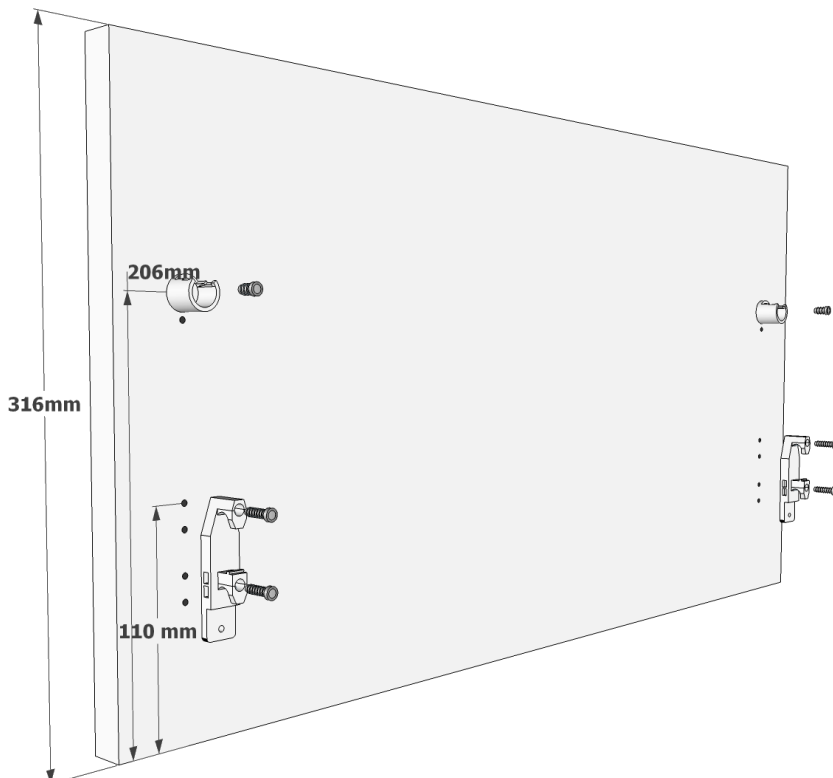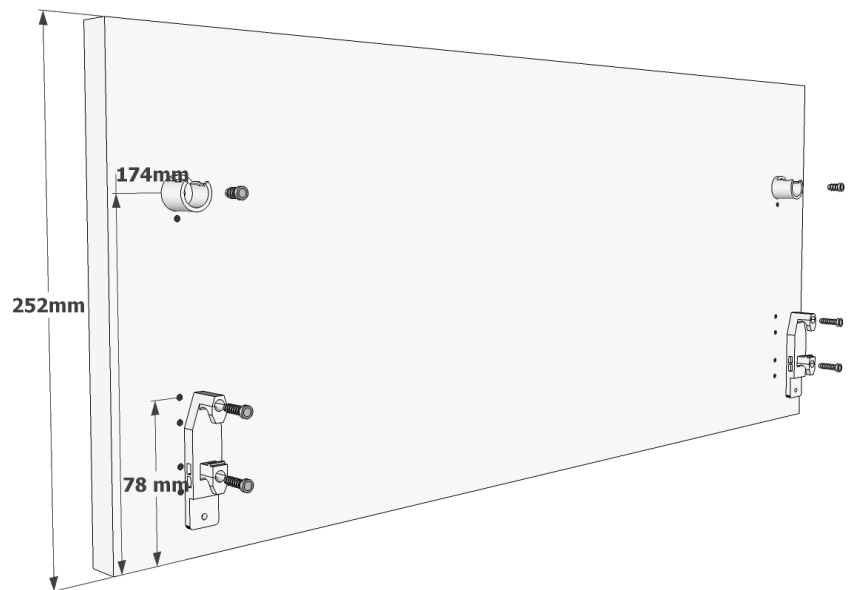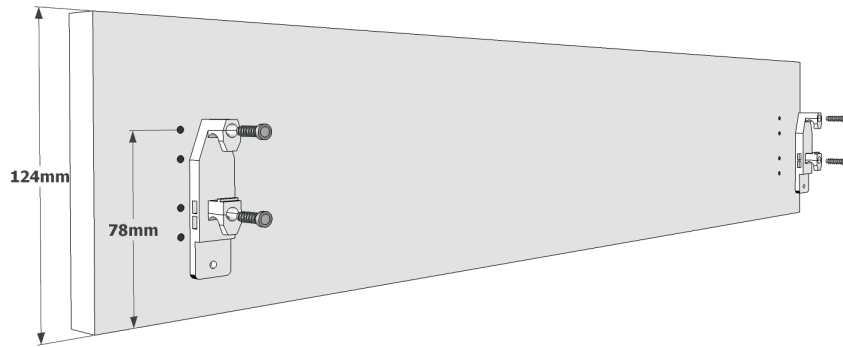

Montering af skuffe skinner for U-XX0-214 med deludtræk

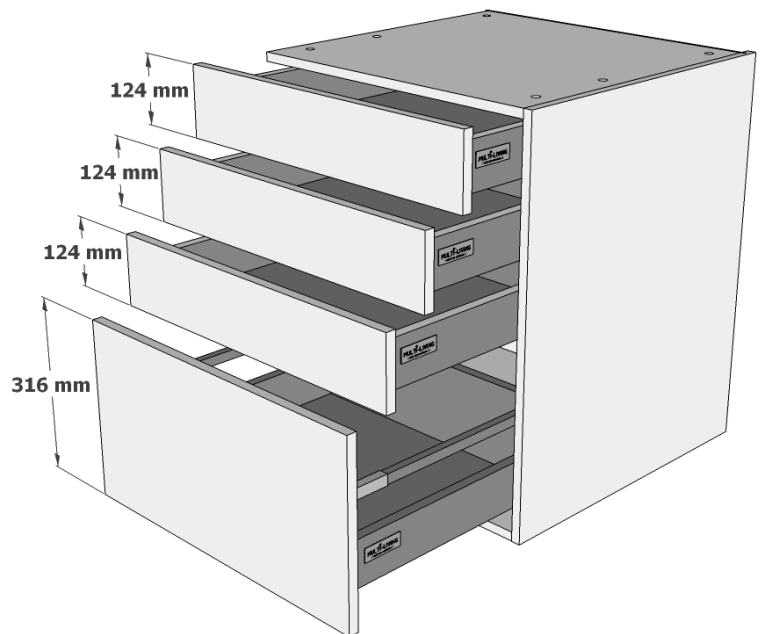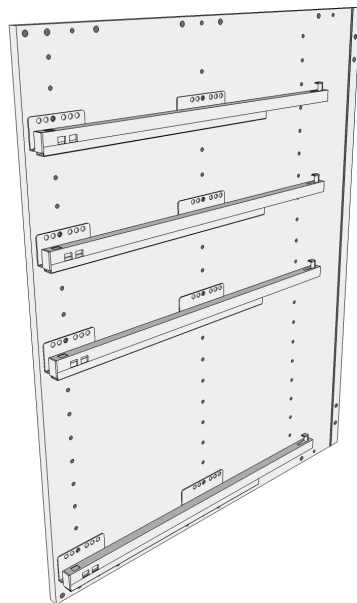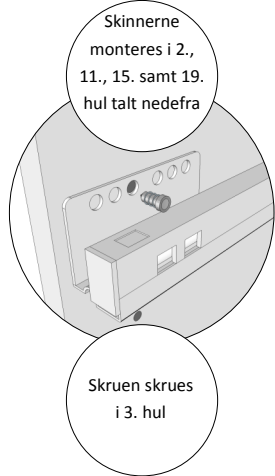

Montering af skuffe skinner for UXX0-224 med fuldudtræk

