

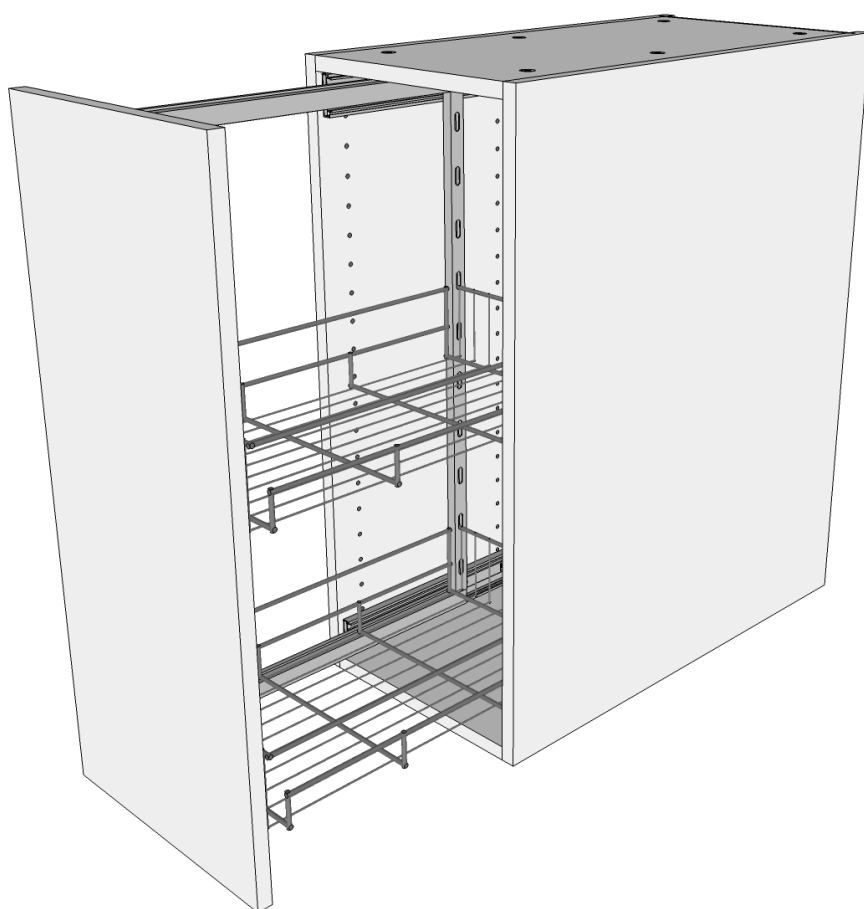


Samlevejledning for U-030-204

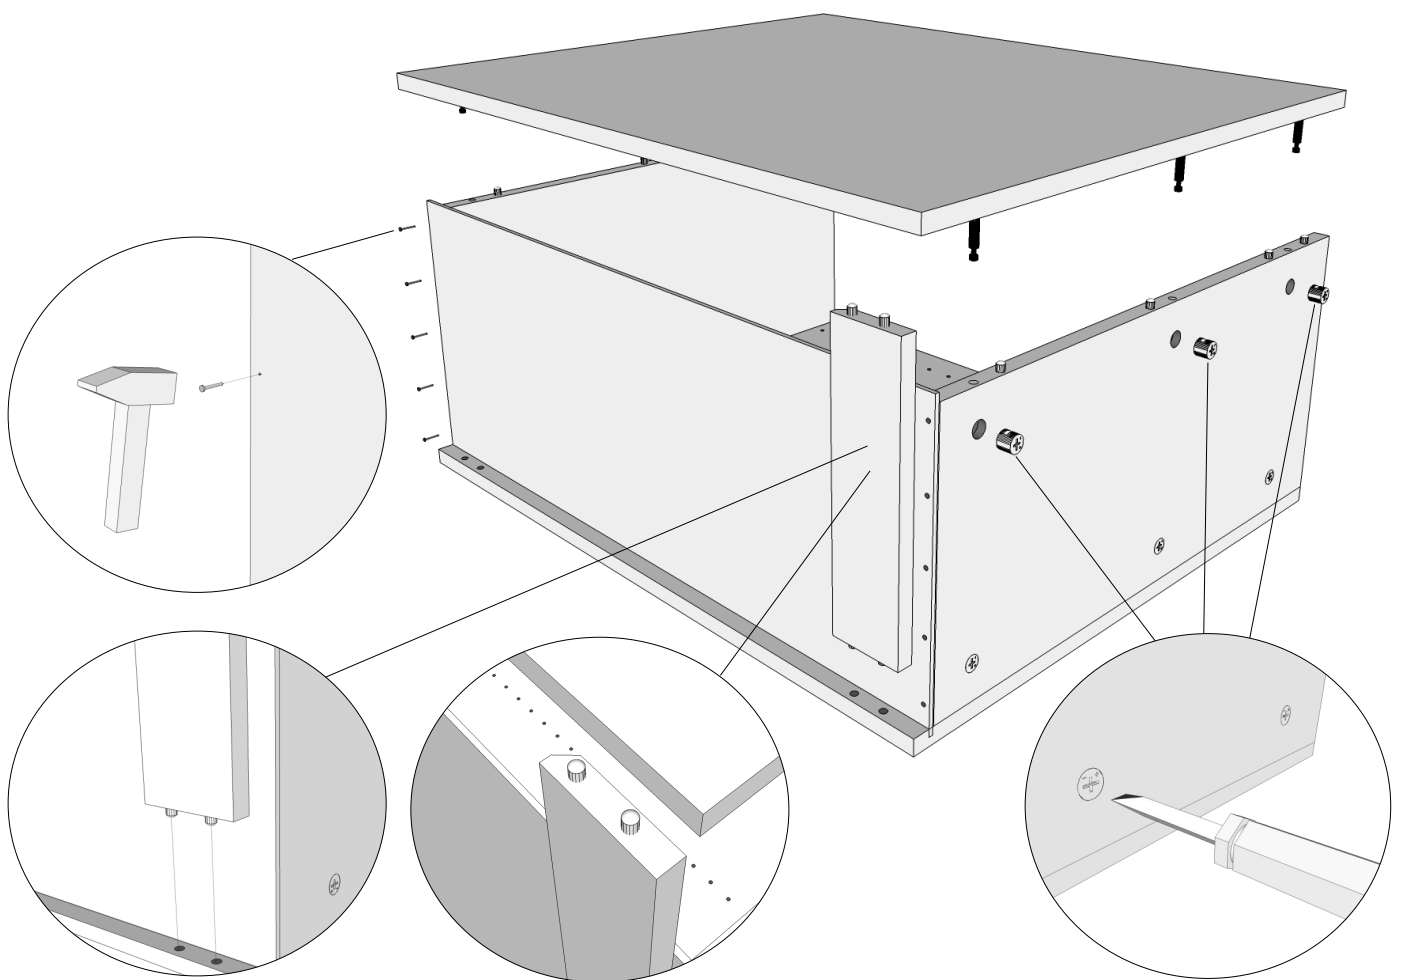


MULTI-LIVING®



-mere end køkkener..!

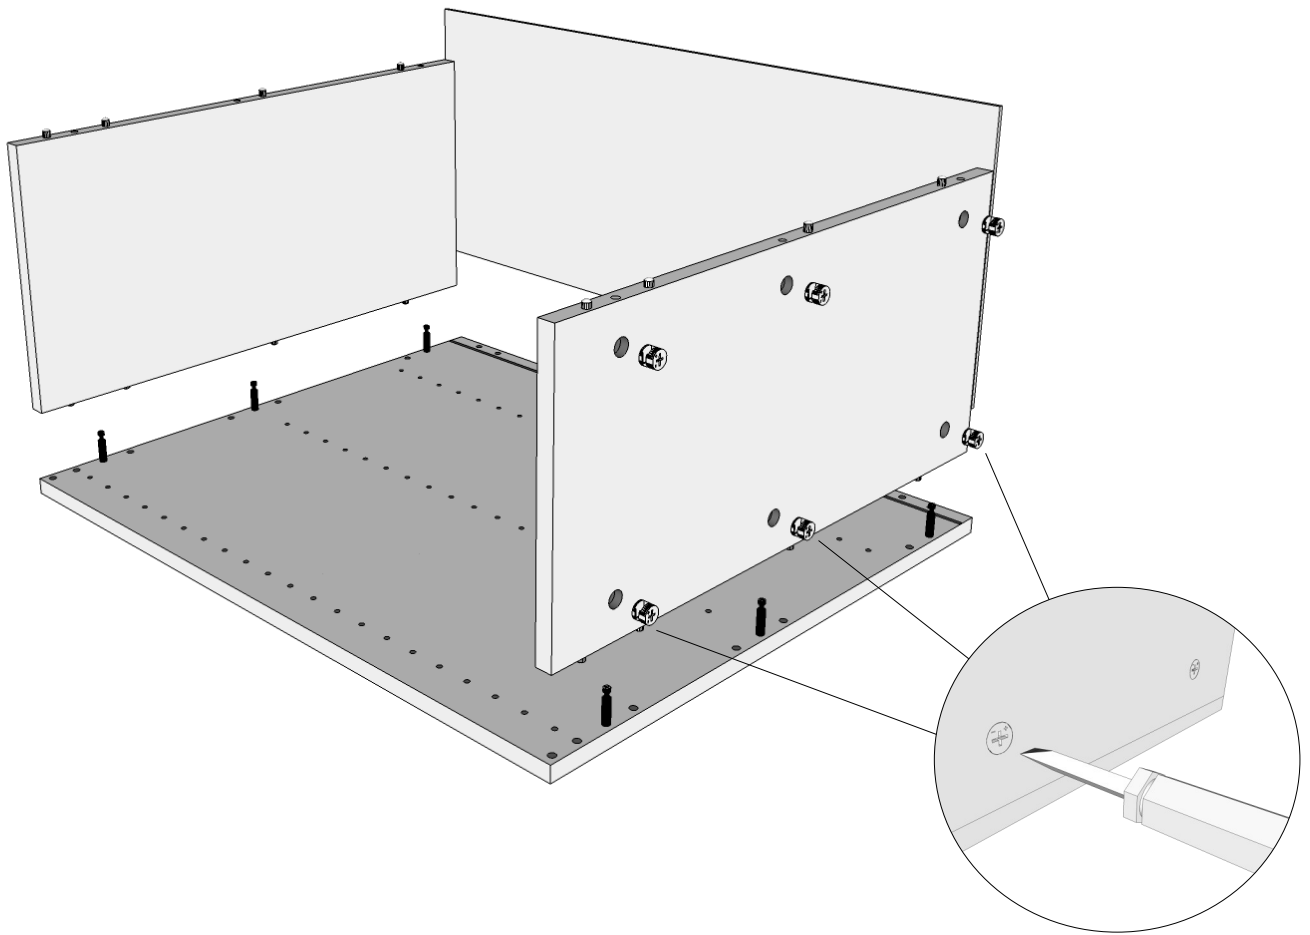



Montering af udtræksskinne

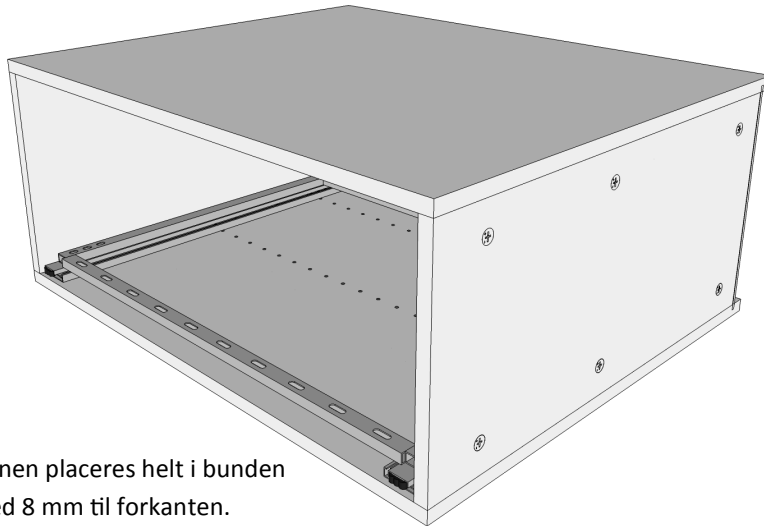


Udtræksskinnen placeres helt i bunden af skabet med 8 mm til forkanten.

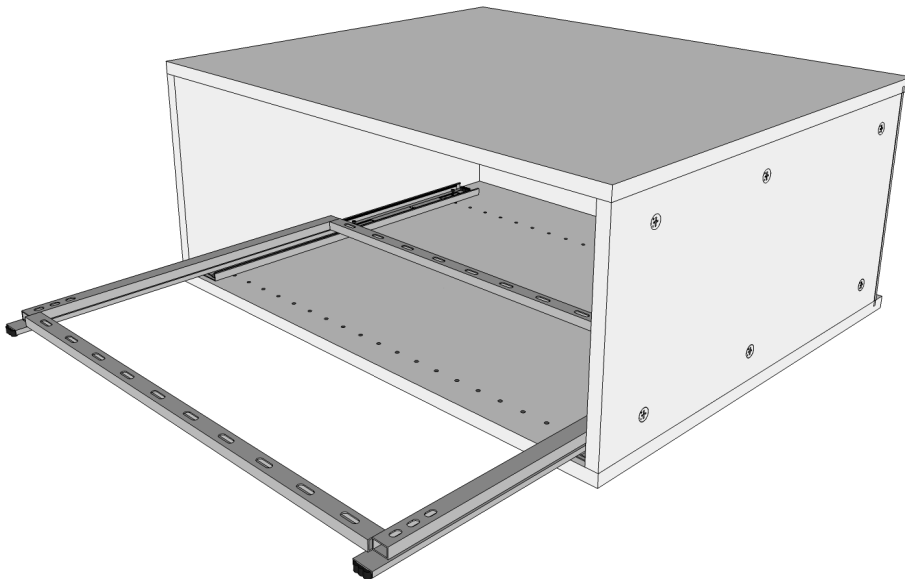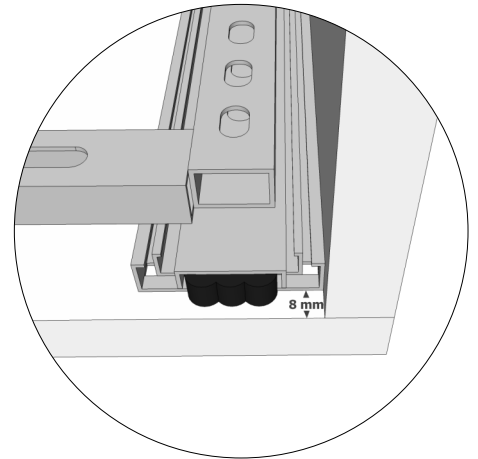

Udtræksskinnen trækkes ud og de bagerste skruer i bunden monteres.

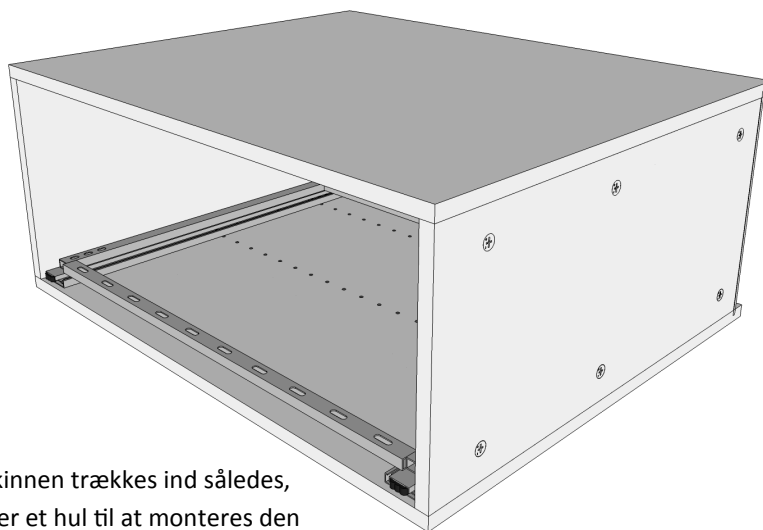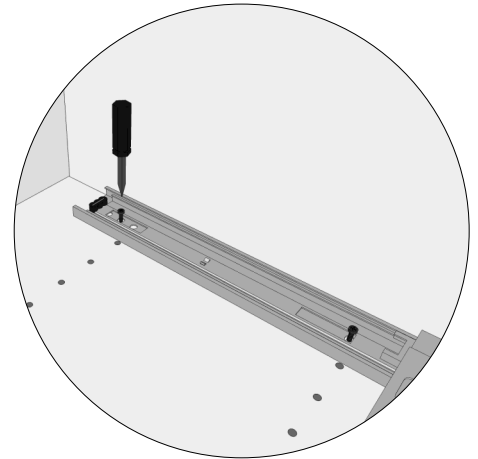


Udtræksskinnen trækkes ind således, at der bliver et hul til at monteres den forreste skrue i bunden.

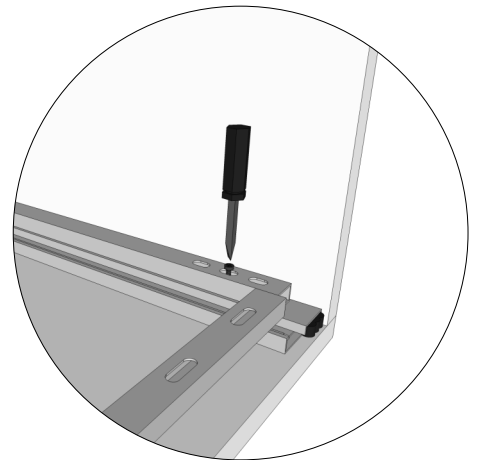


Gentag processen for den øverste række skruer. På denne måde skabes der bedst stabilitet og glideevne i udtræksskinnen.

Montering af låge




Lågen forprikkes efter disse mål:

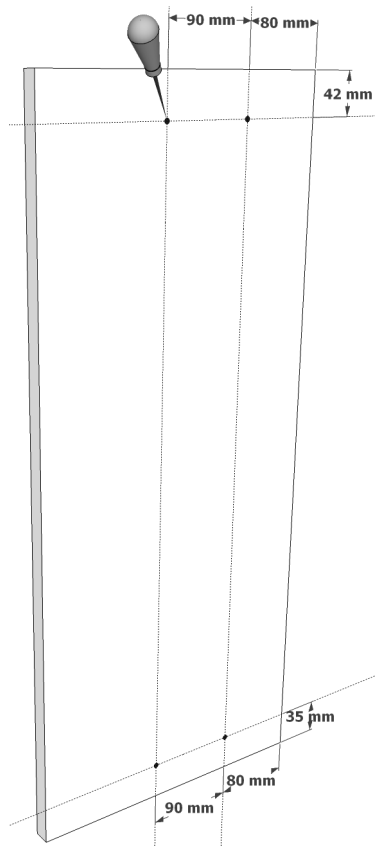

Beslagene monteres i de forprikkede huller.

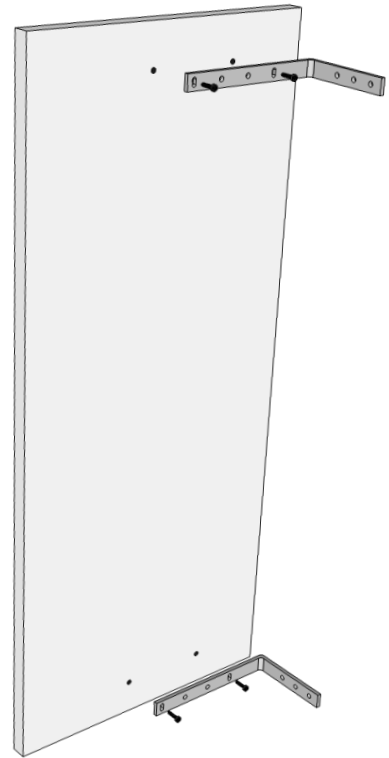

Lågebeslagene føres ind i udtræksskinnen og skrues derefter fast.

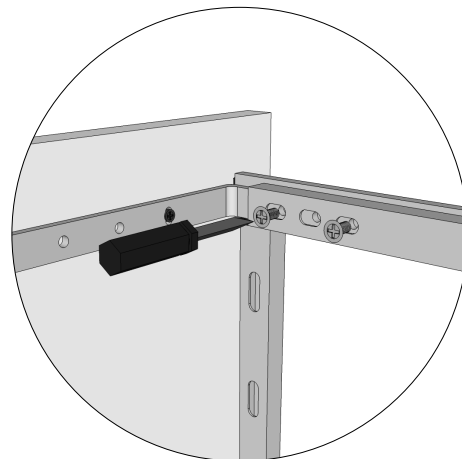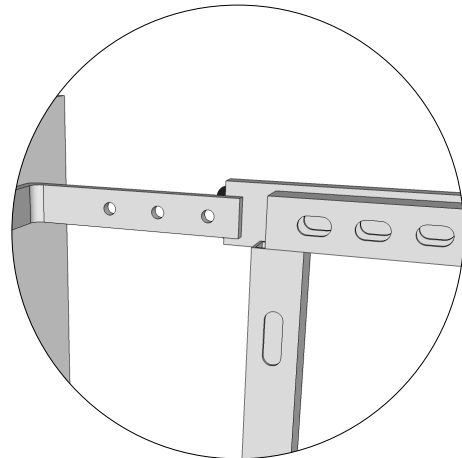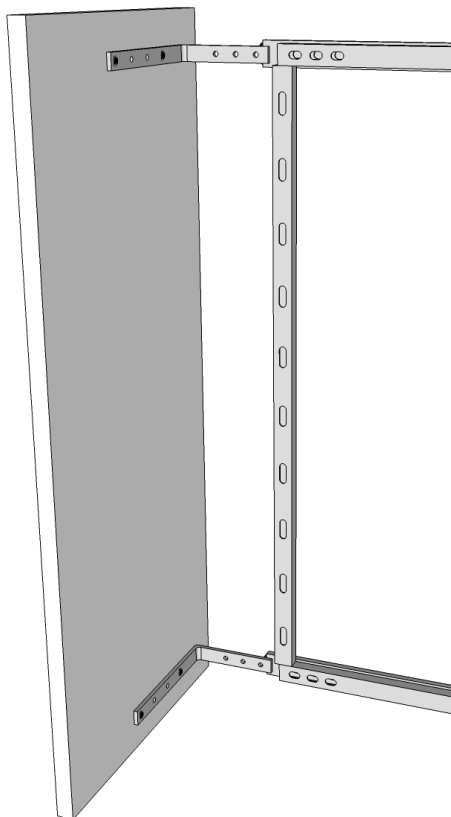

Trådkurvene monteres i højde efter eget valg.